

neutech®

ESPRESSOR DE CITRINOS NEUTECH REF. CJNT002



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Versão portuguesa

pág. 3-16

Versão do manual: 01.2023

NOTA: As cores do artigo podem variar ligeiramente das apresentadas.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
AVISOS DE SEGURANÇA	4
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	10
DESCRIÇÃO DO APARELHO	10
DESCRIÇÃO GERAL	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
UTILIZAÇÃO DO APARELHO	11
Antes de utilizar	11
Montagem do Aparelho	11
Funcionamento	12
DICAS	12
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	13
LIMPEZA E ARRUMAÇÃO	13
Limpeza	13
Arrumação	14
REPARAÇÕES	14
PROTEÇÃO DO AMBIENTE	14
GARANTIA	14
EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	15
DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE	16
APARELHO PRODUZIDO PARA:	16



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha. Este Espremedor de Citrinos NEUTECH ref. CJNT002 irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia este manual de instruções antes de o colocar em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para consulta futura.

AVISOS DE SEGURANÇA

	IMPORTANTE: IGNORAR AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM ACIDENTES E LESÕES.
	SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO INTERIOR DA HABITAÇÃO

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos elétricos deve seguir precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho, verifique na etiqueta de especificações técnicas se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou

sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que tenham idade igual ou superior a 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de crianças com idade inferior a 8 anos.

- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, desde que lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização segura do aparelho e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da

embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.

- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a sua utilização.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação nas partes eléctricas do aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma anomalia no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia dirija-se à loja

onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.

- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho em ambiente empoeirados, não o exponha à humidade, não o utilize no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre a unidade do motor, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação sempre que não estiver a ser utilizado e antes de proceder à sua montagem, desmontagem ou limpeza.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar das peças em movimento.
- Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou arrumação, certifique-se que

- o aparelho está desligado da fonte de alimentação.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, plana e protegida de impactos. Certifique-se também que o aparelho não entra em contacto com fontes de calor (radiadores, aquecedores, fogões, etc.), com a luz solar directa, vibrações mecânicas ou choques, e que é colocado numa zona ventilada.
 - Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação apresentar danos, deve ser substituído pelo fabricante, por um serviço de assistência técnica ou por um técnico devidamente qualificado de forma a evitar riscos.
 - Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e de locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma que uma criança com idade inferior a 8 anos o possa agarrar.
 - Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação, nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.
 - Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação e certifique-se que nada impede o seu movimento.

- Não utilize o aparelho por mais de 5 minutos consecutivos em ciclos de 15 segundos de utilização e 15 segundos de paragem. Após uma utilização de 5 minutos, o aparelho poder-se-á desligar para que o motor arrefeça. Para evitar o sobreaquecimento, permita que o aparelho arrefeça por alguns minutos antes de iniciar uma nova utilização.
- Se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desligue-o da fonte de alimentação.
- Limpe o aparelho e os acessórios em contato com os alimentos, de acordo com a informação fornecida na seção “LIMPEZA E ARRUMAÇÃO”.
- O aparelho não se destina a funcionar através de temporizadores externos ou de sistemas de controlo remoto separado.
- Este aparelho pertence à Classe II (aparelho com isolamento eléctrico duplo), pelo que não é necessário ligá-lo a uma tomada com ligação de terra.
- Desligue o aparelho da corrente eléctrica, desmonte-o e lave o recipiente graduado, os cones e a tampa com detergente suave e água da torneira.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos os elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, verifique se está a funcionar corretamente.

	
1 x Espremedor de Citrinos	1 x Manual de Instruções

Se detetar a falta de alguma peça, entre em contato com o vendedor.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

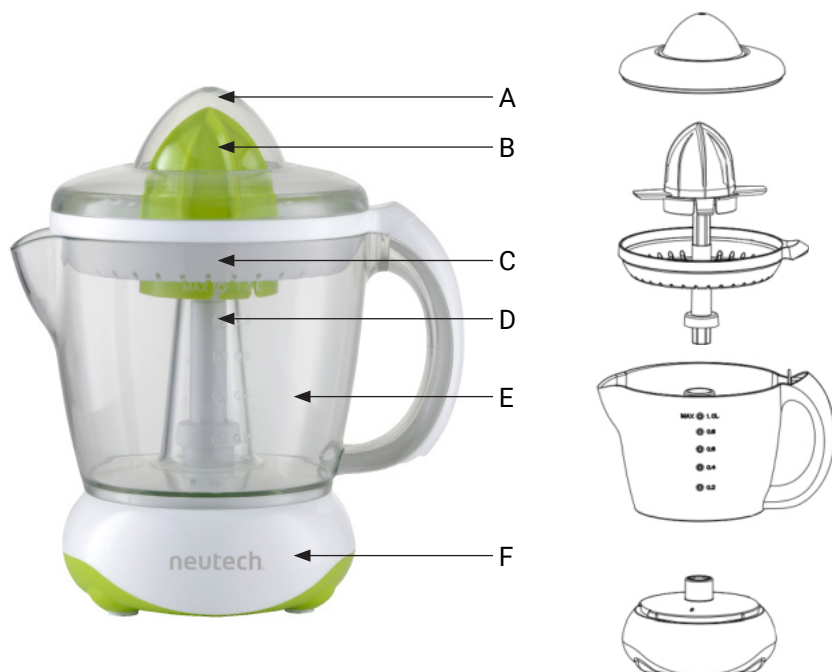

neutech

DESCRIÇÃO GERAL

- A. Tampa do Jarro
- B. Cone rotativo
- C. Filtro
- D. Eixo de suporte
- E. Jarro graduado
- F. Base

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V~50Hz

Potência: 25W

Capacidade: 1 L

Características: ficha VDE; torção em duas direções

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Prático e fácil de utilizar, o Espremedor de Citrinos NEUTECH ref. CJNT002 prepara o verdadeiro sumo tradicional com todo o sabor e qualidade, no conforto de sua casa.

Antes da utilização

- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente retirado antes de utilizar o aparelho.
- Lave todas as peças (A, B, C, E) à mão ou na máquina de loiça, com exceção da base (F) e do eixo (D), secando-os de seguida com um pano seco - ver "Limpeza".

Montagem do aparelho

- Insira o eixo na base (F) e encaixe o jarro graduado (E), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- Encaixe o cone pequeno (B) no filtro (C), pressionando-o contra o orifício até ouvir um clique, e encaixe ambos os elementos no jarro (E).

Funcionamento

- Desenrole completamente o cabo de alimentação, ligue o aparelho à fonte de alimentação e retire a tampa (A).
- Corte os citrinos ao meio e pressione a metade do citrino contra o cone rotativo (B) para o accionar.
 - ▶ **Nota:** Se durante a utilização verificar a acumulação de uma grande quantidade de polpa no cone (B), é conveniente retirá-la. Destaque o filtro (C) puxando para cima e passe-os por água corrente. Após retirar a polpa, volte a colocá-los no jarro (E).
- No momento de servir, destaque o jarro (E) da base (F), rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, segurando com uma mão a asa do jarro (E) e com a outra a base (F).
- Após a utilização, retire a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
- Para facilitar a limpeza, aconselha-se que limpe as partes destacáveis imediatamente após cada utilização.

DICAS

- Os sumos naturais de fruta são extremamente ricos em vitaminas, minerais e fibras. Para uma alimentação mais saudável e equilibrada, recomenda-se que beba sumo natural diariamente.
- Escolha citrinos com uma casca lisa, fina e com uma cor brilhante. Os melhores têm uma consistência firme e são pesados relativamente ao seu tamanho.
- Quanto mais fina for a casca do citrino e quanto mais firme for a sua consistência, mais sumo conseguirá extrair.
- Lave sempre os citrinos antes de fazer sumo para remover os resíduos de pesticida e de manuseamento.
- Faça rolar os citrinos com a palma da mão sobre uma superfície plana, para aumentar a libertação de sumo.
- Os citrinos com uma temperatura ambiente produzem mais sumo que os citrinos refrigerados.
- Se fizer sumo para usar numa receita, junte a polpa ao preparado para dar mais sabor.
- Consuma o sumo imediatamente após a sua preparação para beneficiar de todo o seu sabor e nutrientes. Se não o consumir de imediato, guarde-o num jarro hermeticamente fechado no frigorífico.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não liga.	A ficha não está corretamente ligada à tomada.	Introduza corretamente a ficha na tomada.
	A tomada está danificada.	Ligue o aparelho a uma tomada que funcione corretamente.
O cone (B) não roda.	As peças (B, C, D, E e F) estão mal encaixadas.	Encaixe corretamente todas as peças.

LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

Limpeza

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer operação de limpeza.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, nem álcool ou solventes.
- Desencaixe todas as peças (A, B, C, D e E) da base (F) e lave-as. Todas as peças (A, B, C, D e E), com excepção da base (F) e do eixo, podem ser lavadas à mão em água morna com um detergente suave ou na máquina da loiça.
- Após a lavagem seque todas as peças (A, B, C, D e E) com um pano limpo e seco volte a encaixá-las novamente na base (F).
- Limpe a base (F) com um pano macio, limpo e seco. Para remover manchas persistentes, utilize um pano ligeiramente húmido, secando-a em seguida com um pano limpo e seco.
- Nunca mergulhe a base (F) em água ou qualquer outro líquido.

Arrumação

- Certifique-se que o aparelho está limpo, seco e corretamente montado.
- Armazene o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de calor ou da luz solar direta.

REPARAÇÕES

- Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre a um profissional credenciado para reparações.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um profissional qualificado.

ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO



De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a diretiva.

GARANTIA

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser colocado na embalagem original.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Este símbolo indica que o Manual de Instruções está incluído na embalagem do produto e deve ser lido antes da utilização do aparelho.
	O aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
	Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com lixo doméstico indiferenciado. A lei portuguesa proíbe misturar resíduos de equipamento elétrico e eletrónico com outros resíduos domésticos. É possível evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que podem surgir do manuseamento inadequado dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, se o produto for descartado adequadamente.
	O símbolo "CE" é a garantia do cumprimento das normas europeias harmonizadas, de forma voluntária, refletindo os requisitos essenciais nas especificações técnicas e tem por objetivo assegurar que o aparelho cumpre com os requisitos que proporcionam um elevado nível de proteção da saúde e da segurança das pessoas, e dos animais domésticos e dos bens, garantindo ao mesmo tempo o funcionamento do mercado interno.



Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 2011/65/EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da presente diretiva é aproximar a legislação dos Estados-Membros relativa à restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, e contribuindo para a proteção da saúde humana e recuperação e descarte ecologicamente correto de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE



Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC (Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da Nova Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o aparelho recebeu a marca CE e a declaração europeia de conformidade.

EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:

Joinco - Importação e Exportação, Lda.

Rua Actor António Silva 7,

1600-404 Lisboa

VAT: 507 191 765

www.joinco.pt

Fabricado na China

neutech®

CITRUS JUICER REF. CJNT002



INSTRUCTION MANUAL

CONTENT

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS	19
DESCRIPTION	19
TECHNICAL SPECIFICATIONS	19
ELECTRIC SAFETY	20
USE AND CARE	20
INSTRUCTIONS FOR USE	21
CLEANING	21
SYMBOLS EXPLANATION	22
EQUIPMENT PRODUCED FOR:	22

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

DESCRIPTION



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V~50Hz

Power: 25W

Capacity: 1 L

Features: VDE plug; torsion in two directions

ELECTRIC SAFETY

Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

USE AND CARE

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the

mains.

- 3) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 4) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 5) This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- 7) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- 8) Do not store the appliance in a vertical position.
- 9) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 10) Never leave the appliance unattended while in use.
- 11) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Place the glass at the appliance's juice exit.
- 5) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 7) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 8) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
- 9) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

CLEANING

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.

- Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug.
 - 1) Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
 - 2) Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
 - 3) Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
 - 4) Use a damp cloth to gently wipe the keeping warm plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
 - 5) Replace all parts and keep for next use.

SYMBOLS EXPLANATION

	This symbol indicates that the user manual is included in the product packaging and must be read before use.
	The appliance is intended for domestic use only.
	Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do not dispose of them with household waste as they may contain substances harmful to human health and the environment! Please actively support cost-effective management of natural resources and protect the environment by taking the waste appliance to a collection point for recyclable waste electrical and electronic equipment.

	CE Marking on a product is a manufacturer's declaration that the product complies with the essential requirements of the relevant European health, safety and environmental protection legislation, in practice by many of the so-called Product Directives.
	This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive is the approximation of the laws of the member states concerning the restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, and the contribution towards the protection of human health and the environmentally sound recovery and disposal of waste electrical and electronic equipment. RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical and electronic equipment put on the market shall not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

EQUIPMENT PRODUCED FOR:

Joinco - Importação e Exportação, Lda.
 Rua Actor António Silva 7,
 1600-404 Lisbon
 VAT: 507 191 765
www.joinco.pt
 Made in China

neutech®

PRESSE-AGRUMES REF. CJNT002



MANUEL D'INSTRUCTIONS

CONTENU

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS	26
DESCRIPTION	26
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	27
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	27
UTILISATION ET ENTRETIEN	27
MODE D'EMPLOI	28
NETTOYAGE	29
EXPLICATION DES SYMBOLES	29
ÉQUIPEMENTS PRODUITS POUR:	30

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.
- Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la rubrique nettoyage, avant utilisation.

DESCRIPTION



- A. Couvercle de protection
- B. Cône
- C. Filtre
- D. Axes
- E. Récipient
- F. Base moteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230V~50Hz

Puissance : 25W

Capacité : 1 L

Caractéristiques : Prise VDE ; torsion dans les deux sens

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension secteur avant de brancher l'appareil.
- La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs de fiche.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé au sol, s'il présente des signes visibles de détérioration ou s'il présente une fuite.
- Ne forcez pas sur le fil de connexion électrique. N'utilisez jamais le fil électrique pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Assurez-vous que le câble électrique ne soit pas coincé ou emmêlé.
- Vérifiez l'état du câble électrique. Les câbles endommagés ou noués augmentent le risque de choc électrique.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- 1) Déroulez entièrement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque

utilisation.

- 2) Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché sur le secteur.
- 3) Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
- 4) Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.
- 5) Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 6) Cet appareil est destiné à un usage adulte. Assurez-vous que ce produit n'est pas utilisé par des personnes handicapées, des enfants ou des personnes non habituées à sa manipulation.
- 7) Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.
- 8) Ne rangez pas l'appareil en position verticale.
- 9) Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- 10) Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- 11) Toute mauvaise utilisation ou non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

MODE D'EMPLOI

- 1) Déroulez complètement le cordon avant de le brancher.
- 2) Branchez l'appareil au secteur.
- 3) Coupez le ou les agrumes à presser en deux.
- 4) Placez le verre à la sortie de jus de l'appareil.
- 5) Allumez l'appareil en appuyant sur la moitié de l'agrumes, une fois celui-ci posé sur le cône d'extraction.
- 6) Pour arrêter l'appareil, cessez simplement de faire pression sur le cône.
- 7) Retirez le cône et le filtre pour vider la verseuse.
- 8) Versez le jus de la verseuse dans des verres pour servir directement.
- 9) Si vous pressez une grande quantité de fruits, vous devez périodiquement nettoyer le filtre et retirer les restes de pulpe.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de commencer tout nettoyage.
- A l'exception du bloc d'alimentation et de la connexion au secteur, toutes les pièces peuvent être nettoyées avec du détergent et de l'eau ou du liquide vaisselle. Rincez abondamment pour éliminer toute trace de détergent.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez.
- N'utilisez pas de solvants, ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous un robinet ouvert.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et de retirer les restes alimentaires.
- Les pièces suivantes peuvent être lavées au lave-vaisselle : Couvercle de protection, Cône, Filtre, Verseuse.

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Ce symbole indique que le manuel utilisateur est inclus dans l'emballage du produit et doit être lu avant utilisation.
	L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
	Les appareils électriques usagés sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour la santé humaine et l'environnement ! Veuillez soutenir activement une gestion rentable des ressources naturelles et protéger l'environnement en apportant l'appareil usagé à un point de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques recyclables.

	Le marquage CE figurant sur un produit est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences essentielles de la législation européenne pertinente en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, en pratique par de nombreuses directives dites de produits.
	Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE, appelée directive RoHS. L'objectif de la directive est le rapprochement des législations des États membres concernant la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la contribution à la protection de la santé humaine ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques. La directive RoHS est appliquée depuis le 3 janvier 2013. Les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés ou d'éthers diphenyliques polybromés.

ÉQUIPEMENTS PRODUITS POUR:

Joinco - Importação e Exportação, Lda.
 Rua Actor António Silva 7,
 1600-404 Lisbonne
 VAT: 507 191 765
www.joinco.pt
 Fabriqué en Chine

neutech®

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS REF. CJNT002



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	33
DESCRIPCIÓN	33
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	34
SEGURIDAD ELÉTRICA	34
USO Y CUIDADOS	35
INSTRUCCIONES DE USO	35
LIMPIEZA	36
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	36
EQUIPOS PRODUCIDOS PARA:	37

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea con cuidado este manual de instrucciones antes de encender el aparato y consérvelo para futuras consultas; su incumplimiento puede provocar accidentes.
- Limpie todas las partes del aparato en contacto con los alimentos, de conformidad con lo indicado en la sección de limpieza, antes de su uso.

DESCRIPCIÓN



- A. Tapa protectora
- B. Cono
- C. Filtro
- D. Ejes
- E. Recipiente
- F. Base del motor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación: 230V~50Hz

Potencia: 25W

Capacidad: 1 L

Características: Enchufe VDE; torsión en dos direcciones

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No utilice el aparato si el cable o la clavija presentan daños.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la toma de corriente corresponde con la tensión anotada en el panel de características nominales del equipo.
- La clavija del aparato deberá encajar en la toma de corriente como corresponde. No modifique la clavija. No utilice adaptadores.
- No utilice ni conserve el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Verifique que el cable eléctrico no queda atrapado ni se enreda.
- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales de algún tipo, o con falta de experiencia y conocimientos, no deberán utilizar este aparato, a menos que reciban supervisión o instrucción sobre el uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deberán jugar con el aparato, por lo que se requiere su supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona cualificada deberá proceder a su reemplazo para evitar riesgos.

USO Y CUIDADOS

- 1) Desenrolle por completo el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2) No gire el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 3) Desconecte el aparato de la red eléctrica si no está en uso y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- 4) Este aparato está previsto para uso doméstico únicamente, no para uso profesional o industrial.
- 5) Este aparato no es un juguete. Los niños no deberán jugar con el equipo, por lo que se requiere su supervisión.
- 6) El equipo está previsto para su uso por adultos. Cerciórese de que personas con algún tipo de discapacidad, niños o inexpertos en el manejo de este producto no utilicen el aparato.
- 7) Este dispositivo deberá conservarse fuera del alcance de los niños y/o personas con algún tipo de discapacidad.
- 8) No guarde el aparato en posición vertical.
- 9) Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y alejado de la luz solar directa.
- 10) Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su uso.
- 11) Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y exime de responsabilidad al fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Desenrolle por completo el cable antes de enchufarlo.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte por la mitad los cítricos que vaya a exprimir.
- 4) Coloque el vaso en la salida de jugo del aparato.
- 5) Encienda el aparato mediante presión hacia abajo sobre la pieza de cítrico, una vez colocada en el cono exprimidor.
- 6) Para detener el funcionamiento del aparato, basta con detener la presión sobre el cono.
- 7) Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el jugo de la jarra en vasos para servir de manera directa.
- 9) Si procesa una vasta cantidad de fruta, deberá limpiar el filtro con cierta periodicidad y retirar los restos de pulpa.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de cualquier operación de limpieza.
- Excepto la unidad de alimentación y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas pueden limpiarse con detergente y agua, o bien en detergente líquido. Enjuague a fondo para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpie el equipo con ayuda de un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y proceda a su secado.
- No utilice disolventes, ni productos ácidos o básicos como lejía, ni tampoco utilice productos abrasivos para limpiar el equipo.
- No sumerja el aparato en agua ni otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.
- Se recomienda la limpieza regular del aparato y la eliminación de los restos de comida.
- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: Tapa protectora, cono, filtro y jarra.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Este símbolo establece que se incluye el manual del usuario en el embalaje del producto y deberá leerse antes del uso del equipo.
	El aparato está previsto para uso doméstico únicamente.
	Los aparatos eléctricos están fabricados con materiales reciclables. No los tire con la basura doméstica, ya que pueden contener sustancias nocivas para la salud y el ambiente. Apoye activamente la gestión rentable de los recursos naturales y proteja el ambiente mediante el transporte del equipo ya usado a un punto de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos reciclables.

	El marcado CE en un producto representa una declaración del fabricante con base en la cual se establece que el producto cumple con los requisitos mínimos de la legislación europea en materia de salud, seguridad y protección ambiental, en la práctica por varias de las denominadas Directivas sobre Productos.
	Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 2011/65/UE, denominada Directiva RoHS. La directiva tiene como objetivo la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre restricciones en el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la contribución a la protección de la salud y a la recuperación y la eliminación oportunas, desde el punto de vista ambiental, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La Directiva RoHS está vigente desde el 3 de enero de 2013. Los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos comercializados no deberán incluir plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos ni polibromodifeniléteres.

EQUIPOS PRODUCIDOS PARA:

Joinco - Importação e Exportação, Lda.
 Rua Actor António Silva 7,
 1600-404 Lisboa
 VAT: 507 191 765
www.joinco.pt
 Fabricado na China

neutech®

عصرة ليمون CJNT002



كتيب التعليمات

نصائح وتحذيرات السلامة

وصف

المواصفات الفنية

السلامة الكهربائية

الاستخدام والعناية

تعليمات الاستخدام

تنظيف


شرح الرموز

المعدات المنتجة من أجل

نصائح وتحذيرات السلامة

- اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات ومراعاتها إلى وقوع حادث.
- نظف جميع أجزاء المنتج التي ستكون ملاصقة للطعام، كما هو موضح في قسم التنظيف قبل الاستخدام.

وصف

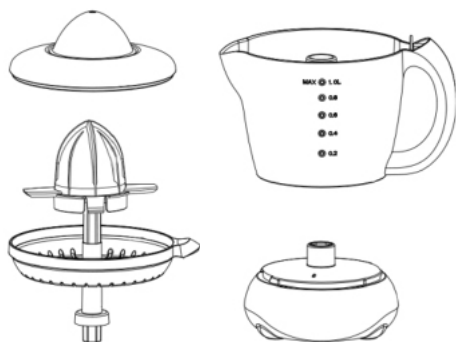

المواصفات الفنية

جهد الإمداد: 230 فولت ~ 50 هرتز

الطاقة: 25 واط

السعة: 1 لتر

؛ الالتواء في اتجاهين VDE الميزات: قابس

السلامة الكهربائية

- لا تستخدم الجهاز إذا تلف الكابل أو القابس -
- تأكد من أن الجهد المشار إليه على لوحة الاسم يتطابق مع جهد التيار الكهربائي قبل توصيله بالجهاز -
- يجب أن يتناسب قابس الجهاز مع مقبس التيار الكهربائي بشكل صحيح. لا تغير القابس. لا تستخدم -
- محولات القابس
- لا تستخدم أو تُخزن الجهاز في الهواء الطلق -
- لا تستخدم الجهاز إذا سقط على الأرض، أو إذا كانت هناك علامات تلف مرئية أو إذا كان به تسرب -
- لا تضغط سلك التوصيل الكهربائي بقوة. لا تستخدم السلك الكهربائي أبداً لرفع الجهاز أو حمله أو فصله
- تأكد من أن الكابل الكهربائي لا يكون عالقاً أو متشابكاً
- تحقق من حالة الكابل الكهربائي. تزيد الكابلات التالفة أو المعقودة من خطر الإصابة بالصدمة -
- الكهربائية
- لا تلمس القابس الكهربائي بأيدي مبللة -
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوو القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا قد تلقوا الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من جانب شخص مسؤول عن سلامتهم
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز -
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب أن يُستبدل من قبل الشركة المُصنعة، أو وكيل خدماتها أو الأشخاص -
- من أجل تجنب الخطر

الاستخدام والرعاية

- قم بفتح كابل الطاقة الخاص بالجهاز بالكامل قبل كل استخدام
- لا تقلب الجهاز أثناء استخدامه أو توصيله بالتيار الكهربائي
- إفضل اتصال الجهاز بالتيار الكهربائي حال عدم استخدامه وقبل القيام بأي مهمة تنظيف
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، وليس للاستخدام المهني أو الصناعي
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز
- هذا الجهاز مخصص لاستخدام البالغين. تأكد من عدم استخدام هذا المنتج من قبل المعاقين أو الأطفال أو

الأشخاص غير المعتادين على التعامل معه
يجب تخزين هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال و/أو المعوقين
لا تخزن الجهاز في وضع عمودي
قم بتخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الغبار وبعيد عن ضوء الشمس المباشر
لا تترك الجهاز أبداً دون رقابة أثناء الاستخدام
أي إساءة استخدام أو عدم اتباع لتعليمات الاستخدام يجعل الضمان
ومسؤولية الشركة المصنعة لاغية وباطلة

تعليمات الاستخدام

إيسط الحبل تماماً قبل التوصيل
قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي
إقطع الفاكهة/الفواكه الحمضية إلى نصفين ليتم عصرها
ضع الكوب عذد مخرج العصير الخاص بالجهاز
قم بتشغيل الجهاز عن طريق الدفع لأسفل على قطعة الفاكهة الحمضية، بمجرد وضعها على مخروط
العصير
لإيقاف الجهاز، توقف ببساطة عن الضغط على المخروط
قم بإزالة كلٍ من المخروط والفلتر لتفريغ الإبريق
أسكب العصير من الإبريق إلى أكواب للتقديم مباشرة
إذا قمت باستخدام كمية كبيرة من الفاكهة، فيجب عليك تنظيف المرشح بشكلٍ دوري وإزالة بقايا اللب

التنظيف

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد قبل بدء أي تنظيف -
باستثناء وحدة الطاقة ووصلة التيار الكهربائي، يمكن تنظيف جميع الأجزاء بالمنظفات والماء أو في -
وسائل التنظيف. اشطفه جيداً لإزالة جميع آثار المنظفات
نظف المعدات بقطعة قماش مبللة ببضع قطرات من سائل الغسيل ثم جففها -
لا تستخدم المذيبات أو المنتجات ذات الأس الهيدروجيني الحمضي أو الأساسي مثل المبيض أو -
المنتجات الكاشطة لتنظيف الجهاز
لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر، أو أن تضعه تحت صنوبر ماء جاري -
يُنصح بتنظيف الجهاز بانتظام وإزالة أي بقايا طعام -
يمكن تنظيف الأجزاء التالية في غسالة الأطباق: الغطاء الواقى، المخروط، الفلتر، الإبريق -

شرح الرموز

	يشير هذا الرمز إلى أن دليل المستخدم موجود في عبوة المنتج ويجب قراءته قبل استخدام الجهاز.
	طقف في الزمنلا م ادخسللا ص صخم زاهجلا
	الأجهزة الكهربائية مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير. ولا ترميها مع النفايات المنزلية، لأنها قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة والبيئة. دعم الإدارة الفعالة من حيث التكلفة للموارد الطبيعية وحماية البيئة عن طريق نقل المعدات المستخدمة إلى نقطة تجميع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية القابلة لإعادة التدوير.
	الموجودة على المنتج إعلاناً من قبل الشركة المصنعة والذي تم على CE تمثل علامة أساسه إثبات أن المنتج يتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات التشريعات الأوروبية المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة، ومن خلال الممارسة العملية من خلال العديد من ما يسمى بالتوجيهات المتعلقة بالمنتجات.
	RoHS. المسمى توجيه ،EU/يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التوجيه 65/2011 ويهدف التوجيه إلى تنسيق قوانين الدول الأعضاء بشأن القيود المفروضة على استخدام المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك المساهمة في حماية الصحة والاسترداد والتخلص في الوقت المناسب، من وجهة نظر بيئية. ، ساري المفعول منذ RoHS نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. أصبح توجيه 3 يناير 2013. يجب ألا تشتمل المعدات الكهربائية والإلكترونية الجديدة المطروحة في السوق على الرصاص أو الزئبق أو الكاديوم أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم.

المعدات المنتجة من أجل:

Joinco - Importação e Exportação, Lda.

Rua Actor António Silva 7,

1600-404 Lisboa

VAT: 507 191 765

www.joinco.pt

صنع في الصين

neutech[®]