

VEÍCULO TELECOMANDADO MONSTER TRUCK EJECTION

Referência: 333-TS251401



MANUAL DE INSTRUÇÕES

As cores do produto podem variar ligeiramente das apresentadas na embalagem.

ÍNDICE

I INTRODUÇÃO	2
II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	2
III CONTEÚDO	2
IV COMO SUBSTITUIR AS PILHAS E CARREGAMENTO	3
V MEDIDAS DE SEGURANÇA DAS PILHAS	5
VI ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	5
VII DESCRIÇÃO DO PRODUTO	6
VIII UTILIZAÇÃO	7
IX INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO	9
X ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS.....	9
XI GARANTIA	9
XII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA NOVA ABORDAGEM	10
XIII SÍMBOLOS.....	10
XIV PRODUZIDO PARA	10

I INTRODUÇÃO


Agradecemos a preferência por este produto. Acreditamos que irá ao encontro das suas expectativas. Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual de instruções, em particular as instruções de segurança. Este manual deve ser guardado para consulta futura.

II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: 333-TS251401
- Idade da criança: 6 +
- Lote n.º: 514/2025
- Material: ABS, POM, PP
- Escala: 1:14
- Frequência média: 2405MHz-2475MHz
- Banda de frequência: 2.4 GHz
- Potência máxima de radiofrequência: 0.66dBm (1.16mW)
- Alcance máximo do controle remoto: aproximadamente de 25 metros
- Tempo de utilização: aproximadamente 30 minutos
- Fonte de Alimentação:
Veículo: bateria de íons de lítio de 7,4 V $\overline{\text{---}}$ 500mAh
Controlo remoto: 3 V $\overline{\text{---}}$, 2 x pilhas AA 1,5 V $\overline{\text{---}}$, não incluídas

III CONTEÚDO

Antes de utilizar o produto, retire todos os elementos da embalagem. Guarde a embalagem ou deite-a fora de acordo com a regulamentação local. Depois de retirar o produto da embalagem, certifique-se de que nenhum dos elementos listados se encontra em falta. Depois de retirar da embalagem, verifique que o produto se encontra a funcionar devidamente.

Carro telecomandado x 1	
Comando à distância x 1	
Cabo USB Tipo - C x 1	
Manual de instruções x 1	

Para garantir que o seu filho utiliza o brinquedo com segurança, leia todas as instruções incluídas.

Guarde estas instruções para consulta futura, pois contêm informações importantes.


IV COMO SUBSTITUIR AS PILHAS E CARREGAMENTO

INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLO REMOTO:

Pilhas necessárias: 2 x pilhas AA 1,5 

Atenção! As pilhas devem ser substituídas por um adulto e mantidas fora do alcance das crianças.


1. Retire as pilhas usadas de acordo com as instruções e elimine-as corretamente.
2. Ao inserir as pilhas, respeite sempre a sua polaridade: os sinais de polaridade mais (+) e menos (-).
3. Limpe os terminais da pilha e do aparelho antes de reintroduzir a pilha.
4. Coloque 2 pilhas novas AA 1,5 V  no devido compartimento, como indicado no diagrama de pilhas.
5. Lembre-se: se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, retire sempre as pilhas do compartimento, não as deixe no seu interior.
6. Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.

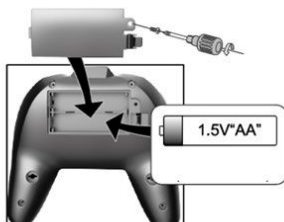

CARREGAR:

Nota: É necessária a supervisão de um adulto para carregar o produto.

1. Solte o parafuso que fixa a tampa do compartimento da bateria com uma chave de fendas Phillips (não incluída) e retire-o.
2. Retire a bateria e carregue-a utilizando o cabo USB. Depois de carregada, insira a bateria no compartimento.
3. Coloque a tampa e aperte o parafuso de segurança com uma chave de fendas Phillips (não incluída), no sentido dos ponteiros do relógio.
4. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas.
5. Examine regularmente o carregador das pilhas do brinquedo (caso venha incluído) de forma a detetar potenciais perigos ou avarias, como por exemplo, verificar o cabo de alimentação, a ficha, as ligações ou qualquer outra parte se encontram danificados. Caso detete alguma anomalia no carregador ou no próprio brinquedo, não permita que a criança brinque com o mesmo até ser reparado.
6. Este brinquedo só deve ser usado com o carregador indicado.
7. O carregador não é um brinquedo.

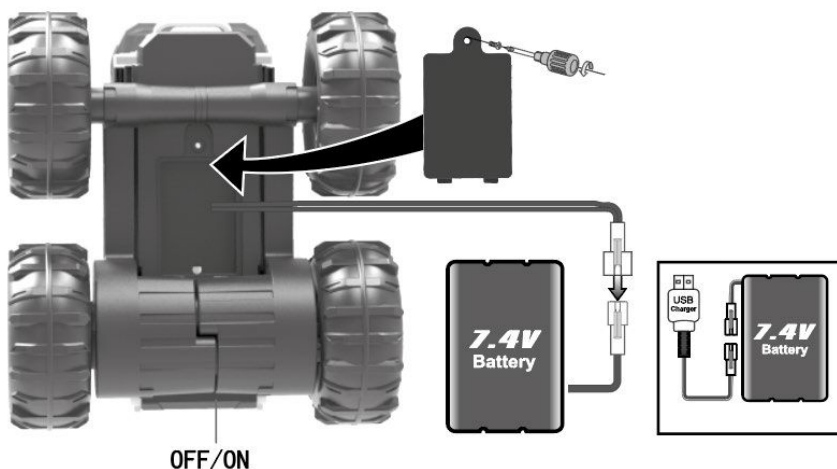

V MEDIDAS DE SEGURANÇA DAS PILHAS

ADVERTÊNCIA:

Eliminar as pilhas imediatamente após a utilização, manter as pilhas velhas e novas afastadas das crianças. No caso de suspeita de que uma pilha possa ter sido engolida ou colocada no interior de uma cavidade corporal, procurar imediatamente assistência médica. O produto inclui pilhas de demonstração com capacidade reduzida. Quando estiverem gastas, substituir por novas alcalinas, de acordo com as instruções da embalagem.

Para garantir medidas de segurança adequadas e condições de funcionamento da bateria:

1. Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.
2. Não misturar pilhas de tipos diferentes (alcalinas e de zinco-carbono), não misturar pilhas usadas com pilhas novas e não misturar pilhas normais com pilhas recarregáveis.
3. As baterias recarregáveis (pilhas recarregáveis) só devem ser carregadas por um adulto.
4. As baterias a carregar devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas.
5. Deve certificar-se de que as pilhas são inseridas de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
6. Retirar as pilhas do produto quando não estiver a ser utilizado durante um longo período de tempo.
7. Manter as pilhas fora do alcance das crianças.
8. As pilhas descarregadas devem ser imediatamente retiradas do produto.
9. Não deitar as pilhas usadas no fogo.
10. A instalação e a substituição das pilhas devem ser efectuadas por um adulto.
11. As pilhas que não são recarregáveis não devem ser carregadas.
12. Os terminais de alimentação eléctrica não devem ser colocados em curto-circuito.
13. O brinquedo não deve ser ligado a mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
14. Não deitar as pilhas usadas no caixote do lixo. Levar as pilhas usadas para o ponto de recolha e recuperação adequado.

VI ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A embalagem e o manual de instruções contêm informações importantes. Guarde-as para consulta futura.

AVISO: O fabricante não é responsável por quaisquer alterações ou modificações efectuadas no brinquedo.

AVISO!


Não é adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Peças pequenas. Perigo de asfixia.

1. Recomendado para crianças com mais de 3 anos de idade.
2. O brinquedo não contém peças reparáveis pelo utilizador.
3. Guarde a embalagem para consulta futura, pois contém informações importantes.
4. Para garantir que o seu filho utiliza o brinquedo com segurança, leia todas as instruções de utilização anexas.
5. Verifique regularmente se o brinquedo apresenta danos ou avarias.
6. Eliminar imediatamente os brinquedos danificados que possam provocar ferimentos numa criança ou pôr em perigo a sua saúde e segurança.
7. Não mergulhar o brinquedo em água, pois isso pode danificar os circuitos electrónicos.
8. Atenção! O brinquedo destina-se a ser utilizado sob a supervisão de um adulto. Não deixe as crianças sem vigilância durante a utilização do brinquedo.

9. Antes de dar o produto às crianças, retirar todo o material de embalagem, uma vez que este não faz parte do brinquedo.
10. Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor ou exposto a fontes diretas de fogo.
11. As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
12. Os terminais da fonte de alimentação não devem ser objeto de curto-circuito.
13. O brinquedo não deve ser ligado a mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
14. PERIGO DE ASFIXIA - contraindicado para crianças com menos de 36 meses – Contém peças pequenas que podem ser introduzidas nos ouvidos, engolidas ou inaladas provocando asfixia.
15. PERIGO DE ESTRANGULAMENTO: o brinquedo contém uma corda comprida, que pode causar estrangulamento.
16. Não agarrar no veículo enquanto estiver em movimento.
17. Manter as mãos, cabelos e roupa afastados dos pneus do veículo enquanto estiver em funcionamento.
18. Não permita que a criança utilize este veículo em estradas ou em áreas com muita gente. Evite colisões com pessoas, animais e mobiliário. Ao usar o carro no exterior, deverá escolher um terreno seguro e utilizar o brinquedo sempre sob a supervisão de um adulto.
19. A existência de quaisquer interferências nos sinais de onda de rádio no local onde está a usar o carro, poderá resultar num mau funcionamento do mesmo e na perda de controlo. Se tal acontecer, escolher outro local sem interferências.
20. Não usar o carro em terrenos saturados de água ou arenosos, de forma a evitar quaisquer danos no circuito eletrónico.
21. Utilize o veículo apenas com o controlo remoto fornecido. Não modifique ou substitua o controlo remoto do veículo.
22. Mantenha a antena e fios longe das tomadas.
23. CUIDADO! Não direcione os carros para pessoas e animais. Tenha especial atenção com rosto e olhos.

VII DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para ligar o brinquedo, coloque o interruptor situado por baixo do piloto na posição ON.

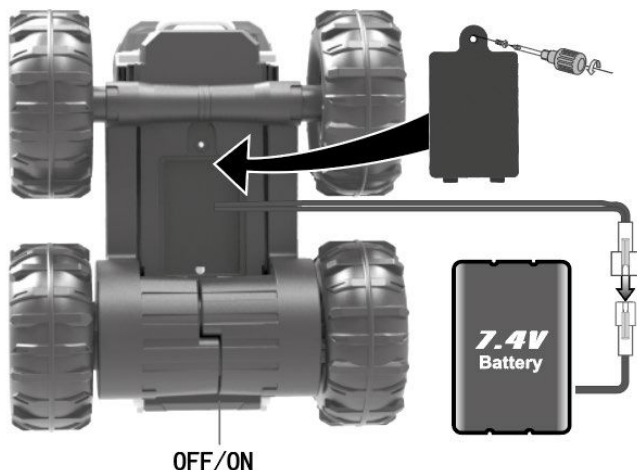


O controlo remoto comanda os movimentos do veículo para a direita/esquerda e para a frente/trás, como indicado abaixo:



1. virar à direita para a frente
2. virar à direita para trás
3. botão de lançamento
4. interruptor de velocidade de lançamento
5. virar à esquerda para a frente
6. virar à esquerda para trás
7. OFF/ON

VIII UTILIZAÇÃO

1

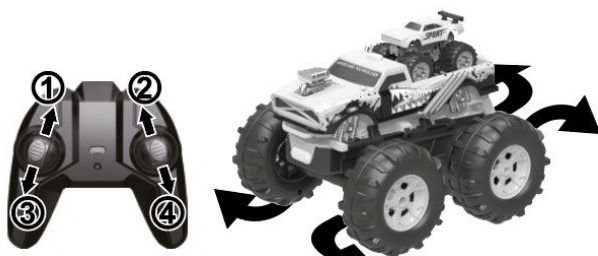


- 1 Conduzir em frente e virar à direita.
- 2 Conduzir em a frente e virar à esquerda.
- 3 Conduzir para trás e virar à direita.
- 4 Conduzir para trás e virar à esquerda.

2




Para a frente / Para trás.

3

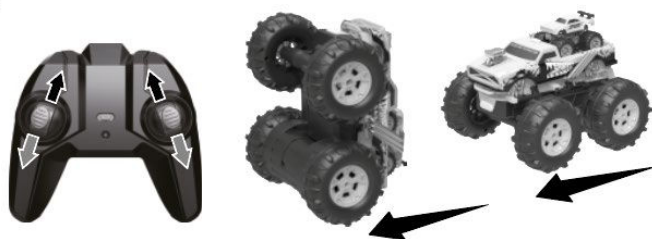

Move os botões primeiro para trás e depois para a frente - o carro pode ficar na vertical.

4

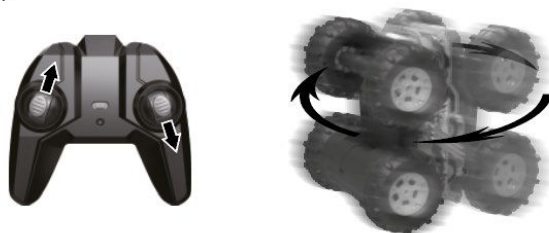

Rotação de 360.

5



Prime o botão e a cabina abre-se como indicado.

8

6



O carro pode ser aberto e convertido para o modo de lançamento premindo o botão na parte da frente, e o carro pode ser lançado premindo o botão na parte superior. Quando o modo de lançamento é ativado no lado esquerdo do controlo remoto, o carro pode ser colocado na rampa e depois lançado premindo o botão direito para alterar a velocidade.

IX INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

Método de limpeza: Limpar com um pano seco.

Armazenamento:

Quando acabar de brincar, desligue o aparelho.

Guardar o brinquedo ao abrigo da luz solar e de fontes de fogo.

Guardar o produto na embalagem original após brincar.

Recomenda-se que o brinquedo seja guardado na embalagem original para evitar a perda de componentes individuais.

X ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS



Deite fora as pilhas usadas e completamente descarregadas, bem como pilhas recarregáveis, num contentor especialmente identificado, ou entregue-as em pontos de recolha de resíduos especiais, ou a um vendedor de eletrodomésticos.

XI GARANTIA

A garantia deste produto é válida por 3 anos. No caso de mau funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser colocado na embalagem original.

XII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA NOVA ABORDAGEM



Declaramos que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas Europeias: 2006/42/CE, 2014/30/EU (EMC) bem como as normas relevantes da diretiva 2014/53/EU (RED). A declaração de conformidade encontra-se disponível em www.joinco.pt.

Não se verificam restrições de colocação em serviço do presente equipamento em nenhum país da EU.

XIII SÍMBOLOS

Este símbolo indica que existe um manual de instruções juntamente com o produto, que deve ser lido antes da sua utilização.	
As pilhas e baterias usadas e completamente descarregadas devem ser deixadas em contentores especialmente, entregues em pontos de recolha resíduos especiais ou em pontos de venda de equipamentos elétricos.	
Este símbolo indica o contentor no qual a embalagem deve ser depositada – papel.	
Este símbolo indica o contentor no qual a embalagem deve ser depositada - plástico.	
Este símbolo indica que o produto não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia.	

XIV PRODUZIDO PARA

Joinco Importação e Exportação, Lda.

Rua Ivone Silva n.º 6, 15.º piso

1050-124 Lisboa, Portugal

www.joinco.pt

Fabricado na RPC

Fabricante:

Shantou Chenghai Zhencheng Plastic Toys
Dahaimen Industrial Area, Jianyang Village,
Lianxia Town, Chenghai District, Shantou,
Guangdong Province, China