
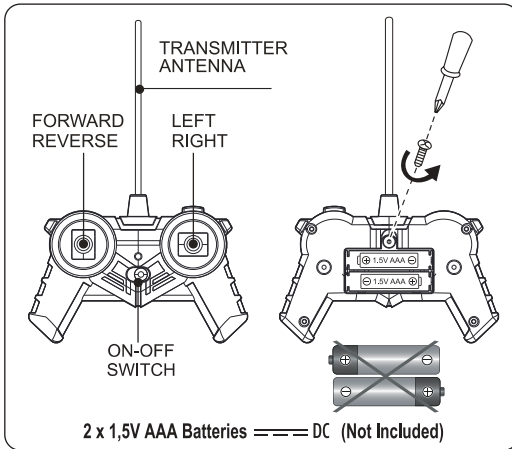


Frequency band: 26.957MHz to 27.283MHz or 40.660MHz to 40.700MHz
27.145MHz: ERP- 9.66dBm, HW: V2.0 27MHz or 40.680MHz: ERP- 16.19dBm, HW: V2.0 40MHz

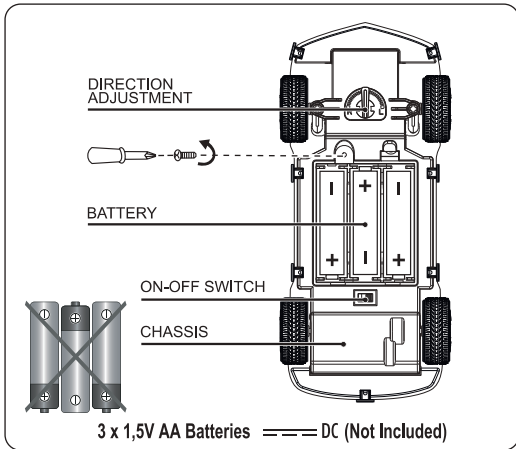

HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2025 Mattel.

GB • When your vehicle is powerless, it may lose functions or performance. It's time for fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style. Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency: electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these. Point your transmitter antenna up not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly. Do not use this vehicle in water, mud, or sand. Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, cars, etc. Do not drive on streets or after dark. Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely. Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or while the controller is operating. Be a responsible operator. Do not drop or give impact to the product and its accessories.

IT • Quando la macchina non è alimentata potrebbe perdere le funzioni e anche la prestazione. È ora di cambiare le batterie. Il rendimento potrebbe cambiare a seconda dello stile di guida. Le interferenze della radio potrebbero interferire con il corretto funzionamento della macchina. Le interferenze potrebbero essere causate da altre macchine telecomandate che usano le stesse frequenze; fili elettrici, edifici grandi o radio trasmettitori. Mantieni una certa distanza da questi. Puntare l'antenna del trasmettitore in alto e non in basso verso la macchina. Se la macchina è troppo lontana, il trasmettitore non funzionerà propriamente. Non utilizzare il veicolo in acqua, fango o sabbia. Manovrare il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via. Non manovrare in strada o al buio. Non toccare o tentare di afferrare il veicolo quando è in movimento. Attendere che si sia arrestato completamente. Tenere capelli, dita, volto e indumenti larghi lontano dalle ruote anteriori e posteriori quando il veicolo è acceso o quando il radiocomando è in funzione. Manovrare sempre con responsabilità. Non provocare cadute o urti al prodotto e ai suoi accessori.

FR • Quand la voiture n'est pas alimentée elle pourrait perdre ses fonctions et ses performances. Il est temps de changer les batteries. La performance pourrait changer selon le style de conduite. Les interférences de la radio pourraient interférer avec le correct fonctionnement de la voiture. Les interférences peuvent être causées par d'autres voitures télécommandées qui utilisent les mêmes fréquences: des fils électriques, des grands bâtiments ou radio CB. Il faut maintenir une certaine distance de ceux-ci. Toujours pointer l'antenne d'émetteur vers le haut et pas vers le bas de la voiture. Si la

voiture est trop loin, l'émetteur ne marchera pas correctement. Ne plonge jamais ce véhicule dans l'eau, la boue ou le sable. Conduis ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc. Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit. Ne touche pas et n'essaye pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet. Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement. Sois un conducteur responsable. Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.

DE • Benutzen Sie dieses Fahrzeug nicht in Wasser, Schlamm oder Sand. Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. in Betrieb. Nicht auf Straßen oder nach Einbruch der Dunkelheit verwenden. Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben. Warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Vorder- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird. Seien Sie ein verantwortungsbewusster Bediener. Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

ES • No utilice este vehículo en agua, lodo o arena. Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles, etc. No conduzca en las calles ni en la oscuridad. No toque ni intente recoger el vehículo cuando esté en movimiento. Espere hasta que se detenga por completo. Mantenga su cabello, sus dedos, su rostro y su ropa alejados de las ruedas traseras y delanteras al encender el vehículo y cuando el transmisor esté funcionando. No deje caer ni golpee al producto ni a sus accesorios. Jamás intente desarmar ni modificar el producto o sus accesorios.

PT • Não utilize este veículo em água, lama ou areia. Conduza o seu veículo numa área segura longe de pessoas, animais de estimação, carros, etc. Não conduza em ruas ou depois do pôr-do-sol. Não toque ou tente apanhar o veículo quando este estiver em movimento. Aguarde até que tenha parado totalmente. Mantenha cabelo, dedos, cara e roupas soltas longe das rodas dianteiras e traseiras enquanto o veículo é ligado ou quando o transmissor estiver a funcionar. Seja um operador responsável. Não deixe cair ou crie impacto no produto e seus acessórios.

NL • Gebruik dit voertuig niet in water, modder of zand. Rij met uw voertuig in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc. Rij niet op de openbare weg of in het donker. Raak het voertuig niet aan of neem het niet op wanneer het in beweging is. Wacht totdat het voertuig tot een volledige stilstand is gekomen. Houd haar, vingers, het gezicht en losse kleding uit de buurt van de voor- en achterwielen wanneer het voertuig is ingeschakeld of wanneer de zender in werking is. Rij voorzichtig. Laat het product of toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.

DA • Anvend ikke dette køretøj i vand, mudder eller sand. Køretøjet skal køres på et sikkert område uden personer, kæledyr, biler, etc. Kør ikke på gaden eller i mørke. Når køretøjet er i bevægelse må du ikke røre ved det eller tage det op. Vent til køretøjet er helt stoppet. Hold hård, hænder, ansigt og løst tøj væk fra for- og baghjul når der er tændt for køretøjet eller når fjernstyringen er tændt. Udvis ansvarlighed ved kørsel. Tab eller slår ikke på produktet og dets tilbehør.

NO • Ikke bruk denne bilen i vann, søle eller sand. Bruk kjøretøyet på et trygt sted, på avstand fra mennesker, dyr, biler, osv. Ikke kjør på veier eller etter skumring. Ikke berør eller prøv å plukke opp bilen mens den er i bevegelse. Vent til den har stoppet helt opp. Hold hård, fingre, ansikt og løststende plagg borte fra for- og bakhjul mens kjøretøyet er påslått eller når senderen er i drift. Vær en ansvarlig sjåfør. Ikke mist produktet eller dets tilbehør i bakken, og unngå slag.

SV • Använd inte detta fordon i vatten, lera eller sand. Kör bilen i ett säkert område bort från människor, husdjur, bilar etc. Kör inte på gator eller när det är mörkt. Rör inte eller försöka plocka upp bilen när den är i rörelse. Vänta tills den har stannat helt. Håll hård, fingrar, ansikte och löst sittande kläder från fram- och bakhjulen när bilen är påslagen eller när sändaren arbetar. Vara en ansvarsfull förare. Tappa inte eller påverka produkten och dess tillbehör negativt.

FI • Älä leiki autolla vedessä, mudassa tai hiekassa. Leiki autolla turvallisessa paikassa, jossa ei ole esim. muita henkilöitä, lemmikkieläimiä tai autoja. Älä leiki kaduilla tai pimeässä. Älä koske tai yrittä nostaa autoa kun se on liikkeessä. Odota, kunnes se on täysin pysähtynyt. Pidä hiuskes, sormet, kasvot ja löysät vaatteet etu- ja takarenkaiden ulottumatissa, kun auto on kytketty päälle tai kun lähtien on toiminnassa. Ole vastuullinen ajuri. Älä pudota tai iske tuotetta tai sen lisävarusteita.

BG • Не използвайте това превозно средство във вода, кал или пясък. Използвайте превозното средство на безопасно място, далеч от хора, домашни любимци, автомобили и т.н. Не се движете по улици или по тъмно. Не докосвайте и не се опитвайте да вдигнете превозното средство, докато се движи. Изчакайте, докато превозното средство спре напълно. Пазете косата, пръстите, лицето и свободно стоящо облекло далеч от предните и задните колелета, докато превозното средство е включено или докато дистанционното се използва. Бъдете отговорен оператор. Не използвайте и не ударирайте продукта и принадлежностите му.

PL • Pojazd nie wolno używać w wodzie, na błocie ani na piachu. Pojazd należy prowadzić w bezpiecznym otoczeniu z dala od ludzi, zwierząt, samochodów itp. Nie jeździć po ulicach po zmroku. Nie dotykać ani nie próbować złapać pojazdu, gdy znajduje się w ruchu. Zaczekać, aż całkowicie się zatrzyma. Włosa, palec, twarz i luźna odzież należy trzymać z dala od przednich i tylnych kół, gdy pojazd jest włączony lub gdy nadajnik znajduje się w trakcie pracy. Bądź odpowiedzialnym kierowcą. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu ani jego akcesoriów.

HR • Ne upotrebljavajte ovo vozilo u vodi, mulju ili pijesku. Vozite vozilo u sigurnom području dalje od osoba, ljubimaca, automobila, itd. Ne vozite na ulicama ili nakon što se smrači. Ne dodirujte ili ne pokušavajte podignuti vozilo dok se kreće. Pričekajte dok se u cijelosti ne zaustavi. Držite kosu, prste, lice i labavu odjeću podalje od prednjih i stražnjih kotača dok je vozilo u pogonu ili dok operater izvodi postupke rukovanja. Budite odgovoran operater. Ne ispuštajte ili ne udarajte proizvod i njegove dodatke.

TR • Bu aracı su, çamur ya da kumda kullanmayın. Aracınızı insanlardan, evcil hayvanlardan, arabalar, bitkilerden uzakta güvenli bir alanda kullanın. Caddelerde ya da hava karardıkten sonra kullanmayın. Hareket halindeyken araca dokunmayın ya da kaldırmaya kalkışmayın. Tamamen durana kadar bekleyin. Aracın gücü açıkken ya da kumanda çalışı haldeyken sağa, sola, ileri, geri hareket etmeyin. Baş, parmaklar, yüz, saçlar ve gevşek giysilerinizi araçtan uzak tutun. Sorumlu bir kullanıcı olun. Ürün ve aksesuarlarını düzgünce kullanın veya üzerlerinde darbe yaratmayın.

HU • Ne használja ezt a járművet vízben, sárban vagy homokban. A járművet biztonságos területen használja, emberektől, háziállatoktól, autóktól stb. távol. Ne vezesse utcán vagy sötételés után. Ne érjen a járművhöz, és ne próbálja felemelni, ha mozgásban van. Várja meg, míg teljesen leáll. Tartsa távol a haját, ujjait, arcát, és a laza ruházatát az előlű és hátsó kerekektől a jármű bekapcsolásakor vagy a kontrollor működésekor. Legyen felelős kezelője a járműnek. Ne ejtse le, és ne érje ütődés a terméket és annak tartozékait.

RO • Nu utilizați acest vehicul în apă, noroi sau nisip. Conduceți vehiculul spre o zonă sigură, departe de oameni, animale, mașini etc. Nu conduceți pe străzi după întărire serii. Nu atingeți sau nu încercați să ridicați vehiculul când este în mișcare. Așteptați până când s-a oprit complet. Feriți-vă părul, degetele și hainele largi de roțile din față și

din spate în timp ce vehiculul este pornit sau în timp ce este controlat de operator. Fiți un operator responsabil. Nu scăpați sau nu loviți produsul și accesoriile sale.

SL • Tega vozila ne uporabljajte v vodi, blatu ali pesku. Vozite po varnem območju, stran od ljudi, hišnih ljubljencev, avtomobilov itd. Ne vozite po ulicah ali po temi. Vozila se ne dotikajte in ga ne poskušajte dvigniti, ko je v gibanju. Počakajte, da se popolnoma ustavi. Ob vklopu ali med delovanjem vozila pazite, da ne pride do stika las, prstov, obraza in ohlapnih oblačil s prednjimi in zadnjimi kolesi. Bodite odgovoren upravljaavec. Izdelka in njegovih dodatkov ne izpostavljajte padcem ali udarcem.

CS • Toto vozidlo nepoužívejte ve vodě, blátě ani písku. S vozidlem jezděte v bezpečné oblasti, kde se nevyskytují lidé, domácí zvířata, automobily apod. Nejezděte na ulici ani venku po setmění. Nedotýkejte se vozidla, když se pohybuje, nesnažte se je za pohybu chytit. Vyčkejte, až úplně zastaví. Když je vozidlo zapnuté nebo když je aktivní ovladač, dbajte, aby byly vaše vlasy, prsty, tvář a volné oblečení bolo mimo dosah předních a zadních kol vozidla. Při ovládání vozidla se chovejte zodpovědně. Vyhnete se pádu výrobku nebo příslušenství nebo jakýmkoli nárazům.

SK • Nepoužívajte toto vozidlo vo vode, blatách alebo piesku. Jazdíte so svojím vozidlom v bezpečnom priestore mimo ľudí, domácich zvierat, áut atď. Nejazdíte s autom na uliciach alebo po tme. Nedotýkajte sa a nepokúšajte sa zdvihnúť vozidlo, keď je v pohybe. Počkajte, kým sa úplne nezastaví. Pri zapnutom vozidle alebo počas prevádzky ovládača dbajte na to, aby vlasy, prsty, tvár a voľné oblečenie bolo mimo dosahu predných a zadných kolies. Buďte zodpovedným prevádzkovateľom. Nedovoľte, aby výrobok alebo jeho príslušenstvo spadlo na zem alebo dostalo náraz.

RU • Не используйте эту машинку в воде, грязи или песке. Играйте в безопасном месте, подальше от людей, домашних животных, автомобилей и т.д. Не играйте на проезжей части или в темное время суток. Не прикасайтесь к движущейся машинке и не пытайтесь ее схватить. Дождитесь, пока машинка полностью остановится. Если машинка включена или работает передатчик, держите пальцы, волосы, лицо и неплотно прилегающие предметы одежды подальше от передних и задних колес. Управляйте машинкой ответственно. Не бросайте и не ударяйте изделие и принадлежности.

EL • Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε νερό, λάσπη ή άμμο. Οδηγήστε το όχημά σας σε ασφαλή μέρος, μακριά από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, αυτοκίνητα, κ.λπ. Μην οδηγείτε σε δρόμους ή όταν είναι σκοτεινό. Μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να σηκώσετε το όχημα όταν είναι σε κίνηση. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως. Κρατήστε τα μαλλιά, τα δάχτυλα, το πρόσωπό σας και τα φορτία ρούχα μακριά από τους μπροστινούς και τους πίσω τροχούς όταν το όχημα είναι σε λειτουργία ή όταν ο πομπός είναι σε λειτουργία. Λειτουργήστε το υπεύθυνα. Μην ρίχνετε και μην συγκρούετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.

LT • Nenaudokite šios transporto priemonės vandenyje, purve ar smėlyje. Valdyskite transporto priemonę saugioje vietoje toliau nuo žmonių, naminių gyvūnų, automobilių ir kt. Nenaudokite gatvėje ir sutemus. Kol transporto priemonė juda, nelieskite jos ir nebandykite paimti. Palaukite, kol ji visiškai sustos. Plaukus, pirštus, veidą ir plaučius drabužius laikykite toliau nuo priekinių ir galinių ratų, kol transporto priemonė jungia arba kol veikia valdymo pultas. Valdyskite atsakingai. Nenumeskite ir nesutrenkite produkto ir jo priedų.

LV • Neizmantojiet šio transportīdzekļa ūdenī, dubļos vai smiltīs. Brauciet ar savu transportīdzekli drošā vietā, prom no cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mašīnām utt. Nebrauciet pa ielām vai tumšā. Nepaiesiet transportīdzeklim un nemēģiniet to pacelt, kad tas atrodas kustībā. Pagaidiet, līdz transportīdzeklim ir pilnībā apstājis. Turiet matu, pirkstus, seju un vaļīgu apģērbu pietiekami attālumā no priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem, kamēr transportīdzeklis ir iedarbināts vai darbojas kontroleris. Esiet atbildīgs vadītājs. Nenometiet vai neietekmējiet iestrādājumus vai tā piederumus.

ET • Ärge kasutage mudelsõidukit vees, poris ja liivas. Kasutage mudelsõidukit ohutus kohas, eemal inimestest, lemmikloomadest, autodest jne. Ärge kasutage tänaval ja pimeduse saumisel. Ärge puudutage sõitvat mudelsõidukit ega püüdke seda üles tõsta. Oodake kuni see on täielikult peatunud. Kui mudelsõiduk on sisse lülitatud või juhitult töötab, hoidke juukseid, sõrmed, nägu ja lõtv riietus eemal esi- ja tagaratadest. Juhtige mudelsõidukit vastutustundlikult. Ärge laske mudelsõidukit ja selle tarvikuid maha kukkuda ning hoidke seda löökide eest.

SA • لا تستخدم هذه المركبة في الماء أو الطين أو الرمال. قد سيارتك في منطقة آمنة بعيداً عن الناس والحيوانات الأليفة والسيارات، الخ. لا تقُد المركبة في الشوارع أو بعد حلول الظلام. لا تلمس أو تحاول الإمساك بالمركبة عندما تتحرك. انتظر حتى تتوقف تماماً. أبعد الشعر والأصابع والوجه والملابس الفضفاضة بعيداً عن العجلات الأمامية والخلفية أثناء تشغيل المركبة أو أثناء تشغيل وحدة التحكم. كن مسؤولاً. لا تسقط المنتج أو تعرضه إلى التأثيرات، هو وملحقاته.

GB • WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Read these instructions before use, follow them and keep them for reference. Remove all packaging before giving this item to your child. The game is equipped with a circuit powered by 3 x 1,5V AA batteries (not included) in the toy and 2 x 1,5V AAA batteries (not included) in the remote control. Do NOT open or modify the product or the Remote Control/Charger or change any components inside. The product is not to be connected to more than the recommended number of power supplies. Adults must carry out any operations involving the electric system. Be sure to insert batteries correctly and follow the toy and battery manufacturers' instructions. When fitting batteries always check that they match the positive/negative signs marked in the compartment. Never mix old batteries with new batteries, or mix carbon-zinc, alkaline or nickel-cadmium batteries. Do not mix different brands of batteries. Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable. Rechargeable batteries must be taken out of the toy before being recharged. Rechargeable batteries should be recharged by adults. Do not short-circuit the battery contacts. Always remove batteries from the product when not in use or discharged. Always check batteries in case of leakage. If this happens, clean the housing and contacts before fitting new batteries. Caution: Batteries inside this product may explode or leak when in contact with fire. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Mondo S.p.A. will not be liable if the product is subject to alterations and/or tampering. HELPFUL HINTS: Clean the product with a damp sponge or cloth – do not submerge the product into water. Protect the product from rain, snow and damp. Keep away from fire.

GB • Hereby, Mondo S.p.A. declares that the radio equipment type R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EAA declaration of conformity is available at the following internet address: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

DE • ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Lies diese Anleitungen vor Versuchsbeginn, befolge sie und halte sie nachschlagbereit. Das gesamte Verpackungsmaterial abnehmen und entsorgen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Das Spielzeug ist mit einem Stromkreis ausgestattet, der von 3 x 1,5V AA Batterie (nicht enthalten) und von 2 x 1,5V AAA Batterien (nicht enthalten) für die Fernbedienung. Nicht öffnen oder modifizieren das Produkt oder der Fernbedienung / Ladegerät oder dem Ändern von Komponenten im Inneren. Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromanschlüssen angeschlossen werden. Alle Eingriffe an der Elektroanlage müssen von Erwachsenen ausgeführt werden. Prüfen, dass die Batterien korrekt eingelegt wurden, dabei die Anweisungen der Spielzeug- und Batteriehersteller befolgen. Nie neue und gebrauchte Batterien oder Batterien verschiedener Typen - Zink-Kohle-Batterien, Alkalibatterien oder Nickel-Cadmium-Batterien - mischen. Nie Batterien verschiedener Marken mischen. Nie versuchen, Batterien aufzuladen, die nicht wieder aufladbar sind. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden, bevor sie aufgeladen werden können. Die aufladbaren Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Die Batteriekontakte nicht kurzschließen. Die Batterien immer aus dem Spielzeug entnehmen, wenn es nicht benutzt wird oder sie leer sind. Die Batterien immer auf eventuelle Flüssigkeitsaustritte kontrollieren. In diesem Fall den Einsatz und die Kontakte reinigen, bevor die neuen Batterien eingesetzt werden. Wenn die im Produkt enthaltenen Batterien in Kontakt mit Feuer geraten, können sie explodieren oder die Säure, mit der sie gefüllt sind, kann austreten. Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Mondo S.p.A. übernimmt keine Haftung bei Änderungen bzw. Eingriffen am Produkt. NÜTZLICHE HINWEISE: Säubern Sie es mit einem feuchten Schwamm oder Tuch — tauchen Sie es niemals ins Wasser. Schützen Sie das Produkt vor regen, Schnee und Feuchtigkeit. Von Feuer fernhalten.

DE • Hiermit erklärt Mondo S.p.A., dass der Funkanlagentyp R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der UE-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

FR • ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence. Éliminer l'ensemble du matériel d'emballage avant de confier le jouet à un enfant. Ce jouet est équipé d'un circuit électrique alimenté par 3 x 1,5V AA batterie (non incluses) et 2 x 1,5V AAA piles (non incluses) pour la télécommande. Ne pas ouvrir ou modifier le produit ou la télécommande / chargeur ou modifier des composants à l'intérieur. Le jouet ne doit pas être connecté à plus de batteries que le nombre recommandé. Toute intervention sur l'équipement électrique doit être effectuée par un adulte. Introduire les batteries, en respectant toujours la polarité indiquée à l'intérieur de leur logement. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Veiller à installer correctement les batteries et suivre les instructions des fabricants de ces dernières et du jouet; Ne jamais mélanger de batteries usagées avec des batteries neuves; de même, ne pas mélanger de batteries zinc-carbone, alcalines ou nickel-cadmium; Ne pas mélanger de batteries de marques différentes; Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargeées. Les batteries rechargeables doivent être exclusivement rechargeées par un adulte. Ne pas court-circuiter les contacts des batteries; Toujours retirer les batteries usagées ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Toujours vérifier les batteries en cas de suintements. Dans ce cas, nettoyer le logement et les contacts avant d'introduire les batteries neuves. Les batteries présentes à l'intérieur de ce produit peuvent exploser ou suinter de l'acide si elles se retrouvent en contact avec le feu. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. La société Mondo S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable en cas de modifications et/ou altérations du produit. CONSEILS UTILIS: Nettoyer avec un linge ou une éponge humide. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Protéger le jouet de la pluie, de la neige et de l'humidité. Tenir éloigné du feu.

FR • Le soussigné, Mondo S.p.A. déclare que l'équipement radioélectrique du type R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

IT • AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima di dare il prodotto al bambino. Il gioco è equipaggiato con un circuito alimentato da 3 x 1,5V AA batterie (non incluse) e da 2 x 1,5V AAA batterie (non incluse) per il controllore. NON aprire o modificare il prodotto o il telecomando / caricatore o modificare le componenti all'interno. Il giocattolo non deve essere collegato ad una fonte di alimentazione superiore a quella raccomandata. Tutti gli interventi che coinvolgono l'impianto elettrico devono essere effettuati da persone adulte. Assicurarsi di inserire le batterie correttamente e seguire le istruzioni. Inserire le pile controllando sempre di rispettare la polarità indicata all'interno del comparto. Non miscelare batterie usate con batterie nuove, o miscelare batterie alcaline, zinco carbone o nickel cadmio. Non miscelare differenti brand di batterie. Non tentare di ricaricare le batterie che non sono ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto. Non corto-circuitare i contatti delle batterie. Rimuovere sempre le batterie dal prodotto quando non in uso o scariche. Verificare sempre le batterie in caso di perdita. In tale caso pulire la sede ed i contatti prima di inserire le nuove pile. Le batterie all'interno del prodotto possono esplodere o perdere se in contatto con il fuoco. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Mondo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche e/o manomissioni del prodotto. CONSIGLI UTILI: Pulire con una spugna o un panno umiditi – non immergere l'articolo in acqua. Proteggere il prodotto da pioggia, neve e umidità. Tenere lontano dal fuoco.

IT • Il fabbricante, Mondo S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

ES • ¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento. Leer las instrucciones, seguir las y conservarlas como referencia. Remover todo el material del embalaje antes de entregar el juguete a un niño. El juguete lleva un circuito alimentado con 3 x 1,5V AA pilas (no incluidas) y 2 x 1,5V AAA pilas (no incluidas) para el control remoto. No abra ni modifique el producto o el mando a distancia / cargador o cambiar los componentes internos. El juguete no se deberá conectar a un número de fuentes mayor del recomendado. Cualquier operación en las partes eléctricas debe ser efectuada por personas adultas. Verificar que las baterías estén colocadas de forma correcta y seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las baterías. No usar contemporáneamente baterías viejas con nuevas, ni mezclar baterías alcalinas con baterías de carbono-zinc o de níquel-cadmio. No usar contemporáneamente baterías de marcas distintas. No intentar recargar baterías no recargables. Las pilas recargables se deberán sacar del juguete antes de recargarlas. Las pilas recargables deben ser recargadas por adultos. Tener cuidado de no poner en cortocircuito los contactos de las baterías. Remover las baterías del juguete cuando no se utiliza; remover las baterías agotadas. Controlar siempre que las baterías estén íntegras (sin pérdidas). En este caso

limpie el alojamiento y los contactosantes de introducir las pilas nuevas. Las baterías contenidas en el producto pueden explotar o perder ácido al entrar en contacto con el fuego. Riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto. Mondo S.p.A. no asume ninguna responsabilidad en caso de modificaciones y/o alteraciones del producto. CONSEJOS ÚTILES: Limpiar con un paño húmedo, no sumergir en el agua. Proteja el producto de la lluvia, la nieve y la humedad. Manténgase alejado del fuego.

ES • Por la presente, Mondo S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

PT • **ATENÇÃO!** Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia. Ler as instruções e guardá-las como referência. Remova todo o material de embalagem antes de entregar este item a uma criança. Este brinquedo dispõe de circuitos eletrônicos alimentados respectivamente com 3 x 1,5V AA baterias (não incluídas) e 2 x 1,5V AAA baterias (não incluídas) no controle remoto. Não abra ou modifique o produto ou o controle remoto / Charger ou alterarem os componentes internos. O produto não deve ser conectado a mais do que o número recomendado de fontes de alimentação. Qualquer operação nas partes elétricas deverá ser efectuada por pessoas adultas. Certificar-se que as pilhas foram colocadas correctamente e obedecer às instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas. Não utilizar pilhas velhas e novas juntas, nem pilhas alcalinas com pilhas de zinco/carbóno ou de níquel/cádmio. Não utilizar pilhas de marcas diferentes juntas. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem-se retirar do carro antes de pôr à carga. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas por adultos. Não colocar os contactos das pilhas em curto-circuito. Retirar as pilhas do brinquedo quando não estiver a brincar; retirar as pilhas gastas. Assegurar-se sempre que as pilhas estejam em bom estado (sem vazamento). Neste caso limpe o alojamento e os contactos antes de colocar as pilhas novas. As pilhas podem explodir dentro do produto ou vazar ácido se entrarem em contacto com o fogo. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto. Mondo S.p.A. não assume qualquer responsabilidade em caso de modificações e/ou alterações do produto. DICAS ÚTEIS: Limpar com um pano húmido, não submergir dentro da água. Proteja o produto da chuva, neve e úmido. Manter afastado das chamas.

PT • O abaixo assinado Mondo S.p.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

NL • **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en houd deze binnen handbereik. Verwijder al het verpakkingsmateriaal alvorens dit speelgoed aan een kind te geven. Het speelgoed is voorzien van een stroomkring die gevoed wordt door 3 x 1,5V AA batterijen (niet inbegrepen) en 2 x 1,5V AAA batterijen (niet inbegrepen) voor de afstandsbediening zijn. Niet openen of het product of de afstandsbediening / oplader te wijzigen of alle onderdelen binnen veranderen. Het product mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal voedingen. Alle handelingen die het elektrische systeem betreffen moeten door volwassenen worden verricht. Zorg ervoor dat de batterijen correct worden ingebracht en volg de aanwijzingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterijen. Meng nooit gebruikte met nieuwe batterijen en meng niet zink-koolstof, alkaline- of nikkel-cadmium batterijen. Meng niet batterijen van verschillende merken. Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden voordat ze opgeladen worden. Oplaadbare batterijen mogen alleen door een volwassene opgeladen worden. Sluit de contacten van de batterijen niet kort. Verwijder de batterijen uit het speelgoed wanneer het niet gebruikt wordt en verwijder lege batterijen. Controleer de batterijen altijd op lekken. In dat geval moeten het batterijkvak en de contacten gereinigd worden voordat de nieuwe batterijen worden ingebracht. De batterijen in dit product kunnen ontploffen of zuur verliezen wanneer ze in aanraking met vuur komen. Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Mondo S.p.A. acht zich niet aansprakelijk als het product gewijzigd en/of eigenhandig gerepareerd wordt. TIPS: Reinig het met een vochtige spons of doek - dompel het niet onder in water. Bescherm het product tegen regen, sneeuw en vocht. Uit de buurt van vuur houden.

NL • Hierbij verklaar ik, Mondo S.p.A., dat het type radioapparatuur R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

DA • **ADVARSEL!** Ikke egnet for børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare. Læs disse anvisninger før brug, følg dem og hold dem som reference. Fjern al emballage, før du giver dette produkt til børn. Produktet er udstyret med et kredsløb drevet af 3 x 1,5V AA batterier (ikke inkluderet) og 2 x 1,5V AAA batterier (ikke inkluderet) i radioen kontrol. Du må IKKE åbne eller ændre produktet eller fjernbetjeningsopladeren eller ændre nogen komponenter inde i. Produktet må ikke tilsluttes mere end det anbefalede antal strømforsyninger. Voksne skal udføre funktioner, der omfatter det elektriske system. Ved montering af batterier skal man altid kontrollere, at de matcher de positive/negative tegn markeret i rummet. Sørg for at indsætte batterierne korrekt og følg legetøj- og batterifabrikantens anvisninger. Bland aldrig gamle batterier med nye batterier eller bland carbon-zink, alkaline eller nikkel-cadmium batterier. Bland ikke forskellige mærker af batterier. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er genopladelige. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet før de genoplades. Genopladelige batterier skal genoplades af voksne. Må ikke kortslutte batteriets kontakter. Fjern altid batterierne fra produktet, når den ikke er i brug. Kontroller altid batterier i tilfælde af lækage. Hvis dette sker, skal du rense batterihuset og kontakter, inden monterer nye batterier. Batterier inde i dette produkt kan eksplodere eller lække ved kontakt med ild. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskriftes med en forkert type. Mondo S.p.A. er ikke ansvarlig, hvis produktet er underlagt ændringer og/eller manipulation. NYTTIGE TIPS: Rengør produktet med en fugtig svamp eller klud – nedsænk ikke produkt i vand. Beskyt produkt fra regn, sne og fugt. Holdes væk fra ild.

DA • Hermed erklærer Mondo S.p.A., at radioudstyrstypen R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

NO • **ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Kvelningsfare. Les disse instruksjonene før bruk, følg dem og beholdhold dem for referanse. Fjern all emballasje før du gir dette produktet til barnet ditt. Spillet er utstyrt med en krets drevet av 3 x 1,5V AA batterier (ikke inkludert) og 2 x 1,5V AAA batterier (ikke inkludert) i radiokontroll. Ikke åpne eller endre produktet, fjernkontrollen / laderen eller innvendige komponenter. Produktet skal ikke kobles til mer enn det anbefalte antallet strømforsyninger. Voksne må utføre alle operasjoner som involverer elektrisitet. Les disse instruksjonene før bruk, følge dem og holde dem for referanse. Pass på å sette batteriene inn riktig vei og følg leketøyet og batteri-produzentens instruksjoner. Bland aldri gamle batterier med nye batterier, og bland aldri karbon-sink, alkaliske eller nikkel-kadmium batterier. Ikke bruk forskjellige typer batterier. Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades. Oppladbare batterier skal lades av voksne. Ikke kortslett batterikontaktene. Fjern alltid batteriene fra produktet når det ikke er i bruk eller er utladet. Kontroller alltid batteriene i tilfelle lekkasje. Hvis dette skjer, må du rengjøre batteriommet og kontaktflaten før montering av nye batterier. Batteriene inne i dette produktet kan eksplodere eller lække når de er i kontakt med ild. Fare for eksplosjon hvis batteriene byttes ut med feil type. Mondo S.p.A. vil ikke være ansvarlig hvis produktet er modifisert og / eller endret. NYTTIGE TIPS: Rengjør produktet med en fuktig svamp eller klut - ikke senk leken ned i vann. Beskytt produkt mot regn, snø og fuktig. Holdes borte fra flammer.

NO • Herved Mondo S.p.A. erklærer at radioustyr typen R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 er i samsvar med direktiv 2014/53/ EU. Den fullstendige teksten i EUerklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

SV • **VARNING!** Inte lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningrisk. Läs dessa instruktioner före användning, följ dem och håll dem som referens. Avlägsna all emballagematerial innan du ger produkten till barnet. Spelet är utrustad med en krets som drivs av 3 x 1,5V AA batterier (ingår inte) och 2 x 1,5V AAA batterier (ingår inte) i radiostyrning. Öppna INTE eller modifiera produkt eller fjärrkontroll/laddare eller ändra några komponenter inuti. Produkten får inte anslutas till mer än det rekommenderade

antalet nätaggregat. Var noga med att sätta batterierna på rätt sätt och följa leksaken och batteriillverkarens anvisningar. Blanda aldrig gamla batterier med nya batterier, eller blanda kol-zink, alkaliska eller nickel-kadmium- batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Försök inte att ladda batterierna som inte är laddningsbara. Laddningsbara batterier måste tas ur leksaken innan de laddas. Laddningsbara batterier bör laddas med vuxna. Inte kortsluta batterikontakterna. Ta alltid batterierna från produkten när den inte används. Kontrollera alltid batterier i händelse av läckage. Om detta händer, rengör huset och kontakter före montering av nya batterier. Batterier inuti denna produkt kan explodera eller läcka i kontakt med eld. Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Mondo S.p.A. kommer inte att vara ansvarig om produkten är föremål för ändringar och / eller manipulering. PRAKTISKA TIPS: Rengör produkt med en fuktig svamp eller trasa - inte dränka produkt i vatten. Skydda produkt från regn, snö och fukt.

SV • Härmad försäkrar Mondo S.p.A. att denna typ av radioutrustning R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

FI • VAROITUS! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pieniä osia. Tukeutumisvaara. Lue nämä ohjeet ennen käyttöä, noudata niitä ja säilytä ne viitteeksi. Poista kaikki pakkausmateriaali, ennen kuin annat tämän esineen lapsellesi. Tuote on varustettu virtapiirillä, joka toimii 3 x 1,5V AA paristoja (eivät sisälly) ja 2 x 1,5V AAA paristoja (eivät sisälly) kun radio-ohjaus. Älä tee muutoksia tuote, kauko-ohjaimen tai virtalähteenen tai muuta komponentteja osien sisällä. Tuotetta ei saa kytkeä enempää kuin suositeltu määrä virtalähteitä. Aikuisen täytyy suorittaa kaikki operaatiot sähköjohtoisesti. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Lue nämä ohjeet ennen käyttöä, noudata niitä ja säilytä ne viitteeksi. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden ja noudata valmistajan ohjeita. Älä sekoita eri paristotyyppjeä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Älä sekoita erimerkkisiä paristoja. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Ladattavat akut on otettava pois pelusta ennen latausta. Aikuisen tulee ladata akut. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. Poista aina paristot tuotteesta, kun se ei ole käytössä. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Tarkista paristot säännöllisesti vuodon varalta. Vuodon sattuuessa puhdista kotelo ja liittimet ennen uusien paristojen asennusta. Tuotteen akut voivat räjähtää tai vuotaa joutessaan kosketuksiin tulen kanssa. Räjähdyksessä, mikäli paristo/akku korvataan vääränlaisella. Mondo S.p.A. ei ole vastuussa jos tuote tehdään muutoksia. VIHJEITÄ: Puhdista tuote kostealla sienellä tai liinalla – älä upota tuote veteen. Suojaa tuote sateelta, lumelta ja kostealta. Pidä kaukana tulesta.

FI • Mondo S.p.A. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

BG • ВНИМАНИЕ! Неподходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне. Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка. Отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете продукта на детето. Играта работи с електронна верига, запазвана с 3 x 1,5V AA батерии (не включени) и 2 x 1,5V AAA батерии (не включени) в радиопуверане. Не отваряйте / модифицирайте продукт или Дистанционното / Зарядното устройство, не променяйте вътрешните компоненти. Продуктът не трябва да бъде свързан към повече от препоръчителния брой хранения. Възрастните трябва да извършват всички дейности, включващи електрическата система. Преди употреба прочетете тези инструкции, спазвайте ги и ги запазете за бъдещи справки. Поставете батериите, като се съобразите с правилния поларитет и следвайте инструкциите на производителя. Не смесвайте стари и нови батерии, въглерод-цинкови, алкални или никел-кадмиеви батерии. Не смесвайте различни видове батерии. Не презареждайте батерии, които не са предвидени за презареждане. Презареждащите се батерии трябва да се изваждат от играчката, преди зареждане. Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само от възрастен. Не свързвайте накъсо клемите. Изваждайте батериите от играчката, когато няма да я използвате дълго време. Проверявайте батериите за изтичане. В случай на изтичане, почистете корпуса и контактите площадки преди поставянето на нови батерии. Батериите, включени в този продукт могат да експлодират или изтекат в случай на контакт с огън. Опасност от експлозия, ако батерията е сменена с неправилна такава. Фирмата производител не носи отговорност при изменения и/или подравяне на продукта. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Почиствайте продукта с влажна кърпа. Не го потапяйте във вода. Пазете продукта от дъжд, сняг и влага. Пазете далеч от огън.

BG • С настоящото Mondo S.p.A. декларира, че този тип радиосъоръжение R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

RO • AVERTISMENT! Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni. Părți mici. Pericol de sufocare internă. A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință. Scoateți întregul ambalaj înainte de a oferi acest articol copilului dvs. jucăria dispune de un circuit alimentat de 3 x 1,5V AA baterii (nu incluse) și în controler 2 x 1,5V AAA (nu incluse). NU deschideți și nu modificați produs sau Telecomanda/Incarcatorul și nu schimbați componentele din interior. Produsul nu trebuie conectat la mai mult decât numărul recomandat de surse de alimentare. Adulții trebuie să facă orice operație care implică sistemul electric. Când introduceți bateriile întotdeauna să va asigurați ca acestea se potrivească cu semnele pozitive/negative din compartiment. Întotdeauna verificați bateriile de scurgeri. Dacă acestea se produc, curățați compartimentul și contactele înainte de a pune alte baterii. Fiți atenți să fie puse corect bateriile și urmări indicatiele jucării și a producătorului. Nu combinați niciodată baterii vechi împreună cu baterii noi și nu combinați baterii carbon-zinc cu alcaline sau cu nichel-cadmium. Nu combinați baterii de diferite mărci. Nu încercați să încarcați bateriile care nu sunt reincarcabile. Bateriile reincarcabile trebuie să fie scoase din jucării înainte de încarcare. Bateriile reincarcabile trebuie încarcate de adulți. Nu scurt-circuitați contactele bateriilor. Întotdeauna scoateți bateriile din jucărie când aceasta nu este folosită sau când se descarcă. Întotdeauna verificați bateriile de scurgeri. Dacă acestea se produc, curățați compartimentul și contactele înainte de a pune alte baterii. Bateriile din interior pot exploda sau pot curge când intra în contact cu focul. Risc de explozie dacă baterie este înlocuită cu una incorectă. Mondo S.p.A. nu va fi responsabilă dacă produsul în cauza este subiectul alterării și/sau manipulării incorecte. INDICII AJUTĂTOARE: Curățați produs cu o carpa umeda sau burete - nu scufundați produs sub apă. Protejați produs de ploaie, zapada și umezeala. Tineți departe de foc.

RO • Prin prezenta, Mondo S.p.A. declară că tipul de echipamente radio R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

SL • OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Preden izdelek izročite otroku, odstranite vsa embalažo. Igra je opremljena z vezjem, ki ga poganja 3 x 1,5V AA baterije (niso vključene) in 2 x 1,5V AAA baterije (niso vključene) v daljinskem upravljalniku. NE odpirajte ali spreminjajte izdelka ali daljinskega upravljalnika / polnilnika ali spreminjajte komponent znotraj. Izdelka ne smete priključiti na več kot priporočeno število napajalnikov. Odrasli morajo izvesti vse operacije, ki vključujejo električni sistem. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s temi komponentami. Pri vgradnji baterij vedno preverite, ali se je ujemajo s pozitivnimi / negativnimi oznakami, označenimi v predelu. V primeru uhajanja vedno preverite baterije. Če se to zgodi, pred namestitvijo novih baterij očistite ohišje in kontakte. Bodite prepričani, da ste pravilno vstavili baterije in upoštevajte navodila proizvajalcev igrač in baterij. Nikoli ne mešajte starih baterij z novimi baterijami ali mešajte ogljikovo-cinkovih, alkalnih ali nikelj-kadmijevih baterij. Ne mešajte baterij različnih znamk. Baterij, ki jih ni mogoče polniti, ne poskušajte polniti. Akumulatorske baterije je treba pred ponovnim polnjenjem vzeti iz igrače. Polnilne baterije morajo polniti odrasli. Ne stikajte se v stikih baterije. Kadar naprave ne uporabljate ali so prazne, jih vedno odstranite iz naprave. Baterije varno zavrzite. V primeru uhajanja vedno preverite baterije. Če se to zgodi, pred namestitvijo novih baterij očistite ohišje in kontakte. Baterije v izdelku lahko eksplodirajo ali puščajo, če so v stiku z ognjem. Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto. Mondo S.p.A. ne bo odgovoren, če je izdelek povzročil spremembo in / ali spreminjanje. KORISTNE ZNAMKE: izdelek očistite z vlažno gobo ali krpo - izdelek ne potapljajte v vodo. Izdelek zaščitite pred dežjem, snegom in vlago. Ne približujte se ognju.

SL • Mondo S.p.A. potrjuje, da je tip radijske opreme R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: WWW.MONDOMOTORS.ORG

CS • UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí zalknutí. Před použitím si přečtěte návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Než dáte tuto věc dítěti, odstraněte veškerý obal. Hra je vybavena obvodem napájeným 3 x 1,5V AA bateriemi (nejsou součástí balení) v hračce a 2 x 1,5V AAA bateriemi (nejsou součástí balení) v dálkovém ovladači. Neotevírejte ani neupravujte výrobek ani dálkový ovladač / nabíječku ani nezměňujte žádné součásti uvnitř. Produkt nesmí být připojen k více než doporučenému počtu napájecích zdrojů. Dospělí musí provádět veškeré operace spojené s elektrickým systémem. Baterie správně vložte a postupujte podle pokynů výrobce a výrobce baterií. Akumulátory by měla nabíjet pouze dospělá osoba. Vždy vyměňte celou sadu baterií. Neminujte plné baterie s poloprázdnými. Používejte vždy baterie stejného typu a od stejného výrobce. Při vkládání baterií, respektive akumulátorů vždy dbejte na správnou polaritu (plus/+ a minus/-). Baterie/akumulátory se nikdy nemějí zkratovat, rozebírat nebo vzhazovat do ohně – hrozí nebezpečí výbuchu! Vybité baterie se musí z odstranit. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou dobíjecí. Před opětovným nabitím je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie by měly být dobíjeny dospělými. V případě úniku vždy zkontrolujte baterie. V takovém případě před montáží nových baterií vyčistěte skříně a kontakty. Baterie uvnitř tohoto výrobku mohou při kontaktu s ohněm explodovat nebo unikat. Nebezpečí výbuchu při výměně baterií za nesprávný typ. Mondo S.p.A. nebude odpovědný v případě, že výrobek podléhá změnám a / nebo manipulaci. POMĚRY: Produktu vyčistěte vlhkou houbou nebo látkou - produktu neponárajte do vody. Chraňte produkt před deštěm, sněhem a vlhkostí. Držte se dál od ohně.

CS • Tímto Mondo S.p.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení typu R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

SK • UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo dusenia. Pred použitím prečítať návod, dodržiavať ho a starostlivo uschovať. Skôr ako dáte túto vec dieťaťu, odstráňte celý obal. Hra je vybavená obvodom poháňaným 3 x 1,5V AA batériami (nie sú súčasťou balenia) v hračke a 2 x 1,5V AAA batériami (nie sú súčasťou balenia) v diaľkovom ovládacom. Neotvárajte ani neupravujte výrobok ani diaľkové ovládanie / nabíjačku ani nemeňte žiadne komponenty vo vnútri.Výrobok sa nesmie pripájať na viac ako odporúčaný počet napájacích zdrojov. Dospelí musia vykonávať akékoľvek činnosti týkajúce sa elektrického systému. Batérie správne vložte a postupujte podľa pokynov výrobcu hračiek a batérií. Z hra ky pred dlhším obdobím nepoužívania vždy vyberte batérie. Nedobíjate ná batérie nie je možné nabíjať. Dobíjate ná akumulátory je potrebné vybra pred nabíjaním z hra ky. Dobíjate ná akumulátory môžu nabíja iba dospelé osoby. Nekombinujte rozličné typy batérií, ani nové a použité batérie. Batérie je potrebné vklada so správnou polaritou. Vybité batérie je potrebné z hra ky vybra. Prívodné svorky nie je možné skratova. V prípade úniku vždy skontrolujte batérie. Ak k tomu dôjde, pred montážou nových batérií vyčistíte kryt a kontakty. Batérie vo vnútri výrobku môžu pri kontakte s ohňom explodovať alebo vytiecť. Nebezpečenstvo explózie pri výmene batérie za nesprávny typ. Mondo S.p.A. nenesie zodpovednosť, ak výrobok podlieha zmenám a / alebo manipulácii. POMOCNÉ HLADY: produktu vyčistíte vlhkou hubkou alebo látkou - produktu neponárajte do vody. Chráňte produktu pred dažďom, snehom a vlhkosťou. Drž sa ďalej od ohňa.

SK • Mondo S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

PL • OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia. Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie. Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Zabawka wymaga użycia baterii 3 x 1,5V AA (nie wliczone) – łódź oraz 2 x 1,5V AAAA baterii (nie wliczone) – pilot. Przestrzegaj się przed dokonywaniem modyfikacji technicznych produkt, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. Produktu nie wolno podłączać do większej niż zalecana liczby zasilaczy. Dorośli muszą wykonywać wszelkie czynności związane z układem elektrycznym. Instalację i wymianę baterii winna dokonywać osoba dorosła. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, (jeżeli są wyjmowane). Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych, (jeżeli są wyjmowane). Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwracać zaskórk zasilania. Zaleca się baterie alkaliczne zgodne z podanym wyżej typem i rodzajem. Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas należy wyjąć baterie z zabawki, aby zapobiec ich wczesniejszemu wyczerpaniu lub wyciekowi elektrolitu. Zawsze sprawdzaj baterie pod kątem wycieków. W takim przypadku należy wyczyścić obudowę i styki przed zamontowaniem nowych baterii. Nie wrzucać baterii do ognia, gdyż mogą eksplodować. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ. Mondo S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli produkt podlega zmianom i / lub manipulacji. PRZYDATNE WSKAZÓWKI: Wyczyść produkt wilgotną gąbką lub szmatką - nie nurzaj produkt w wodzie. Chronić zabawkę przed deszczem, śniegiem i wilgocią. Trzymać zdaleka od ognia.

PL • Mondo S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

HR • UPOZORENJE! Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati. Skinite sve dijelove pakiranja s proizvoda prije nego što ga date djetetu. Proizvod sadrži elektronički sklop koji se napaja preko 3 x 1,5V AA baterije (nisu uključene) za daljinski upravljač potrebne su 2 x 1,5V AAAA baterije (nisu uključene). Nemojte otvarati niti na bilo kakav način mijenjati proizvod, daljinski upravljač i punjač. Uredaj ne smije biti priključen na više od preporučenog broja napajanja. Bilo kakve radnje vezane za električni sustav moraju biti obavljene od strane odrasle osobe. Uvijek provjerite jesu li baterije procurele. Ako se to dogodi, prije stavljanja novih baterija očistite kućište i kontakte. Priprezite da točno stavljate baterije i slijedite upute proizvođača proizvoda i baterija. Ne kombinirajte stare baterije s novima ili alkalne baterije s cink-karbonskim baterijama ili nika-kadmijevim baterijama. Ne koristite zajedno baterije različitih proizvođača. Ne punit baterije koje se ne mogu puniti. Prije punjenja punjive baterije treba prethodno izvaditi iz proizvoda. Punjive baterije trebaju biti punjene od strane odrasle osobe. Ne spajajte u kratki spoj kontakte baterije. Uvijek izvadite baterije iz proizvoda kada se ne koristi ili kada je baterija prazna. Uvijek provjerite jesu li baterije procurele. Ako se to dogodi, prije stavljanja novih baterija očistite kućište i kontakte. Baterije koje se nalaze u ovom proizvodu mogu eksplodirati ili procureti u kontaktu s vatom. Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni drugim tipom baterije. Mondo S.p.A. neće biti odgovoran ako se nad proizvod budu vršile promjene i / ili izmjene. KORISNI SAVJETI: Za čišćenje proizvoda i daljinskog upravljača koristite vlažnu krpu. Proizvod nemojte uranjati u vodu. Zaštitite proizvod od kiše, snijega i vlage. Držite ju podalje od vatre.

HR • Mondo S.p.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d'Alba (CN) Italy - Toys Division

TR • UYARI! 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Bögümla tehlikesi. Küçük parçalar. Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız. Bu ürünü çocuğunuza vermeden önce tüm ambalajı çıkarın. Bu ürün bir elektrik devresi ile donatılmıştır 3 x 1,5V AA batarya (dahil değil) 2 x 1,5V AAA Kumanda için pil (dahil değil) gerektirir. Ürün açmayn, uzaktan kumandayı, veya parçaları değiştirmeyin. Ürün, önelen sayıda güç kaynağına bağlanmamalıdır. Elektrik tesisatı üzerindeki çalışmalar bir yetkili kişilerin tarafından yapılmalıdır. Şarj edilmeyen piller şarj edilmemelidir. Daima karşıması halinde pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni pilleri takmadan önce konut ve temas noktalarını temizleyin. Düzgün Pilleri takıştıgızdan ve üreticinin talimatlarını takip ettiğizinden emin olun; yeni pillerle eski pilleri asla karıştırmayın; aynı şekilde , zinc-karbon , alkalın veya nikel-kadmıyım pillerini karıştırmayın; Farklı pil markalarını karıştırmayın; Şarj edilebilir pillerin şarj etmeden önce ürünün çıkarm. Şarj edilebilir piller sadece bir yetkili kişilerin tarafından şarj edilmelidir. Pillerle kısa devre temas yapmayın; Her zaman kullanılmış pilleri çıkarm veya ürün kullanılmadığı zaman pilleri çıkarm; Uyarı: ateşle temas halinde bu ürünün içinde bulunan piller patlaya bilir veya asit sızdırabilir. Yanlış bir pil türü ile değiştirmesi durumunda patlama riski vardır. Elektrolit sızıntısı durumunda, gözlerinizi ve ellerinizi koruyun. Elektrolit ile Kazara temas halinde, su ile yıkayın ve bir doktora danışın. Daima karşıması halinde pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni pilleri takmadan önce konut ve temas noktalarını temizleyin. Ateşle temas halinde bu ürünün içinde bulunan piller patlaya bilir veya asit sızdırabilir. Yanlış bir pil türü ile değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.

Mondo S.p.A. şirketi ürün yapılan değişiklikler için sorumlu tutulamaz. YARARLI İPUÇLARI: ürün nemli bir sünger ya da bezle temizleyin - ürün suya batmayın. Ürün yağmurdan, kardan ve rutubetten korunun. Ateşten uzak durun.

TR • Mondo S.p.A. firması radyo ekipmanı tip R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

HU • FIGYELMEZTETÉS! Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kis alkatrészek, Fulladásveszély. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, azt tartsa be és őrizze meg későbbi használatra hivatkozás céljából. Távolsítsa el a termékről az összes csomagolóanyagot, mielőtt odaadná a gyermekének. Helyezze be 3 x 1,5V AA elemet a játékba (nem tartalmazza) és 2 x 1,5V AAA elemet a távirányítóba (nem tartalmazza). NE nyissa vagy módosítsa a termék, vagy a távirányítótöltőt, ne módosítsa belső alkatrészeit. A terméket csak az ajánlott számú támogatásig szabad csatlakoztatni. Felnőttök végezze a műveleteket az elektromos rendszemben. Mindig ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően helyezte be a pozitív / negatív jelek szerint. Olvassa el az utasításokat a felhasználás előtt, kövesse őket, és tartsa őket későbbi referencia céljából. Ügyeljen rá, hogy az elemeket megfelelően helyezte be, és kövesse a játék és az akkumulátorgyártó utasításait. Soha ne keverjen össze régi és új elemet, vagy keverjük szén-cink, alkáli vagy nikkel-kadmium elemeket. Ne keverje össze a különböző márkájú elemeket. Ne próbálja meg feltölteni elemeket, amelyek nem újratölthető. Akkumulátorokat kell kivenni a játékból töltés előtt. Akkumulátorokat felnőtt töltse fel. Ne zárja rövidre az elem érintkezőit. Mindig vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem használjuk, vagy lemerült. Mindig ellenőrizze, hogy az elemek a szivárogznak-e. Ha ez történik, tisztítsa a házat és a kapcsolatokat mielőtt új elemet behelyezne. Az elemek ebben a termékben felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ha tüzzel érintkeznek. Robbanásveszélyt okozhat, ha az elemek nem megfelelő típusúak. Mondo S.p.A. nem felelős, ha a termék megváltoztatja, átalakítja. TANÁCSOK: Tisztítsuk meg a termék egy nedves szivaccsal vagy ruhával - ne merítse a termék vizbe. Védje a termék eső, hó és nedvességtől. Tartsa távol a tüztől.

HU • Mondo S.p.A. igazolja, hogy a R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

RU • ВНИМАНИЕ! Только для детей старше 3 лет. Мелкие детали. Опасность удушья. Работой пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед началом использования. Сохраните это руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем. Прежде чем дать изделие вашему ребенку, удалите полностью упаковку. Игра оснащена целью с питанием от 3 x 1,5V AA В батарее (не мплекте) в игрушке и 2 x 1,5V AAA батарее (не мплекте) в пульт дистанционного управления. НЕ открывайте и не изменяйте изделие, пульт дистанционного управления / зарядное устройство и не меняйте внутри него какие-либо компоненты. Продукт не должен быть подключен к более чем рекомендованному количеству источников питания. Любые операции с батарейками должны выполнять только взрослые. Соблюдайте полярность при установке батареек, а также следуйте указаниям в инструкции от производителя. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также углеродно-цинковые, щелочные или никель-кадмиевые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных брендов. Не заряжайте одноразовые батарейки. Вытаскивайте аккумулятор из игрушки перед зарядкой. Только взрослые должны заряжать аккумулятор. Не допускайте короткого замыкания контактов. Вытаскивайте батарейки из игрушки перед длительным хранением или в промежутках между игрой. Всегда проверяйте батареи в случае утечки. Если это произойдет, очистите корпус и контакты перед установкой новых батарей. Батареи внутри этого продукта могут взорваться или протечь при контакте с огнем. Опасность взрыва в случае замены батареи неправильного типа. Mondo S.p.A. не несет ответственности, если продукт подвергается изменениям и / или подделке. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Чистить с помощью влажной губки или ткани – не погружайте изделие в воду. Берегите игрушку от дождя, снега и сырости. Беречь от огня.

RU • Компания Mondo S.p.A. заявляет, что радиооборудование типа R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст Декларации соответствия нормам EU можно получить по следующему Интернет адресу: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d'Alba (CN) Italy - Toys Division

EL • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν δώσετε το προϊόν στο παιδί. Το παιχνίδι είναι εξοπλισμένο με ένα κύκλωμα που ρυθμοθετείται από μπαταρίες 3 x 1,5V AA (δεν περιλαμβάνονται) στο παιχνίδι και μπαταρίες 2 x 1,5V AAA (δεν περιλαμβάνονται) στο τηλεχειριστήριο. Μην ανοίγετε ή τροποποιείτε το προϊόν ή το τηλεχειριστήριο / φορτιστή ή αλλάξετε οποιαδήποτε εξαρτήματα στο εσωτερικό του. Το προϊόν δεν πρέπει να συνδεθεί με περισσότερο από τον συνιστώμενο αριθμό ρυθμοθετικών. Οι ενήλικες πρέπει να εκτελούν όλες τις εργασίες που αφορούν το ηλεκτρικό σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιχνιδιού και της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που συνιστάται. Μην επιχειρήσετε να βραχυκυκλώσετε, φορτίσετε, αποσυρμαρμολογήσετε ή θερμάνετε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και προσέξτε να μην πάσουν υγρασία. Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί. Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν, πριν τις φορτίσετε. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικου και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας και του φορτιστή. Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικου. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε. Οι μπαταρίες μπορεί να ζεσταθούν. Μετά από κάθε χρήση, κλείστε το διακόπτη. Αφαιρέστε τις αδύναμες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν. Ελέγχετε πάντα τις μπαταρίες σε περιπτώσεις διαρροής. Εάν συμβεί αυτό, καθαρίστε το περίβλημα και τις επιφάνειες πριν τοποθετήσετε νέες μπαταρίες. Οι μπαταρίες στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος ενδέχεται να εκραγούν ή να διαρρεύσουν όταν έρχονται σε επαφή με τη φωτιά. Κινηδύος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλμένο τύπο. Mondo S.p.A. δεν θα ευθύνεται αν το προϊόν υποκειται σε αλλοίωση ή / και παραβίαση. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί - μην βυθίζετε το παιχνίδι στο νερό. Προστατέψτε το παιχνίδι από τη βροχή, το χόνι και την υγρασία. Κρατήστε μακριά από τη φωτιά.

EL • Με την παρούσα ο/η Mondo S.p.A., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 πληροί την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

LT • ĮSPĖJIMAS! Netinka vaikams iki 36 mėnesių. Smulkios detalės. Pavojus užspringti. Prieš naudojant, perskaityti instrukcijas, jų laikytis ir saugoti jas informacijai. Prieš pateikdami šį gaminį savo vaikui, išimkite visą pakuotę. Gaminys yra su grandine maitinama 3 x 1,5V AA baterijomis (produkte nėra įskaitant) + 2 x 1,5V AAA baterijomis šaltinio valdiklyje (nėra įskaitant). Nekeiskite produktus, nuolatinio valdymo pultą, matinimo šaltinio ir jokių dalių detales. Produktas neturi būti prijungtas prie dėsningo nei rekomenduojama maitinimo šaltinio šaltinis. Suvaagusieji turi atlikti bet kokias operacijas, susijusias su elektros sistema. Būtinai įdėkite baterijas teisingai ir laikykites žaislų ir akumuliatorių gamintojų instrukcijų. Montuodami baterijas visada patikrinkite, ar jie atitinka teigiamus / neigiamus ženklus, pažymėtus skryje. Niekada nemaišykite senų baterijų su naujais akumuliatoriais arba sumaišykite anglies-cinko, šarmines ar nikelio-kadmio baterijas. Negalima maišyti skirtingų baterijų ženklų. Nebandykite įkrauti baterijų, kurios nėra įkraunamos. Prieš įkraunant baterijas reikia išimti iš žaislo. Įkraunamos baterijas reikia įkrauti suvaagiusiems. Neuždenkite akumuliatorių kontaktų. Visada išimkite baterijas iš gaminio, jei jo nenaudojate ar iškraunate. Visada patikrinkite, ar akumuliatorius nesandarus. Jei taip atsitiks, prieš įstatydami naujas baterijas išvalykite korpusą ir kontaktus. Dėl ugnies pavojaus baterijas gali sprogti, arba jose gali atsirasti nuotėkių. Pakeitus baterijas netinkamomis, kyla sprogio pavojus. Mondo S.p.A. nėra atsakinga, jei produktas yra kaip nors pakeistas. PATARIMAI. Valykite produktas kempine arba audinio atraizla – nenardinkite jo į vandenį. Saugokite produktus nuo lietaus, sniego ir drėgmės. Laikykite produktas atokiau nuo ugnies.

LT • Aš, Mondo S.p.A., patvirtinu, kad radio įrenginio tipas R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: WWW.MONDOMOTORS.ORG

LV • BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Sikas detaļas. Aizrīšanās risks. Instrukciju izlasīt pirms komplekta lietošanas, stingri ievērot un turēt pie rokas. Pirms šī izstrādājuma nodošanas savam bērnam izņemiet visu iepakojumu. Izstrādājums ir aprīkots ar shēmu, kuru darbina 3 x 1,5V AA baterijas produktā (nav iekļauts) + 2 x 1,5V AAA baterijas/strāvas avots kontrolīerī (nav iekļauts). Nepārveidojiet produktu, tālvaldības pultī un strāvas avotu, kā arī nevienu detaļas sastāvdaļu. Izstrādājums nedrīkst būt pievienots vairāk nekā ieteicamais barošanas avots skaits. Pieaugušajiem jāveic jebkādas darbības, kas saistītas ar elektrisko sistēmu. Noteikti ievietojiet baterijas pareizi un ievērojiet rotālietu un akumulatoru ražotāju norādījumus. Uzstādot baterijas, vienmēr pārbaudiet, vai tās atbilst nodalījumā norādītajām pozitīvajām / negatīvajām zīmēm. Nekad neizjauciet vecos akumulatorus ar jaunām baterijām vai sajauciet oglekļa-cinka, sārmu vai nikelja-kadmija baterijas. Nejauciet dažādu bateriju zīmolus. Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Pirms uzlādēšanas baterijas ir jāizņem no rotālietas. Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušajiem. Neuzlādējiet akumulatora kontaktus. Vienmēr izņemiet baterijas no izstrādājuma, ja tās netiek izmantotas vai izlādētas. Vienmēr pārbaudiet baterijas noplūdes gadījumā. Ja tas notiek, pirms jaunu bateriju uzstādīšanas notīriet korpusu un kontaktus. Atklātas liesmas iedarbībā baterijas var eksplodēt vai var rasties noplūde. Nomainot pret nepareiziām baterijām, pastāv sprādzienbīstamība. Mondo S.p.A. neuzņemas atbildību, ja produkts tiek pārveidots. IETEIKUMI. Triet produkts ar sūkli vai drānu — neiemērciet produkts ūdenī. Sargājiet produkts no lietūs, sniega un mitruma. Sargājiet produkts no uguns.

LV • Ar šo Mondo S.p.A. deklarē, ka radioiekārta R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

ET • HOIATUS! Ei ole sobiv alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Kägistamisohot. Enne kasutamist loe läbi kasutusjuhendid, järgi neid ja hoia alles teabe hankimiseks. Eemaldage kõik pakendid, enne kui saadate selle toote oma lapsele. Toode on varustatud vooluahelaga mis töötab 3 x 1,5V AA patareidega tootes (ei kuulu kaasas) + 2 x 1,5V AAA patareidega kontrollris (ei kuulu kaasas). Ärge tehke toode, kaugjuhtimispuldile ega toiteplokkile muudatusi ega muutke detailide sees olevaid komponente. Toode ei tohi ühendada rohkem kui soovitatav arv toiteallikaid. Täiskasvanud peavad tegema kõik elektrisüsteemiga seotud toimingud. Sisestage kindlasti patareid õigesti ja järgige märguandeid ja aku tootjate juhiseid. Patareide paigaldamisel kontrollige alati, kas need vastavad sektsioonis märgitud positiivsetele / negatiivsetele märkidele. Ärge kunagi segage vanu patareid uute patareidega ega segage süsinik-tsingi-, leelis- või nikkel-kaadmiumakusid. Ärge segage erinevaid patareid. Ärge püüdke laadida akusid, mis ei ole laetavad. Laaditavad patareid tuleb enne laadimist märguandest välja võtta. Laetavad akud tuleb täiskasvanutele laadida. Ärge lühistage aku kontakte. Eemaldage alati patareid seadmest, kui neid ei kasutata ega tühjene. Kontrollige alati, kas aku lekib. Sellisel juhul puhastage enne uute akude paigaldamist korpus ja kontaktid. Toote patareid võivad tulega kokku puutudes plahvatada või lekkima hakata. Valedes patareide/akude kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Mondo S.p.A. ei vastuta, kui toode tehakse muudatusi. SOOVITUSED. Puhastage toode niiske kätse või lapiga – ärge kaske toode vette. Kaitske märguandeid vihma, lume ja niiskuse eest. Hoidke see eemal tulest.

ET • Käesolevaga deklareerib Mondo S.p.A., et käesolev raadioseadme tüüp R/C Hot Wheels Drift Rod 63255 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division

SA • تحذيرات! غير مناسبة لأطفال تقل أعمارهم عن 36 شهرا. بها قطع صغيرة. لذا هناك خطر من الاختناق. اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام، واتبعها واحفظ بها للرجوع إليها. إزالة جميع مواد التعبئة والتغليف قبل إعطاء هذه اللعبة للطفل. وقد تم تجهيز المنتج بدائرة تعمل بالبطاريات 3x 1,5V AA (غير مدرجة) والبطاريات 2x 1,5V AAA (غير مدرجة) في جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بفتح أو تعديل المنتج أو جهاز التحكم عن بُعد / الشاحن أو تغيير أي من المكونات بالداخل. لا يجب توصيل المنتج بأكثر من العدد الموصى به من مصادر الطاقة. التحضير: يجب على البالغين القيام بالعمليات التي تتعلق بالنظام الكهربائي. لا تسمح للأطفال باللعب بهذه المكونات. عند تركيب البطاريات، تحقق دائما من مطابقتها للعلامات الإيجابية / السلبية التي تم تحديدها في مكان تركيب البطاريات. تنبيه البطارية: تحقق دائما من البطاريات في حالة حدوث تسرب. إذا حدث ذلك، فقم بتنظيف السكن وجهات الاتصال قبل تركيب بطاريات جديدة. تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح واتبع تعليمات مصنعي البطاريات والبطاريات. لا تقم أبدا بخلط البطاريات القديمة لا ببطاريات جديدة، أو خلط بطاريات الكربون والزنك والقلويات أو النيكل والكاديوم. لا تمزج ماركات مختلفة من البطاريات. تحاول إعادة شحن البطاريات التي لا يمكن إعادة شحنها. يجب إخراج البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن بواسطة البالغين. لا تقصر اتصال البطارية بالبطارية. قم دائما بإزالة البطاريات من المنتج عند عدم استخدامها أو تفريغها. تخلص من البطاريات بأمان. تنبيه البطارية: تحقق دائما من البطاريات في حالة حدوث تسرب. إذا حدث ذلك، فقم بتنظيف السكن وجهات الاتصال قبل تركيب بطاريات جديدة. تنبيه: قد تفجر البطاريات الموجودة داخل هذا المنتج أو تتسرب منها عند ملامستها للنار. خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. لن يتحمل المنتج المسؤولية إذا كان المنتج عرضة للتغيير و / أو العبث. تلميح مفيدة: قم بتنظيف اللعبة باستخدام إسفنج رطبة أو قطعة قماش - لا تغمرها في الماء. حماية اللعبة من المطر والتلج والرطوبة. ابق بعيدا عن النار.

GB • The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

DE • Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungssoder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

FR • Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

IT • Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

ES • La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

PT • O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente.

NL • Het symbool met de doorgestrepte vuilnisbak op wieljes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

DA • Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

NO • Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes adskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Ved å holde produktet adskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet.



SV • Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljö.

FI • Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristöä ja terveydellisiä aiheuttamiahaittoja.

BG • Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

PL • Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucony wraz ze zmieszczonymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

HR • Simbol prekrizane kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš.

TR • Üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarna uygun olarak çöpe veya toplanma noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azaltılmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

HU • Az áthúzott, keresek szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályzásnak megfelelően, újrahazszoítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékkeletkezésűt és a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat.

RO • Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoii menajeri. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului.

SL • Znak s prečrtanim izvečnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjne odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje.

CS • Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadu posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

SK • Symbol přeškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobek musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobek by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovní alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

RU • Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесах обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигаемые предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

EL • Το σύμβολο με το διαγραφμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον.



LT • Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdribamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai.

LV • Nosvītrotais atkritumu konteinerā simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.

ET • Lääbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitsereglatsioonidega, mis puudutavad jäätmeäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimaliku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

SA • الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من.



NOTICE



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Valable uniquement pour la France
Valido solo per la Francia

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SCAN FOR RECYCLE



MONDO S.p.A.

P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051
ALBA - Fraz. Gallo (CN) ITALY

MADE IN CHINA



MONDO - rev. 02/25