



Shareshow

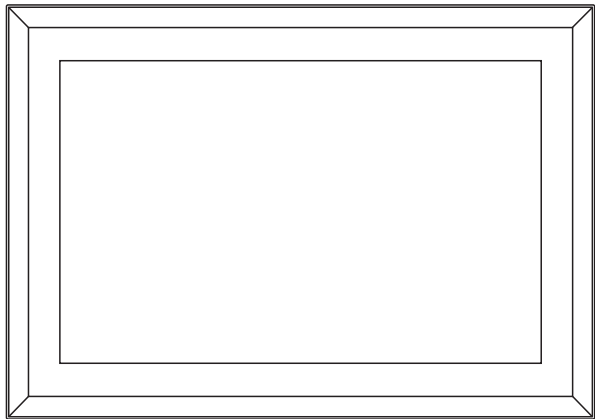

USER MANUAL

SS-WP1006

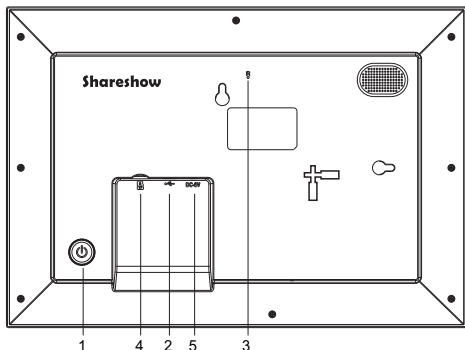

1. POWER

After connecting power adapter, please press and hold power button for approximately 5 seconds (until screen turns on).

When it is on, press and hold power button for approximately 3 seconds to access reboot or power off menu. Short press on power button will turn off/ on screen (but leave the photo frame in on position).

2. USB

Connect a USB flash drive.

Note: The USB Type C port is made for service software updating and for file transferring to the frame. Using an USB type C power adaptor via the USB type C input for powering on the Frame is not allowed and can in worst situation destroy the frame. This is not covered by the warranty. Use the included DC power adaptor for powering on the Frame instead.

3. RESET

Use a needle or paper clip to reset unit.

4. MicroSD card

Load external max 32GB microSD memory card here.

5. DC

Connect DC adapter to power on the device.



frameo

User Manual

Version: 1.19

Getting started


Congratulations on your brand new Frameo photo frame!

If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connecting it to your friends and family.

Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for [iOS](#) or [Android](#).

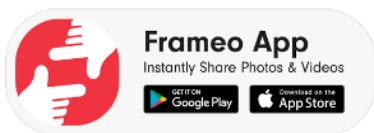

Scan code to find the app

Video tutorials

Check out our "Frameo Tutorials" playlist on YouTube with informative videos where we guide you on how to get started using Frameo. Scan the code to the right or use the link to find the playlist.



bit.ly/3zKtxWX

Frameo quick setup

When starting your frame for the first time, you will need to set up the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connecting it to Wi-Fi.
- Verify or correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. *It is recommended to update your frame before continuing if asked to.*
- Enter your name, and the location where you have placed your frame e.g. "John Doe" and "Living room", "Kitchen" or "Office". Finally set the timezone if not already correct.

Start using Frameo

Next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on [App Store](#) or [Google Play](#). Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.


Read chapter [Change options for a friend](#) to *allow* connected friends, to retrieve and share the connection code via the smartphone app.



Navigating your Frameo

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

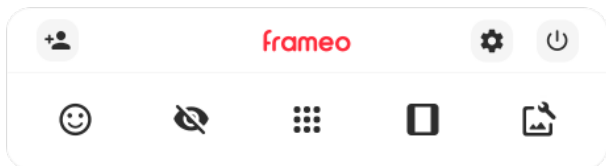

In the menu you will find the most used features.



Add friend

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.



Settings

Opens the [Settings](#).



Power menu

Opens the [Power menu](#).



React

Opens the [React menu](#).

NB. The React menu can also be accessed by double-tapping on the screen.



Hide photo

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed the photo can be shown again through the [settings menu](#).



Gallery

Opens a gallery which allows for easy and fast navigation through your photos.




Fit to frame/Fill frame

This toggles how the photo is shown.

The *Fill frame* option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

Fit to frame will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.

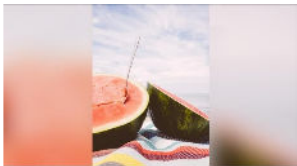

Adjust photo

Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here you can also use  to rotate your photo, and you can use  to edit the caption on imported photos. For received photos, please ask the sender to edit the caption in the Frameo app.

Interacting with videos

When a video is shown two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.

Press  to start the video playback. Pressing  will pause the video playback.

Press  to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.

Pressing  will mute the video while pressing  will unmute the video.



Power menu

Tap the power icon  to access the power menu. Here you can power off using , restart your frame using  or enter sleep mode using .



NB. Make sure to always use the power off button on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.

React menu

Tap one of the reactions to let the sender know how it made you feel.



External storage menu

When inserting an external storage (e.g. a microSD card) a menu will automatically appear with three options: Press  to play photos directly from the external storage, press  to import photos to the internal memory of your frame or press  to make a backup of your frame.



Clock and Weather widgets

The current time and weather will appear in the upper-right corner of the frame when the frame has received at least one photo. Tapping either of these will open the weather menu.

Weather menu

The weather menu contains more detailed weather forecasts and has shortcuts to weather-related settings.



Shows the weather location of your frame. Tap to access the weather location settings.

1 DAY

1-day forecast which includes weather conditions for time periods of the day.

4 DAY

4-day forecast. Tap to see the weather forecast for the next four days.



Displays the frame's current time. Tap to access the time settings.

Settings

Through the settings, you can personalise your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Weather location

Sets the location for the frame's weather feature, ensuring that your frame displays the appropriate weather forecast for you.

Temperature unit

Toggles between the Fahrenheit and Celsius temperature scales.

Date

Sets the date used on the frame.

Time

Sets the time used on the frame.

Frameo will automatically try to set the correct date and time when connected to the internet.

Time zone

Sets the time zone used on the frame.

Set first day of week

Sets which day of the week is considered the first.

Enable/Disable 24-hour format

Enables, and disables, 24-hour time format.

Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

Show/hide photos

Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again.

Use  to hide or show all photos.

Delete photos

Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.

Use  to select or deselect all and  to permanently delete the selected photos.

Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g. microSD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button  to start the import process.

Use  to select or deselect all photos on the external storage (e.g. microSD card).

Use  to set the sort order of photos before import and  to order by ascending/descending.

Transfer from computer

Allows you to transfer photos from a computer using a USB cable. Enable the feature and then follow the on-screen guide for step-by-step instructions on how to transfer photos to your frame.

For more information, please visit our help center: https://frameo.net/usb_faq

Export photos

Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g. microSD card).

The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.

Play from external storage

Enables / disables playback of photos and videos directly from an external storage (e.g. microSD card) without taking up space on the frame.

My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon  to open the friend options menu. From here you can allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

From the options menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00 every day.

This can be altered by changing your sleep schedule(s). It is possible to have multiple schedules

active at once to e.g. have different settings for weekdays and the weekend or a separate schedule to turn off the frame while at work.

Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Slideshow

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Fill frame

Set the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding background bars on the sides or top/bottom.

Frame background

Choose between several different frame background options to be shown as bars if the photo does not fill the screen.

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date taken: Photos are shown in order of when it was taken.
- By date received: Photos are shown in order of when it was received.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Reverse photo display order

Sets if photos are displayed newest to oldest or oldest to newest.

Show caption

Set whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Show clock

Set whether or not to display the clock widget in the upper-right corner of the slideshow.

Show weather

Set whether or not to display the weather widget in the upper-right corner of the slideshow.

Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop until the slideshow timer is up.
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up.
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video, once it completes.

Auto mute

Enable to automatically mute the video volume after a short period of time of not interacting with the frame.

Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal

Connection status will say that Wi-Fi login is required and show . Tap this to open a login screen where you can enter credentials to access the network.

Wi-Fi details

Use  to show details about the current connected Wi-Fi.

Reset Wi-Fi

Use  to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

Notifications

Show notifications

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds.

Storage space

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

Backup

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

Network connection

Enables/disables notifications showing network connection status.

New photos

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

New friends

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

Software update

Enables/disables notifications shown when a software update has been installed.

Feature news

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

Date and time

Enables/disables notifications shown if time or date is not set correctly.

Backup and Restore

Backup frame to external storage (e.g. microSD card)

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

Any existing backup on the external storage will be overridden!

Automatic backup

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup

Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)". If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)" button to make a new backup.

NB: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.

If you wish to restore a backup on a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. This is done by pressing the "Reset frame" button. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the "Restore from backup" button which will restore your frame according to the backup.

If the "Restore from backup" button isn't visible, then confirm that the external storage (e.g. microSD card) is correctly mounted.

Reset frame

Removes all data from your frame.

This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

Help

Guide

Shows the quick start guide, which was shown when you first started the frame.

Support

Find contact information for Frameo's support team, and find technical device information.

The menu features a special QR code that is there for our support staff to scan. It contains additional device details and information, enabling our support team to efficiently address your specific concerns and provide accurate assistance. Simply take a photo of the QR code and share it with our support staff.

About

Peer ID

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

Frameo version

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

Check for update

Check if an update is available for your frame.

Beta program

If checked the device will join the Beta program where it will receive updates more frequently and before normal release devices.

Third party attributions

Open source libraries

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses

Share anonymous analytics data

Sharing anonymous analytics data helps us tremendously to improve the Frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

Privacy

For more information regarding privacy, please visit <http://privacy.frameo.net>

Support

Please visit <https://support.frameo.net/hc> for FAQ, support and to provide feedback.

Warranty, Compliance, Support and Safety information

For more information regarding warranty, hardware compliances, support and safety please refer to the material included in the package.

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd commercial registration number: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Model identifier	RSF-DY080-0502000EU
Input voltage	100-240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	5V
Output current	2A
Output power	10W
Average active efficiency	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Efficiency at low load (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
No-load power consumption	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.


All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type SS-WP1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Operating Frequency Range: 2412 -2472 MHz
Max Output Power: 17 dbm




Shareshow

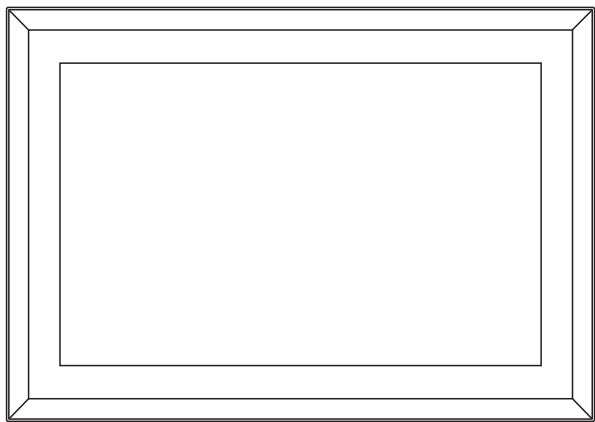

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SS-WP1006

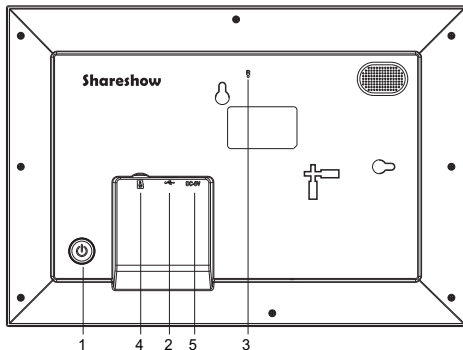

1. ALIMENTAÇÃO

Depois de ligar o adaptador de corrente, deve premir e manter premido o botão de alimentação durante aproximadamente 5 segundos (até o ecrã ligar).

Quando estiver ligado, premir e manter premido o botão durante aproximadamente 3 segundos para aceder ao menu reiniciar ou desligar. Premir levemente no botão de alimentação ligará/desligará o ecrã (mas deixa a moldura na posição ligar).

2. USB

Ligar uma unidade de memória USB.

Nota: A porta USB tipo C destina-se à atualização do software de serviço e à transferência de ficheiros para a estrutura. A utilização de um adaptador de corrente USB tipo C através da entrada USB tipo C para ligar a estrutura não é permitida e pode, na pior das hipóteses, destruir a estrutura. Esta situação não está coberta pela garantia. Utilize o adaptador de corrente contínua incluído para ligar a moldura.

3. REINICIAR

Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho.

4. Cartão micro SD

Carga máx. externa 32 GB, cartão de memória micro SD aqui.

5. CC

Ligar ao adaptador CC para ligar o dispositivo



frameo

Manual do Utilizador

Versão: 1.19

Introdução

Parabéns pela sua nova moldura para fotografias Frameo!

Se for a primeira vez que utiliza a Frameo, comece por seguir a configuração rápida da Frameo ou siga o guia no ecrã quando o liga pela primeira vez.

Quando terminar a configuração da sua moldura Frameo, pode começar por a ligar aos seus amigos e familiares.

Aplicação Frameo

Para enviar fotografias para a sua moldura, utilize a aplicação Frameo para iOS ou Android.



Localize a aplicação Frameo através da leitura deste código:



Para Android:

Pesquise por "Frameo" na [Google Play](#).

Para iOS:

Pesquise por "Frameo" na [App Store](#).

Configuração rápida Frameo

A moldura deve ser configurada durante a primeira utilização :

- Selecione um idioma. Este será o idioma utilizado na Frameo.
- Ligue a sua moldura à Internet estabelecendo ligação a uma rede Wi-Fi.
- Verifique ou corrija a data e hora.
- A Frameo poderá solicitar-lhe que atualize para a versão mais recente. *Se solicitado, recomendamos que atualize a sua moldura antes de continuar.*
- Insira o seu nome e o local onde colocou a moldura, por exemplo. "João Silva" e "Sala de estar", "Cozinha" ou "Escritório". Por último, defina o fuso horário se ainda não for o correto.

Começar a utilizar a Frameo

O próximo passo é ligar a Frameo com os seus amigos e familiares fornecendo-lhes um código da sua moldura.

Se quiser poder enviar fotografias para a moldura, comece por transferir a aplicação para iOS ou Android da [App Store](#) ou da [Google Play](#). Em seguida, utilize o código para estabelecer ligação entre a sua moldura e a aplicação como descrito abaixo.

Ligar como um novo amigo

Certifique-se de que o seu amigo transferiu e instalou a aplicação Frameo.

Clique no ícone para adicionar amigo na sua moldura . Será apresentado uma caixa de diálogo com um código de ligação, o qual é válido durante 12 horas.

Agora partilhe este código da forma que preferir, por exemplo, por SMS, E-Mail, IM, chamada telefónica, com o seu amigo.

Quando os seus amigos adicionarem o código nas suas aplicações Frameo, eles aparecerão automaticamente na sua moldura e poderão enviar-lhe fotografias.


Leia o capítulo [Alterar as opções para um amigo](#) para *permitir* que amigos ligados recuperem e partilhem o código de ligação através da aplicação de smartphone.



Navegar na sua Frameo

Deslize para a esquerda ou direita para navegar pelas suas fotografias.

Para aceder ao menu, toque uma vez no ecrã.

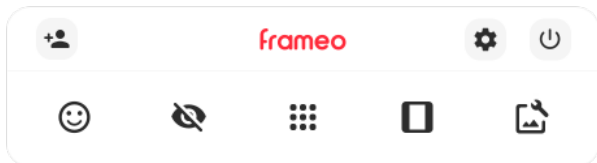

No menu verá as funcionalidades mais utilizadas.

Adicionar amigo

Isto irá gerar um código que poderá partilhar com os seus amigos e familiares para que se possam ligar e enviar fotografias para a sua moldura.

Definições

Abre as [Definições](#).

Menu Ligar/Desligar

Abre o menu de Energia.

Reagir

Permite abrir o [menu Reagir](#).

NB. O menu Reagir também pode ser acedido tocando duas vezes no ecrã.

Ocultar fotografia

Oculta a fotografia atual. Isto significa que a fotografia deixará de ser apresentada na apresentação de diapositivos. Se necessário, a fotografia pode ser apresentada novamente através do menu de definições.

Galeria


Abre uma galeria que permite uma navegação simples e rápida pelas suas fotografias.

Ajustar à moldura/Encher a moldura

Isto altera a forma como é mostrada a fotografia.

A opção *Encher a moldura* é a predefinição. A fotografia é ajustada para que preencha todo o ecrã. Será centrada ao redor do selecionado como a parte mais importante. Veja a primeira imagem abaixo.

Ajustar à moldura irá apresentar toda a fotografia no ecrã. Veja a segunda imagem abaixo.

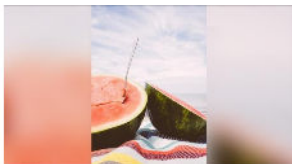

Ajustar fotografia

Permite ajustar a posição da fotografia no quadro para um ajuste ainda melhor. Aqui também pode utilizar  para rodar a sua fotografia, e pode utilizar  para editar as legendas das fotografias importadas. Para as fotografias recebidas, solicite a quem envia para editarem as legendas na aplicação Frameo.

Interação com vídeos

Quando é apresentado um vídeo, são mostrados dois controlos adicionais. Um para reprodução/pausa do vídeo e outro para controlar o nível de volume para os sons do vídeo.



Prima em  para iniciar a reprodução de vídeo. Se premir em  irá pausar a reprodução do vídeo.



Prima  para abrir o controlo deslizante de volume. Use o controlo deslizante para ajustar o nível de volume dos sons do vídeo.

Premir  desativará o som do vídeo, e enquanto pressionar  ativará o som do vídeo.



Menu Ligar/Desligar

Toque no ícone de energia  para aceder ao menu de energia. Aqui pode desligar usando , reiniciar a sua moldura usando  ou introduza modo de dormir usando .



NB. Certifique-se de que utiliza sempre o botão para desligar no dispositivo ou no menu Ligar/Desligar para desligar a Frameo. Nunca desligar a alimentação quando a Frameo está a funcionar.

Menu Reagir

Toque numa das reações para que o remetente saiba como o fez sentir.



Menu de armazenamento externo

Ao inserir um armazenamento externo (por ex., um cartão microSD), aparecerá automaticamente um menu com três opções: Prima  para reproduzir fotos diretamente do armazenamento externo, prima  para importar fotos para a memória interna da sua moldura ou prima  para fazer uma cópia de segurança da sua moldura.

**Widgets de Relógio e Meteorologia**

A hora e meteorologia atual aparecerão no canto superior direito da moldura quando esta tiver recebido pelo menos uma foto. Tocar em qualquer uma delas abre o menu meteorológico.

Menu meteorológico

O menu meteorológico contém previsões meteorológicas mais detalhadas e tem atalhos para definições relacionadas com a meteorologia.

Definições

Através das definições, pode personalizar a sua moldura como precisar.

A minha moldura

Nome da moldura

Muda o nome da sua moldura. Este também é o nome que os amigos e familiares ligados verão na lista de molduras ligadas na aplicação para smartphone.

Localização da moldura

Muda a localização da sua moldura. Este é a localização apresentada na lista de molduras ligadas dos seus amigos e familiares, a qual pode ajudar a distinguir as molduras entre elas.

Definir idioma

Define o idioma utilizado na moldura.

Data

Permite definir a data utilizada na moldura.

Hora

Permite definir a hora utilizada na moldura. A Frameo tentará definir automaticamente a data e hora corretas quando ligada à Internet.

Definir fuso horário

Define o fuso horário utilizado na moldura.

Ativar/Desativar o formato de 24 horas

Ativa e desativa o formato de 24 horas.

Gerir fotos

No menu para gerir fotos pode ver quantas fotografias se encontram na sua moldura e o armazenamento que utilizam. Também pode ver o espaço de armazenamento disponível no seu dispositivo para guardar novas fotografias.

Mostrar/ocultar fotos

Selecione as fotografias que quer ocultar tocando nas mesmas. As fotografias ocultadas NÃO serão eliminadas da sua moldura e poderá seleccioná-las para que sejam apresentadas novamente.

Utilize  para ocultar ou mostrar todas as fotografias.

Apagar fotos

Selecione as fotografias que quer eliminar permanentemente da moldura tocando na fotografia.

Utilize  para seleccionar ou desmarcar todas e  para eliminar permanentemente as fotografias seleccionadas.

Importar fotos

Permite-lhe importar fotografias a partir de um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Antes de tentar importar fotografias, certifique-se de que tem um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) inserido na sua moldura com as fotografias que pretende importar.

Comece por seleccionar as fotografias que quer importar para a sua moldura. Quando seleccionadas, toque no botão  para iniciar o processo de importação.

Utilize  para seleccionar ou desmarcar todas as fotografias no armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Utilize  para definir a ordem das fotografias antes de as importar e  para ordenar de forma ascendente/descendente.

Transferir do computador

Permite-lhe transferir fotos de um computador usando um cabo USB. Ative a funcionalidade e depois siga o guia no ecrã para obter instruções passo a passo sobre como transferir fotos para a sua moldura.

Para mais informações, visite o nosso centro de ajuda: https://frameo.net/usb_faq

Exportar fotografias

Permite-lhe exportar fotografias da moldura para um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

A função de exportação exportará todas as fotografias na moldura, bem como as imagens do perfil.

Os meus amigos

Esta lista contém todos os amigos ligados que podem enviar fotografias para a sua moldura.

Alterar as opções para um amigo

Clique no ícone de opções  para abrir o menu de opções dos amigos. Aqui, poderá permitir/remover permissão de partilha do código para a moldura por um amigo. Se esta opção estiver ativada, o amigo pode recuperar e partilhar o código para a moldura a partir da sua aplicação.

No menu de opções também pode eliminar um amigo, premindo o botão ELIMINAR AMIGO. Esta ação irá remover o amigo da lista e, ao mesmo tempo, remover a permissão para enviar fotografias para a moldura. Em seguida, será solicitado a confirmar a remoção e se pretende remover todas as fotografias recebidas deste amigo.

Adicionar pessoa

Para permitir que uma pessoa lhe envie fotografias, basta tocar no botão para adicionar amigo  e partilhar o código apresentado da forma que entender.

Apresentar

Nível de brilho

Ajuste o nível de brilho do ecrã.

Modo de suspensão

A Frameo oferece um modo de suspensão, que desliga o ecrã para reduzir o consumo energético. A predefinição está configurada para desligar o ecrã às 23h00 e voltar a ligar o ecrã às 07h00. Para alterar esta configuração, basta definir a hora de início/fim do modo de suspensão.

A soma moldura não está desligada nem em espera, por isso continuará a poder receber fotografias durante o modo de suspensão.

Apresentação de diapositivos

Temporizador

Define o tempo que uma fotografia é apresentada antes de mostrar a fotografia seguinte.

Mostrar legenda

Define se mostra ou não as legendas que os seus amigos enviaram com a fotografia. Marque para apresentar as legendas. Desmarque para ocultar as legendas.

Encher a moldura

Define a predefinição de apresentação da fotografia na moldura. Marque para definir a predefinição para encher, adequando as fotografias ao ecrã do dispositivo consoante a parte mais importante da fotografia. Desmarque para preencher o ecrã do dispositivo com a fotografia, adicionando barras desfocadas nos lados ou em cima/baixo.

Fundo da moldura

Selecione entre várias opções diferentes de fundos de moldura para serem apresentados como barras se a fotografia não preencher o ecrã.

Ordem de exibição das fotos

Define a ordem na qual são apresentadas as fotografias na moldura.

- Por data de captura: as fotografias são apresentadas por ordem de captura.
- Por data de receção: as fotografias são apresentadas por ordem de receção.
- Aleatório: as fotografias são colocadas e apresentadas numa ordem aleatória.

Inverter a ordem da apresentação das fotografias

Permite definir se as fotografias são apresentadas da mais recente à mais antiga ou vice-versa.

Reprodução automática

Ativa/desativa a reprodução automática dos vídeos na apresentação de diapositivos. Os vídeos podem ser reproduzidos manualmente, independentemente desta definição.

Reprodução de vídeo

Determina a forma como os vídeos serão reproduzidos quando está ativada a reprodução automática.

- Reprodução contínua de vídeos: O vídeo será reproduzido continuamente até terminar o temporizador da apresentação de diapositivos.
- Reproduzir uma vez: O vídeo irá reproduzir uma vez e apresentar a miniatura até o temporizador terminar.
- Reproduzir uma vez e continuar: O vídeo será reproduzido uma vez e continuará para a fotografia, ou vídeo, seguinte quando terminado.

Silêncio automático

Ative para silenciar automaticamente o volume do vídeo após um curto período de tempo sem interação com a moldura.

Volume do vídeo

Ajuste o nível do volume para os sons dos vídeos nas molduras.

Wi-Fi

Defina a rede Wi-Fi à qual a moldura estabelece ligação. Se estiver a estabelecer ligação a uma rede com um portal cativo, o estado de Ligação indicará que é necessário o início de sessão por Wi-Fi e apresentará . Toque nessa informação para abrir um ecrã de início de sessão onde pode introduzir as credenciais de acesso à rede.

Detalhes da rede Wi-Fi

Utilize  para mostrar os detalhes sobre a rede Wi-Fi ligada atualmente.

Repor Wi-Fi

Utilize  para eliminar todas as informações da rede Wi-Fi e reiniciar a sua moldura.

Notificações

Mostrar notificações

Ativa/desativa a apresentação de notificações na apresentação de diapositivos (por exemplo, quando recebe uma nova fotografia).

Volume da notificação

Ajusta o nível do volume para os sons de notificação.

Espaço de armazenamento

Ativa/desativa a apresentação de notificações quando o armazenamento da moldura é baixo.

Backup

Ativa/desativa a apresentação de notificações se o backup automático falhar.

Ligação de rede

Ativa/desativa a apresentação de notificações do estado de ligação da rede.

Novas fotografias

Ativa/desativa a apresentação de notificações de receção de novas fotografias.

Novos amigos

Ativa/desativa a apresentação de notificações quando são adicionados novos amigos.

Actualização de software

Ativa/desativa a apresentação de notificações quando é instalada uma nova actualização de software.

Informações de funcionalidades

Ativa/desativa a apresentação de notificações quando são adicionadas novas fantásticas funcionalidades.

Data e hora

Permite ativar/desativar a apresentação de notificações se a hora ou a data não estiver definida corretamente.

Backup e Restauro

Criar cópia de segurança no armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)

Toque para efetuar um backup das suas fotografias, dos amigos e das definições. Também é apresentada aqui a hora e data do último backup efetuado com sucesso.

Qualquer backup existente no armazenamento externo será substituído!

Backup automático

Se marcado, a sua moldura irá efetuar um backup dentro de 30 horas após a receção de novas fotografias ou as alterações à sua moldura.

Restaurar a partir do backup

Antes de tentar restaurar a sua moldura, comece por confirmar que o se backup está atualizado. Isto é feito ao confirmar a data em "Efetuar backup da moldura em armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)". Se, por exemplo, o último backup é demasiado antigo ou se não existir qualquer backup, prima o botão "Efetuar backup da moldura em armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)" para efetuar um novo backup.

NB.: Para manter o antigo e o novo quadro operacionais em simultâneo após o restauro da cópia de segurança, certifique-se de que ambas as molduras foram atualizadas com antecedência para a versão mais recente.

Se pretender restaurar um backup para uma moldura que já foi configurada, deverá repor a moldura primeiro. Isto é efetuado premindo o botão "Reiniciar a moldura". Esta ação irá eliminar todos os dados na Frameo e repor a Frameo para o seu ecrã de configuração.

No ecrã de configuração pode selecionar o botão "Restaurar a partir de backup", restaurando a sua moldura de acordo com o backup.

Se o botão "Restaurar a partir de backup" não estiver visível, confirme se o armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) está montado corretamente.

Reiniciar a moldura

Remove todos os dados da sua moldura.

Esta ação irá remover permanentemente todas as suas fotografias, todos os seus amigos e as definições.

Ajuda

Bibliotecas de código aberto

Abre uma lista de bibliotecas de código aberto utilizadas na aplicação e as suas licenças.

Partilhar dados analíticos anónimos

A partilha de dados analíticos anónimos ajuda-nos bastante a melhorar o software Frameo. Compreendemos se não quiser partilhar estes dados connosco. Mantenha esta opção marcada se pretender ajudar-nos a melhorar a Frameo. Desmarque para recusar a partilha de dados analíticos anónimos.

Guia

Abre o guia de início rápido mostrado quando ligou a moldura pela primeira vez.

Sobre

Versão Android

Veja qual a versão do Android que está instalada na moldura.

ID do elemento

Esta é uma identificação única para a sua moldura. Quando contactar o nosso apoio ao cliente, forneça esta ID com a sua mensagem.

MAC

Mostra o endereço MAC da sua moldura.

Versão Frameo

Mostra a versão do software Frameo que se encontra instalada na sua moldura.

Tempo em funcionamento

Mostra há quanto tempo a moldura está ligada.

Procurar atualização

Verifique se existe uma atualização disponível para a sua moldura.

Programa Beta

Se esta opção estiver marcada, significa que o dispositivo irá aderir ao Programa Beta, no qual receberá atualizações com mais frequência e antes dos dispositivos de lançamento normal.

Privacidade

Para mais informações sobre a privacidade, visite <http://privacy.frameo.net>

Suporte

Visite <https://support.frameo.net/hc> para ver Perguntas Frequentes, suporte e para fornecer comentários.

Garantia, Conformidade, Suporte e Informação de segurança

Para mais informações sobre a garantia, a conformidade de hardware, o suporte e a segurança, consulte o material incluído na embalagem.

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Número de registo comercial: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificador do modelo	RSF-DY080-0502000EU
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50/60Hz
Tensão de saída	5V
Corrente de saída	2A
Potência de saída	10W
Eficiência média ativa	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Eficiência com carga reduzida (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Consumo de energia sem carga	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio SS-WP1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

Alcance da frequência de funcionamento: 2412 - 2472 MHz
Potência de saída máxima: 17 dbm



Importado/distribuído por:

Joinco, Importação e Exportação, Lda.
R. Actor António Silva 7
1600-404 Lisboa – Portugal
VAT: 507 191 765
Lote nr.: 023/24