HELIKOPTER

Model: 550B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

I WPROWADZENIE....2
II SPECYFIKACJA TECHNICZNA....2
III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA....3
IV UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM....3
V INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA....6
VI OPIS PRODUKTU....7
VII CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA....8
VIII UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU....8
IX GWARANCJA....9
X DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA....10
XI WYJAŚNIENIE SYMBOLI....10
XII WYPRODUKOWANO DLA....11

I WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia w czasie użytkowania produktu.

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: 550B
- Wiek: 6+
- Materiał: ABS, PP, metal
- Numer partii: 585/26

- Zasilanie:
  - Helikopter: akumulator litowo-jonowy 3,7 V ⎓ 200 mAh
  - Pilot zdalnego sterowania: 4,5V ⎓, 3 x AA 1,5 V ⎓ (baterie niedołączone do zestawu)

- Górna granica napięcia ladowania na ogniwo: 4,20 V
- Górny limit temperatury ładowania: 45˚C
- Dolny limit temperatury ładowania: 0˚C
- Zasięg pilota zdalnego sterowania: do 20 metrów
- Czas nieprzerwanego lotu po pełnym naładowaniu akumulatora: około 6-7 minut
- Czas ładowania baterii: około 30 minut
- 2 kanały - Góra/Dół i 360 stopni

III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.

			
1 x Helikopter	1 x Pilot zdalnego sterowania	1 x Przewód USB do ładowania	1 x Instrukcja obsługi

IV UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

UWAGA:
W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż/ wymiana baterii powinna być wykonywana przez osoby dorosłe.

1. Nie wolno jednocześnie stosować baterii nowych i zużytych lub różnych rodzajów baterii tj.: standardowych (np. węglowo-cynkowych) lub przeznaczonych do ponownego ładowania (np. niklowo-kadmowych).
2. Nie należy doprowadzać do zwarcia biegunów zasilania. Baterie należy umieszczać z zachowaniem odpowiedniej biegunowości. W przypadku niewłaściwego użytkowania baterii, mogą one wybuchnąć albo się rozlać.
3. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
4. Baterii nigdy nie należy narażać na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
5. Akumulator w tym urządzeniu jest niewymienny. W przypadku jego uszkodzenia nie ma możliwości wymiany na nowy. W celu naładowania akumulatora należy podłączyć go do źródła zasilania przy pomocy przewodu zgodnie z instrukcją na str 4.
6. Można stosować tylko baterie takiego samego rodzaju lub równorzędne.
7. Baterie należy wymienić w przypadku ich uszkodzenia lub wylania elektrolitu. Nie należy demontować akumulatorów. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
8. Ostrzeżenie! Ryzyko wybuchu! Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
9. W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatorów, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Należy bezzwłocznie umyć skórę i odzież mającą kontakt z elektrolitem.
10. Baterie należy wyjąć, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas - dotyczy pilota zdalnego sterowania.
11. Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów i baterii do kosza na śmieci, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
12. Baterii, które nie są przystosowane do ładowania nie należy ładować.
13. Baterie przeznaczone do ładowania powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej - dotyczy pilota zdalnego sterowania.
14. Nie rozbieraj, nie otwieraj, nie niszcz akumulatorów lub baterii.
15. Unikaj wstrząsów akumulatorów lub baterii.
16. Trzymaj akumulatory i baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
17. W razie połknięcia baterii niezwłocznie zwróć się po pomoc medyczną
18. Połknięcie baterii może prowadzić do poparzeń, perforacji tkanek miękkich oraz śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić do 2 godzin od połknięcia.
19. Trzymaj małe baterie, które mogą zostać połknięte, z dala od dzieci.

20. Nie używaj innej ładowarki niż dostarczona z produktem. Po pełnym naładowaniu odłączyć przewód do ładowania.
21. Używaj tylko naładowanego urządzenia. W przypadku konieczności ładowania, postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.
22. Nie korzystaj z urządzenia jeśli jest w trakcie ładowania.
23. Po dłuższym przechowywaniu akumulatorów i baterii bez użycia może być konieczne ich naładowanie dla uzyskania maksymalnej funkcjonalności.
24. Akumulatory i baterie działają najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej.

OSTRZEŻENIE!

Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiekolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

PRZYGOTOWANIE DO LOTU

Instalacja / wymiana baterii pilota


1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota (rys. A)
2. Włóż do komory 3 baterie „AA", pamiętaj, aby zainstalować baterie zgodnie z ich prawidłową polaryzacją (rys. B). Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
3. Załóż ponownie pokrywę baterii i zabezpiecz ją śrubką.



Rys.A Rys.B

Ładowanie baterii helikoptera

1. Wyłącz zasilanie helikoptera. Zawsze wyłączaj zasilanie na czas ładowania.
2. Podłącz przewód USB do ładowania do portu microUSB. Przewód można podłączyć do urządzenia do ładowania USB o parametrach 4,20V i 2,2mA.
3. Po zakończeniu ładowania dioda LED świeci na zielono. Pełne ładowanie akumulatora wystarczy na około 6-7 minut lotu helikoptera.



Uwaga: Przewód ładowania USB może być podłączony do większości ładowarek smartfonowych, mobilnych źródeł zasilania lub interfejsu USB w samochodach. Napięcie w interfejsie USB wynosi 5 V ±0,5 V. (Prąd nie może wynosić >2 A).

Rady:

1. Dla bezpieczeństwa używaj oryginalnego akumulatora i kabla USB.
2. Czas lotu na jednym naładowaniu akumulatora może ulec skróceniu podczas lotu w zimnych warunkach atmosferycznych.
3. Przechowuj akumulator z dala od ostrych przedmiotów, które mogłyby go przebić, aby uniknąć ryzyka wybuchu i pożaru.
4. Dioda LED miga w sposób ciągły, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
5. Aby wydłużyć żywotność akumulatora, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące, jeśli nie używasz go przez długi czas.

Wskazówki dotyczące ostrzegania o niskim poziomie ładowania akumulatorów helikoptera: gdy helikopter wejdzie w stan alarmu niskiego poziomu ładowania, światło na jego obudowie zacznie powoli migać. Oznacza to, że baterie zostały wyczerpane i helikopter musi natychmiast wrócić.

PRZEWODNIK LATANIA

Parowanie helikoptera z pilotem

1. Naładuj akumulator helikoptera i zainstaluj baterie pilota. Włącz zasilanie helikoptera i ustaw tą samą częstotliwość na pilocie i na helikopterze.
2. Połóż śmigłowiec w pozycji poziomej na płaskim podłożu, ogonem w kierunku do siebie, a dziobem w kierunku planowanego lotu.
3. Włącz przycisk zasilania pilota na pozycję ON. Poczekaj, aż urządzenia automatycznie się sparują. Gdy kontrolka wskaźnika zaświeci się, będzie to sygnał, że urządzenia zostały sparowane i zdalne sterowanie będzie działać prawidłowo.

Start i zmiana wysokości lotu

1. Naciśnij przycisk funkcyjny na pilocie (STARTOWANIE JEDNYM PRZYCISKIEM), a helikopter automatycznie się uruchomi i wzniesie się płynnie w powietrze.
2. Aby sterować wysokością, przesuwaj delikatnie lewą dźwignię na pilocie w górę, a helikopter będzie się wznosił. Zwolnienie dźwigni spowoduje, że helikopter będzie stopniowo opadał.
3. Ruchy operatora pliota muszą być delikatne i płynne, aby zachować stabilność lotu. Gwałtowne zmiany mogą doprowadzić do utraty sterowności.

Zmiana kierunku podczas lotu

1. Aby zmieniać kierunek lotu, przesuwaj delikatnie prawą dźwignię na pilocie.
2. Ruch dźwignią w lewo, spowoduje obrót helikoptera przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Ruch dźwignią w prawo, spowoduje obrót helikoptera zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Ruchy operatora pliota muszą być delikatne i płynne, aby zachować stabliność lotu. Gwałtowne zmiany mogą doprowadzić do utraty sterowności.

Przełącznik kanału komunikacji radiowej między pilotem (kontrolerem), a helikopterem.

Unikanie zakłóceń:

Jeśli masz więcej niż jeden helikopter, lub bawisz się z kimś w pobliżu, wybór różnych kanałów (A, B, C) zapobiega temu, że jeden kontroler steruje kilkoma helikopterami naraz.

Pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma helikopterami, każdy na innym kanale.

Resetowanie połączenia:
Jeśli helikopter nie reaguje na polecenia, zmiana kanału (np. z A na B, a potem z powrotem na A) może zresetować komunikację.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania i ściśle **przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas korzystania z produktu. Proszę zachować** instrukcji obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również **w** wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

OSTRZEŻENIE! Zabawką posługuj się zawsze z dala od oczu i twarzy!

Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia. Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą wywołać epilepsję u osób **wrażliwych.**

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej **6** roku życia.
2. Dzieci zawsze powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Przechowywać akcesoria, takie jak śmigła, przewód USB z dala od dzieci, gdyż istnieje ryzyko ich połknięcia.
4. Montaż oraz wymiana śmigieł powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
5. Nieużywany produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie wolno przechowywać akumulatora i baterii w pobliżu źródeł ciepła (ogień, elektryczne urządzenia grzewcze itd.), gdyż może spowodować to uszkodzenie produktu i jego funkcji.
7. Należy unikać miejsc, gdzie jakikolwiek ruch w strefie powietrznej jest prawnie zabroniony, np. lotnisk, stref militarnych itp.
8. Jeżeli zauważono jakiekolwiek uszkodzenie i istnieje podejrzenie nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, nie należy go uruchamiać. W razie zauważenia jakichkolwiek usterek lub awarii należy zaprzestać używania produktu.
9. Helikopter powinien przez cały czas użytkowania przebywać w zasięgu wzroku.
10. Nie należy pozostawiać włączonego helikoptera bez opieki.
11. Nie wolno zbliżać palców, twarzy ani oczu do obracających się śmigieł (wirników) helikoptera. Trzymaj ręce, włosy i luźną odzież z dala od produktu, aby uniknąć obrażeń ciała.
12. Nie wolno kierować helikoptera w stronę oczu swoich lub innych osób czy zwierząt.
13. Helikopter może wyrządzić poważne szkody, dlatego należy unikać zatłoczonych miejsc podczas użytkowania produktu. Wypadek może być spowodowany nieprawidłowym montażem i sterowaniem, jak również uszkodzeniami helikoptera lub pilota. Użytkownicy powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia potencjalnych szkód i ostrożnie korzystać z tego produktu.
14. Należy unikać przeszkód i dużych skupisk ludzi. Ponieważ prędkość latania oraz działanie helikoptera mogą być czasami niestabilne, należy korzystać z niego w miejscu oddalonym od tłumu, wysokich budynków, linii wysokiego napięcia oraz unikać złej pogody (deszcz, wiatr, burza itp.). Niewłaściwe użytkowanie grozi zranieniem użytkownika produktu i może narazić na niebezpieczeństwo postronne osoby.
15. Należy zawsze korzystać z produktu z dala od innych osób i zwierząt.
16. Podczas korzystania z urządzenia, jak i przechowywania go należy unikać wilgotnych miejsc i źródeł ciepła. Produkt zawiera precyzyjne elementy techniczne, które mogą utracić swoją funkcjonalność, jeśli ulegną zawilgoceniu lub zostaną poddane zbyt wysokiej temperaturze.
17. Kontrola bezpieczeństwa: Nie należy korzystać z urządzenia w stanie zmęczenia, ponieważ sterowanie nim wymaga pełnej koncentracji. Jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w zakresie obsługi tego rodzaju urządzenia, należy używać go z dużą rozwagą.


18. Przewód USB służący do ładowania powinień być regularnie sprawdzany pod kątem potencjalnych uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy i innych części; w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń produkt nie powinien być użytkowany do czasu wykonania naprawy.
19. Nie należy patrzeć bezpośrednio w świecące diody urządzenia.
20. Dokładnie sprawdź helikopter po zderzeniu lub gwałtownym uderzeniu.
21. Zalecenia dla osób dorosłych: Aby zapewnić bezpieczeństwo i przyjemność podczas zabawy, dokładnie wyjaśnij dzieciom sposób działania produktu i związane z nim środki ostrożności.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA HELIKOPTERA:

1. Należy zapewnić zalecaną przestrzeń: większą niż 8 m (szer.) x 8 m (dł.) x 5 m (wys.)
2. Upewnić się, że baterie pilota i akumulator helikoptera są w pełni naładowane.
3. Sprawdzić, czy baterie pilota i akumulator helikoptera są prawidłowo podłączone.

HELIKOPTER JEST URZĄDZENIEM O DELIKATNEJ BUDOWIE, PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USTERKI LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA. NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZALECEŃ ORAZ OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

VI OPIS PRODUKTU

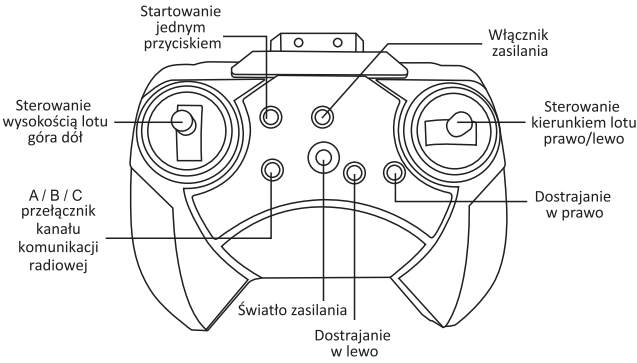



VII CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE:

- Przecierać suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia na suchej powierzchni.
- Nie zanurzać w wodzie, ani innych płynach.

PRZECHOWYWANIE:

- Po zakończonym użytkowaniu, wyłącz helikopter i pilot zdalnego sterowania, wyjmij baterie z pilota.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródła ciepła.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu.

VIII UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.

IX GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu prosimy kierować na poniższy adres e-mail: reklamacje@joinco.com.pl.

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu ułatwienia
8. Serwis naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

X DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA

Niniejszy produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia, dlatego został na niego naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.

XI WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie - papier.



Oznaczenie kontenera, do którego powinna być wyrzucona folia - plastik/metal.



Ten symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura płaska.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – politereftalan etylenu (PET).



XII WYPRODUKOWANO DLA

Producent:
Joinco Importação e Exportação, Lda.
Rua Ivone Silva n.º 6, 15.º piso
1050-124 Lisboa, Portugal
www.joinco.pt

Dystrybutor:
Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9,
02-677 Warszawa, Polska
reklamacje@joinco.com.pl

Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce
Wyprodukowano w ChRL

VRTUĽNÍK

Model: 550B



NÁVOD NA POUŽITIE

Farby sa môžu čiastočne líšiť od produktu predstaveného na obrázkoch

OBSAH

I ÚVOD 2
II TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 2
III OBSAH BALENIA 3
IV POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM 3
V BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 6
VI POPIS PRODUTU 7
VII ČISTENIE A SKLADOVANIE ZARIADENIA 8
VIII LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA 8
IX ZÁRUKA 9
X VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI NOVÉHO PRÍSTUPU 10
XI VYSVETLENIE SYMBOLOV 10
XII VYROBENÉ PRE 11

I ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Veríme, že jeho používanie bude pre Vás potešením. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu, najmä pokyny na bezpečné používanie a návod na čistenie a skladovanie. Uschovajte si tento návod na používanie, aby ste ho mohli použiť počas požívania výrobku.

II TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Model: 550B
- Vek: 6+
- Materiál: ABS, PP, kov
- Číslo série: 585/26
- Napájanie:
- - Vrtuľník: lítium-iónová batéria 3,7V ⎓ 200mAh (batéria je súčasťou balenia)
  - Diaľkové ovládanie: 4,5V ⎓ , 3 x AA 1,5V ⎓ (batérie nie sú súčasťou balenia)

- Horná hranica nabíjacieho napätia na článok: 4,20V
- Horná hranica teploty nabíjania: 45 °C
- Spodná hranica teploty nabíjania: 0 °C
- Dosah diaľkového ovládania: do 20 metrov
- Doba nepretržitého letu po úplnom nabití batérie: približne 6 – 7 minút
- Doba nabíjania batérie: približne 30 minút
- 2 kanály – Hore/Dolu a 360 stupňov

III OBSAH BALENIA

Po rozbalení skontrolujte, či sa všetky uvedené položky nachádzajú v balení. Po vybalení zariadenia skontrolujte, či funguje správne.

			
1 x Vrtuľník	1 x Diaľkové ovládanie	1 x USB nabíjací kábel	1 x Návod na použitie

IV POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

UPOZORNENIE:
Na zabezpečenie vhodných bezpečnostných opatrení a prevádzkových podmienok, inštaláciu a výmenu batérií by mali vykonávať iba dospelí.

1. Nepoužívajte súčasne nové a použité batérie ani rôzne typy batérií, t.j.: štandardné (napr. uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (napr. nikel-kadmiové).
2. Neskratujte svorky napájacieho zdroja. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Batérie môžu pri nesprávnom používaní explodovať alebo vytekať.
3. Neskratujte póly napájania.
4. Batérie nikdy nevystavujte priamym zdrojom tepla, ako sú: nadmerné slnečné svetlo, radiátor, oheň.
5. Batéria v tomto zariadení je nevyberateľná. V prípade poškodenia ju nemožno vymeniť za novú. Ak chcete batériu nabiť, pripojte ju k zdroju napájania pomocou kábla podľa pokynov na strane 14.
6. Používať sa môžu iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
7. Batérie sa musia vymeniť, ak sú poškodené alebo z nich uniká elektrolyt. Batérie nerozoberajte. Vybité batérie sa musia z výrobku vybrať.
8. Upozornenie! Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
9. Ak sa vaše ruky dostanú do kontaktu s kyselinou batérie, opláchnite si ruky pod tečúcou vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite umyte pokožku a odev, ktoré prišli do kontaktu s elektrolytom.
10. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie - platí pre diaľkové ovládanie.
11. Použité batérie nevyhadzujte do koša, ale do špeciálnych nádob na použité batérie a akumulátory.
12. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, by sa nemali nabíjať.
13. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelej osoby - platí pre diaľkové ovládanie.
14. Batérie ani akumulátory nerozoberajte, neotvárajte ani neničte.
15. Zabráňte otrasom batérií alebo akumulátorov.
16. Batérie a akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
17. Ak dôjde k prehltnutiu batérií, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
18. Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Vážne popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín od prehltnutia.
19. Malé batérie, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
20. Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá je súčasťou balenia. Po úplnom nabití odpojte nabíjací kábel.

21. Používajte iba nabité zariadenie. Ak je potrebné nabíjanie, postupujte podľa návodu na použitie.
22. Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.
23. Po dlhšom skladovaní batérií a akumulátorov bez používania ich možno bude potrebné nabiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
24. Batérie a akumulátory fungujú najlepšie pri bežnej izbovej teplote.

UPOZORNENIE!
Použité batérie je potrebné okamžite zlikvidovať. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

PRÍPRAVA NA LIETANIE
Inštalácia / výmena batérie diaľkového ovládača


1. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača (obr. A)
2. Vložte 3 batérie typu „AA" do priehradky a uistite sa, že batérie sú vložené so správnou polaritou (obr. B). Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií.
3. Nasaďte kryt batérie a zaistite ho skrutkou.



Obr. A





Obr. B

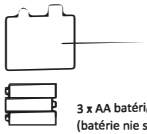
3 x AA batérie, 1,5 V ⎓
(batérie nie sú súčasťou balenia)

Nabíjanie batérie vrtuľníka

1. Vypnite napájanie vrtuľníka. Pri nabíjaní vždy vypnite napájanie.
2. Pripojte batériu vrtuľníka ku káblu a potom ju pripojte k zdroju napájania. Počas nabíjania svieti LED dióda na červeno.
3. Po dokončení nabíjania svieti LED indikátor na zeleno. Úplné nabitie batérie umožní vrtuľníku lietať približne 6 – 7 minút.

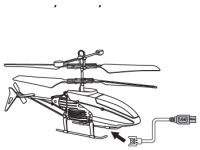

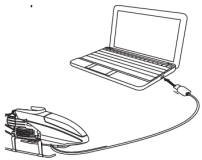

Upozornenie: Nabíjací kábel USB je možné pripojiť k väčšine nabíjačiek smartfónov, mobilných zdrojov napájania alebo k USB rozhraniu do auta. Napätie USB rozhrania je 5 V ± 0,5 V. (Prúd nemôže byť > 2 A).

Rady:

1. Z bezpečnostných dôvodov používajte originálnu batériu a USB kábel.
2. Doba letu na jedno nabitie batérie sa môže skrátiť pri lietaní v chladnom počasí.
3. Uchovávajte batériu mimo dosahu ostrých predmetov, ktoré by ju mohli prepichnúť, aby ste predišli riziku výbuchu a požiaru.
4. LED dióda bliká nepretržite, keď je batéria takmer vybitá.
5. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabite ju aspoň raz za tri mesiace, ak ju dlhší čas nepoužívate.

Tipy na upozornenie na nízke nabitie batérie vrtuľníka:

Keď vrtuľník prejde do stavu alarmu nízkeho nabitia batérie, kontrolka na kryte vrtuľníka bude pomaly blikať. To signalizuje, že batérie sú vybité a vrtuľník sa musí okamžite vrátiť.

SPRIEVODCA LIETANIEM

Spárovanie vrtuľníka s diaľkovým ovládaním

1. Nabite batériu vrtuľníka a vložte batérie do diaľkového ovládania. Zapnite napájanie vrtuľníka a nastavte rovnakú frekvenciu na diaľkovom ovládaní aj na vrtuľníku.
2. Umiestnite vrtuľník vodorovne na rovný povrch, chvostom smerom k sebe a nosom v smere zamýšľaného letu.
3. Prepnite vypínač diaľkového ovládača do polohy ON. Počkajte, kým sa zariadenia automaticky spárujú. Keď sa rozsvieti kontrolka, znamená to, že zariadenia boli spárované a diaľkový ovládač bude fungovať správne.

Štart a zmena letovej výšky

1. Stlačte funkčné tlačidlo na diaľkovom ovládači (ŠTARTOVANIE JEDNÝM TLAČIDLOM) a vrtuľník sa automaticky naštartuje a plynulo vznesie do vzduchu.
2. Na ovládanie letovej výšky jemne posuňte ľavú páčku na diaľkovom ovládači nahor a vrtuľník bude stúpať. Uvoľnením páčky bude vrtuľník postupne klesať.
3. Pohyby obsluhy diaľkového ovládača musia byť jemné a plynulé, aby sa zachovala stabilita letu. Náhle zmeny môžu viesť k strate kontroly.

Zmena smeru počas letu

1. Na zmenu smeru letu jemne posuňte pravú páčku na diaľkovom ovládači.
2. Posunutím páčky doľava spôsobíte, že sa vrtuľník bude otáčať proti smeru hodinových ručičiek.
3. Posunutím páky doprava sa vrtuľník bude otáčať v smere hodinových ručičiek.
4. Pohyby obsluhy diaľkového ovládača musia byť jemné a plynulé, aby sa zachovala stabilita letu. Náhle zmeny môžu viesť k strate kontroly.

Prepínanie rádiových kanálov medzi diaľkovým ovládačom a vrtuľníkom.

Zabráňte rušeniu:

Ak máte viacero vrtuľníkov alebo sa hráte s niekým v blízkosti, výber rôznych kanálov (A, B, C) zabráni jednému ovládaču ovládať viacero vrtuľníkov naraz.

Umožňuje vám ovládať viacero vrtuľníkov súčasne, každý na inom kanáli.

Resetovanie pripojenia:
Ak vrtuľník nereaguje na príkazy, zmena kanála (napr. z A na B a potom späť na A) môže resetovať komunikáciu.

V BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a pri používaní výrobku prísne dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Uschovajte si návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Návod je dostupný aj v elektronickej podobe na e-mailovej adrese: info@joinco.com.pl

UPOZORNENIE! Hračku vždy používajte mimo dosahu očí a tváre!
Upozornenia! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia. Táto hračka vytvára záblesky, ktoré môžu u citlivých jedincov spôsobiť epilepsiu


1. Výrobok je určený pre deti staršie ako 6 rokov.
2. Deti by mali výrobok vždy používať pod dohľadom dospelej osoby.
3. Príslušenstvo, ako sú vrtule, USB kábel, uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí riziko ich prehltnutia.
4. Montáž a výmenu vrtule by mala vykonávať dospelá osoba.
5. Nepoužitý výrobok by mal byť skladovaný v originálnom balení mimo dosahu detí.
6. Batériu neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (oheň, elektrické vykurovacie zariadenia atď.) pretože by to mohlo poškodiť výrobok a jeho funkcie.
7. Vyhýbajte sa miestam, kde je akýkoľvek pohyb vo vzdušnom priestore zakázaný zákonom, napr. letiskám, vojenským zónam atď.
8. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie a existuje podozrenie nesprávneho fungovania zariadenia, nepoužívajte ho. Ak spozorujete akékoľvek vady alebo poruchy, prestaňte výrobok používať.
9. Vrtuľník by mal byť počas používania neustále na dohľad.
10. Nenechávajte vrtuľník zapnutý bez dozoru.
11. Nepribližujte prsty, tvár ani oči k rotujúcim vrtuliam (rotorom) vrtuľníka. Aby ste predišli zraneniu osôb, držte ruky, vlasy a voľné oblečenie v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
12. Nesmerujte vrtuľník do svojich očí ani do očí iných ľudí alebo zvierat.
13. Vrtuľník môže spôsobiť vážne škody, preto sa pri používaní produktu vyhýbajte preplneným miestam. Nesprávna montáž a ovládanie môžu spôsobiť nehody, ako aj poškodenie vrtuľníka alebo pilota. Používatelia by si mali byť vedomí možného poškodenia a tento produkt používať opatrne.
14. Vyhýbajte sa prekážkam a veľkým davom ľudí. Keďže rýchlosť letu a prevádzka vrtuľníka môžu byť niekedy nestabilné, používajte ho na mieste mimo dosahu davov ľudí, vysokých budov, vedení vysokého napätia a vyhýbajte sa nepriaznivému počasiu (dážď, vietor, búrka atď.). Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie používateľovi výrobku a môže ohroziť iné osoby.
15. Výrobok vždy používajte mimo dosahu iných ľudí a zvierat.
16. Pri používaní a skladovaní zariadenia sa vyhýbajte vlhkých miest a zdrojov tepla. Výrobok obsahuje presné technické prvky, ktoré môžu stratiť svoju funkčnosť, ak navlhnú alebo budú vystavené príliš vysokej teplote.
17. Kontrola bezpečnosti: Nepoužívajte zariadenie, keď ste unavení, pretože jeho obsluha vyžaduje plnú koncentráciu. Ak používateľ nemá skúsenosti s obsluhou tohto typu zariadenia, používajte ho s veľkou opatrnosťou.

18. Nabíjací kábel USB by sa mal pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený napájací kábel, zástrčka, kryt a iné časti. Ak k takémuto poškodeniu dôjde, výrobok by sa nemal používať, kým nebude opravený.
19. Nepozerajte sa priamo na diódy zariadenia vyžarujúce svetlo.
20. Po zrážke alebo prudkom náraze vrtuľník starostlivo skontrolujte.
21. Odporúčania pre dospelých: Pre zaistenie bezpečnosti a zábavy pri hraní deťom starostlivo vysvetlite, ako produkt funguje a aké sú súvisiace opatrenia.

PRED POUŽITÍM VRTUĽNÍKA:
1. Zabezpečte odporúčaný priestor: viac ako 8 m (šírka) x 8 m (dĺžka) x 5 m (výška)
2. Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača a batéria vrtuľníka sú úplne nabité.
3. Skontrolujte, či sú batérie diaľkového ovládača a batéria vrtuľníka správne pripojené.

VRTUĽNÍK JE ZARIADENIE S KREHKÝM PUZDROM, VÝROBCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PORUCHY ALEBO POŠKODENIA VYPLÝVAJÚCE Z NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA. VŠETKY ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA V POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE SA MUSIA PRÍSNE DODRŽIAVAŤ.

VI POPIS PRODUKTU

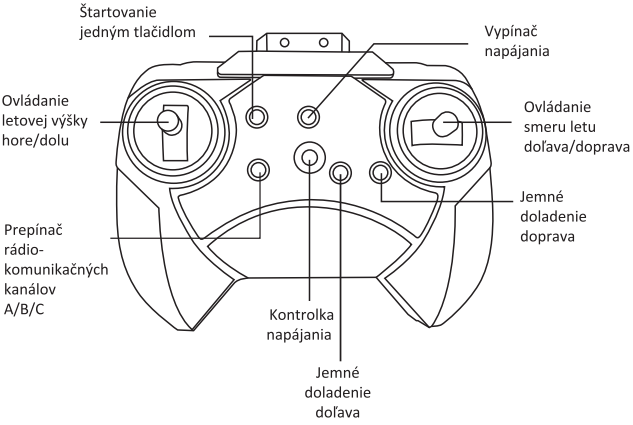



VII ČISTENIE A SKLADOVANIE ZARIADENIA

ČISTENIE:

- Utierajte suchou alebo jemne navlhčenou handričkou. Nechajte zaschnúť na suchom povrchu.
- Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

SKLADOVANIE:

- Po použití vypnite vrtuľník a diaľkový ovládač a vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu, zdrojom tepla.
- Na ochranu pred stratou jednotlivých častí sa odporúča skladovať výrobok v pôvodnom obale.

VIII LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA



Použité elektrické zariadenia sú druhotné suroviny - nevyhadzujte ich do nádob na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Žiadame o aktívnu pomoc pri šetrnom hospodárení s prírodnými zdrojmi a ochrane prírodného prostredia odovzdaním použitého zariadenia na zberné miesto druhotných surovín – použitých elektrických zariadení.

IX ZÁRUKA

Na uplatnenie reklamácie, je potrebné doručiť zakúpený produkt do Zákazníckeho centra v ktoromkoľvek obchode siete Biedronka. Otázky a problémy týkajúce sa fungovania výrobku prosím smerujte na nasledujúcu e-mailovú adresu: reklamacje@joinco.com.pl

1. Záruka na tento produkt je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné reklamovať zariadenie v mieste zakúpenia.
2. Za poškodený produkt sa považuje taký produkt, ktorý nespĺňa funkcie uvedené v návode na obsluhu, pričom príčinou tohto stavu je vnútorná vlastnosť zariadenia.
3. Oprávnený záruky je povinný doručiť zariadenie do Zákazníckeho centra v danom obchode na reklamáciu spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok, faktúra). Je tiež potrebné uviesť presný popis vady zariadenia.
4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, ktoré nevznikli vinou výrobcu alebo distribútora.
5. Záruka sa nevzťahuje na produkty, na ktorých boli vykonané pokusy opravu, úpravy alebo konštrukčné zmeny.
6. Záruka sa nevzťahuje na súčasti, ktoré sa prirodzene opotrebúvajú počas prevádzky.
7. Pri podávaní reklamácie je potrebné doručiť kompletné zariadenie, aby sa uľahčila verifikácia poruchy.
8. Servis vyvinie maximálne úsilie na dokončenie opravy do 21 dní. Táto lehota sa môže predĺžiť na 1 mesiac v prípade potreby zakúpenia náhradných dielov, ktoré nie sú v súčasnosti v servise k dispozícii.
9. Táto záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného tovaru v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 2014.121).
10. Rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Poľskej republiky a na výrobky zakúpené výlučne v sieti predajní Biedronka.

X VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI NOVÉHO PRÍSTUPU

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc Nového prístupu, preto bol označený značkou CE a bolo naň vydané vyhlásenie o zhode.

XI VYSVETLENIE SYMBOLOV

Symbol označuje, že v balení sa nachádza návod na použitie, ktorý si treba pred použitím prečítať.

Značka „Zelený bod“ na obale znamená, že dovozca finančne prispel na vybudovanie a prevádzku národného systému zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v súlade so zásadami vyplývajúcimi z poľskej legislatívy a legislatívy Európskej únie o obaloch a odpadoch z obalov.

Označenie kontajnera, do ktorého sa má obal vyhodiť - papier.

Označenie kontajnera, do ktorého sa má obal vyhodiť - plast/kov.

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Poľské zákony zakazujú miešať použité elektrické a elektronické zariadenia s iným odpadom pod hrozbou pokuty. Potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej manipulácie s odpadom z použitých elektronických zariadení, je možné predísť, ak je výrobok správne zlikvidovaný.

Použité, úplne vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať do špeciálne označených nádob, odovzdať do zberní špeciálneho odpadu alebo k predajcom elektrozariadení.



POZOR! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé diely. Nebezpečenstvo udusenia.



Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený - plochá lepenka.



Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený - polyetyléntereftalát (PET).



XII VYROBENÉ PRE

Výrobca:
Joinco Importaęao e Exportaęao,
Lda. Rua Ivone Silva n.º 6, 15.º piso
1050-124 Lisboa, Portugal
www.joinco.pt

Distribútor:
Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9,
02-677 Varšava, Poľsko
reklamacje@joinco.com.pl

Autorizovaný zástupca v Poľsku
Vyrobené v CLR

HELICÓPTERO

Modelo: 550B



MANUAL DE INSTRUÇÕES

As cores podem variar ligeiramente do produto apresentado nas ilustrações.

ÍNDICE

I INTRODUÇÃO 2
II ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2
III CONTEÚDO DA EMBALAGEM 3
IV UTILIZAÇÃO PREVISTA 3
V INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 6
VI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 7
VII LIMPEZA E ARRUMAÇÃO 8
VIII ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO 8
IX GARANTIA 9
X DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS NOVA ABORDAGEM 10
XI EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 10
XII FABRICADO PARA 11

I INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que a sua utilização será para si uma experiência agradável. Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual de instruções, em especial as instruções de utilização segura e as instruções de limpeza e armazenamento. Guarde este manual para o consultar quando utilizar o produto.

II ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Modelo: 550B
- Idade: 6+
- Material: ABS, PP, metal
- Número de lote: 585/26
- Alimentação:
-
  - Helicóptero: Bateria de iões de lítio 3,7 V ⎓ 200 mAh (bateria incluída)
  - Comando remoto: 4,5V ⎓, 3 x AA 1,5 V ⎓ (pilhas não incluídas)
- Limite superior da tensão de carga por célula: 4,20V
- Limite superior da temperatura de carga: 45°C
- Limite inferior da temperatura de carga: 0°C
- Alcance do comando remoto: até 20 metros.
- Tempo de voo contínuo com a bateria totalmente carregada: cerca de 6-7 minutos
- Tempo de carga da bateria: cerca de 30 minutos
- 2 canais – Cima/Baixo e 360 graus

III CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Após desembalar, verificar se todos os itens listados estão na embalagem. Depois de desembalar o aparelho, verificar se está a funcionar corretamente.

			
1 x Helicóptero	1 x Comando remoto	1 x Cabo de carga USB	1 x Manual de instruções

IV UTILIZAÇÃO PREVISTA

CUIDADO:
Para garantir medidas de segurança e condições de funcionamento adequadas, a instalação ou a substituição das pilhas deve ser efectuada por adultos.

1. Não deve utilizar simultaneamente pilhas novas e gastas, nem diferentes tipos de pilhas, como pilhas normais (por exemplo, de carbono-zinco) ou recarregáveis (por exemplo, de níquel-cádmio).
2. Não provocar curto-circuito nos pólos de alimentação. As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta. Se as pilhas forem mal utilizadas, podem explodir ou derramar.
3. Não provocar um curto-circuito nos terminais.
4. Nunca expor as pilhas a fontes de calor directas, tais como luz solar excessiva, radiador, fogo.
5. A bateria deste aparelho não é substituível. Se estiver danificada, não é possível substituí-la por uma nova. Para carregar a bateria, ligue-a a uma fonte de alimentação utilizando o cabo de acordo com as instruções da página 24.
6. Só podem ser utilizadas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
7. As pilhas devem ser substituídas se estiverem danificadas ou se houver derrame de eletrólito. Não desmontar as baterias. As pilhas gastas devem ser imediatamente retiradas.
8. Cuidado! Risco de explosão! Nunca deitar baterias para o fogo.
9. Se as suas mãos entrarem em contacto com o ácido da bateria, lave as mãos com água corrente. Se o electrólito entrar em contacto com os seus olhos, contacte um médico. Lavar imediatamente a pele e o vestuário em contacto com o eletrólito.
10. Retirar as pilhas se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo - aplica-se ao controlo remoto.
11. Não deitar as pilhas ou baterias usadas ou danificadas para o lixo, mas em recipientes especiais para pilhas e baterias usadas.
12. Não deve carregar pilhas que não são indicadas para recarga.
13. As pilhas a carregar devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto - aplica-se ao comando à distância.
14. Não desmontar, abrir ou destruir as pilhas ou baterias.
15. Evitar agitar as pilhas ou baterias.
16. Manter as pilhas e baterias afastadas de crianças e animais de estimação.
17. Em caso de ingestão da bateria, procurar imediatamente ajuda médica.
18. A ingestão pode provocar queimaduras, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves nas 2 horas seguintes à ingestão.
19. Manter as pilhas pequenas, que podem ser engolidas, longe do alcance das crianças.

20. Não utilizar um carregador que não seja o fornecido com o produto. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligar o cabo.
21. Utilizar apenas o dispositivo carregado. Se precisar de recarregar, seguir o manual de instruções.
22. Não utilizar o aparelho se este estiver a carregar.
23. Após um armazenamento prolongado das baterias e pilhas sem usar, pode ser necessário carregá-las para garantir a funcionalidade máxima.
24. As pilhas e baterias funcionam melhor à temperatura ambiente normal.

AVISO!
As pilhas usadas devem ser imediatamente deitadas fora. As pilhas novas e gastas devem ser armazenadas fora do alcance das crianças. Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas numa cavidade corporal, consulte imediatamente um médico.

PREPARAÇÃO PARA O VOO
1. Instalação / substituição das pilhas do comando remoto
2. Retirar a tampa das pilhas na parte de trás do comando remoto (Fig. A).
3. Inserir 3 pilhas "AA" no compartimento, colocar as pilhas de acordo com a sua polaridade correta (Fig. B). Não misturar pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas.
4. Colocar a tampa e fixar com o parafuso.


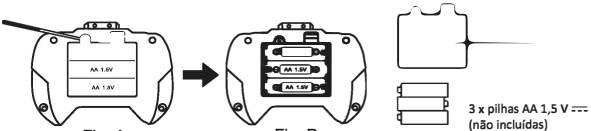


Fig. A Fig. B

Carga da bateria do helicóptero

1. Desligar a alimentação do helicóptero. Desligar sempre a alimentação durante a carga.
2. Ligar a bateria do helicóptero ao cabo e, em seguida, ligar à fonte de alimentação. Durante a carga, o LED acende-se a vermelho.
3. Quando a carga estiver concluída, o LED acende-se a verde. A carga completa da bateria é suficiente para aproximadamente 6-7 minutos de voo de helicóptero.

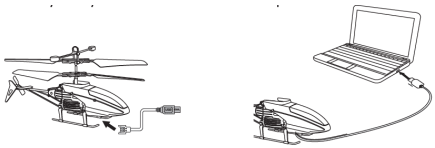

Nota: O cabo de carga USB pode ser ligado à maioria dos carregadores de smartphones, fontes de alimentação móveis ou à interface USB dos automóveis. A tensão na interface USB é de 5 V ±0,5 V. (A corrente não deve ser superior a 2 A).

Conselhos:

1. Utilizar a bateria e o cabo USB originais por razões de segurança.
2. O tempo de voo por carga da bateria pode ser reduzido quando se voa em condições climatéricas frias.
3. Manter a bateria afastada de objectos afiados que a possam perfurar para evitar o risco de explosão e incêndio.
4. O LED pisca continuamente quando o nível de carga da bateria está baixo.
5. Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a pelo menos uma vez de três em três meses se não a utilizar durante muito tempo.

Orientações sobre o aviso de nível de carga da bateria baixo do helicóptero:
quando o helicóptero entra num estado de alarme de nível de carga baixa, a luz na caixa do helicóptero pisca lentamente. Isto significa que as baterias se esgotaram e que o helicóptero deve regressar imediatamente.

GUIA DE VOO

Associar o helicóptero ao piloto

1. Carregar a bateria do helicóptero e instalar as pilhas do comando remoto. Ligar a alimentação do helicóptero e definir a mesma frequência no comando remoto e no helicóptero.
2. Colocar o helicóptero na posição horizontal sobre uma superfície plana, com a cauda virada para si e o nariz na direção do voo planeado.
3. Colocar o interrutor de alimentação do comando remoto na posição ON. Aguardar até que os dispositivos se emparelhem automaticamente. Quando a luz indicadora se acender, isso significa que os dispositivos foram emparelhados e que o comando remoto funcionará corretamente.

Descolagem e mudança de altitude

1. Premir o botão de função no comando (DESCOLAGEM COM UM SÓ BOTÃO) e o helicóptero irá ligar-se automaticamente e elevar-se suavemente no ar.
2. Para controlar a altitude, mover suavemente a alavanca esquerda do comando remoto para cima e o helicóptero subirá. Soltar a alavanca fará com que o helicóptero desça gradualmente.
3. Os movimentos do piloto-operador devem ser suaves e delicados para manter a estabilidade do voo. Mudanças rápidas podem levar à perda de direção.

Mudança de direção durante o voo

1. Para mudar a direção do voo, mover suavemente a alavanca direita do comando remoto.
2. Se mover a alavanca para a esquerda, o helicóptero roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Se mover a alavanca para a direita, o helicóptero roda no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Os movimentos do piloto-operador devem ser suaves e delicados para manter a estabilidade do voo. Mudanças rápidas podem levar à perda de direção.

Mudança de canal de rádio entre o comando e o helicóptero.

Evitar interferências:
Se tiver mais do que um helicóptero ou estiver a jogar com alguém por perto, a seleção de canais diferentes (A, B, C) impede que um comando controle vários helicópteros ao mesmo tempo.

Permite controlar vários helicópteros em simultâneo, cada um num canal diferente.
Repor ligação:
Se o helicóptero não responder aos comandos, a mudança de canal (por exemplo, de A para B e depois de volta para A) pode reiniciar a comunicação.

V INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ler atentamente o manual de instruções antes da utilização e seguir rigorosamente as instruções nele contidas quando utilizar o produto. Guardar o manual de instruções, pois contém informações importantes. O manual também está disponível eletronicamente no seguinte endereço eletrónico: info@joinco.com.pl.

AVISO! Utilizar sempre o brinquedo longe dos olhos e do rosto!
Avisos! Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Peças pequenas. Risco de asfixia. Este brinquedo emite flashes que podem provocar epilepsia em pessoas sensíveis.


1. Produto destinado a crianças com mais de 6 anos de idade.
2. As crianças devem utilizar o produto sempre sob a supervisão de um adulto.
3. Manter os acessórios, tais como hélices e cabos USB, longe do alcance das crianças, pois existe o risco de os engolir.
4. A montagem e a substituição das hélices devem ser realizadas por um adulto.
5. Quando não estiver a ser utilizado, guardar o produto na sua embalagem original, fora do alcance das crianças.
6. A bateria e as pilhas não devem ser armazenados perto de fontes de calor (fogo, aparelhos de aquecimento elétricos, etc.), pois isso pode danificar o produto e as suas funções.
7. Evitar os locais onde o tráfego na zona aérea é proibido por lei, por exemplo, aeroportos, zonas militares, etc.
8. Se forem detectados danos e se houver suspeita de avaria, não utilizar o aparelho. Se detetar quaisquer defeitos ou avarias, parar de utilizar o produto.
9. O helicóptero deve estar sempre à vista durante a utilização.
10. Não deixar o helicóptero ligado sem vigilância.
11. Não é permitido aproximar os dedos, o rosto ou os olhos das hélices (rotores) em movimento do helicóptero. Manter as mãos, o cabelo e o vestuário largo afastados do produto para evitar ferimentos.
12. Não direcionar o helicóptero para os seus olhos, os de outras pessoas ou de animais.
13. O helicóptero pode causar danos graves, pelo que deve evitar áreas com muita gente quando utilizar o produto. Um acidente pode ser causado por uma montagem e comando incorrectos, bem como por danos no helicóptero ou no piloto. Os utilizadores devem estar conscientes do potencial de danos e utilizar este produto com precaução.
14. Evitar obstáculos e grandes concentrações de pessoas. Uma vez que a velocidade de voo e funcionamento do helicóptero podem, por vezes, ser instáveis, utilize-o num local afastado de multidões, edifícios altos, linhas de alta tensão e evite o mau tempo (chuva, vento, tempestade, etc.). A utilização incorreta pode provocar ferimentos no utilizador do produto e colocar em risco as pessoas que se encontrem nas proximidades.
15. Utilizar o produto sempre longe do alcance de outras pessoas e animais.
16. Ao utilizar e armazenar o aparelho, evitar áreas húmidas e fontes de calor. O produto contém componentes técnicos de precisão que podem perder a sua funcionalidade se ficarem húmidos ou forem sujeitos a calor excessivo.
17. Verificação da segurança Não utilizar o aparelho quando estiver cansado, pois o seu comando exige uma concentração total. Se o utilizador não tiver experiência com este tipo de dispositivo, este deve ser utilizado com muita cautela.


18. O cabo de carga USB deve ser verificado regularmente para detetar possíveis danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa e noutras peças; se tais danos ocorrerem, o produto não deve ser utilizado até ser reparado.
19. Não olhar diretamente para os LEDs luminosos do aparelho.
20.Verificar cuidadosamente o helicóptero após um acidente ou impacto violento.
21. Recomendações para adultos: Para garantir a segurança e a diversão durante o jogo, explique cuidadosamente às crianças o funcionamento do produto e as precauções a tomar.

ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR O HELICÓPTERO:
1. Prever o espaço recomendado: mais de 8 m (L) x 8 m (C) x 5 m (A).
2. Assegurar que as pilhas do comando remoto e a bateria do helicóptero estão totalmente carregadas.
3. Verificar se as pilhas do comando remoto e a bateria do helicóptero estão corretamente ligadas.

O HELICÓPTERO É UM DISPOSITIVO DELICADO, O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER AVARIAS OU DANOS RESULTANTES DE UMA UTILIZAÇÃO INCORRETA. TODAS AS RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DEVEM SER RIGOROSAMENTE RESPEITADAS.

VI DESCRIÇÃO DO PRODUTO

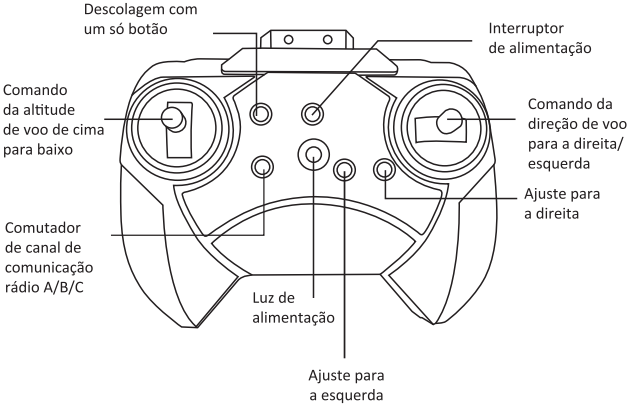

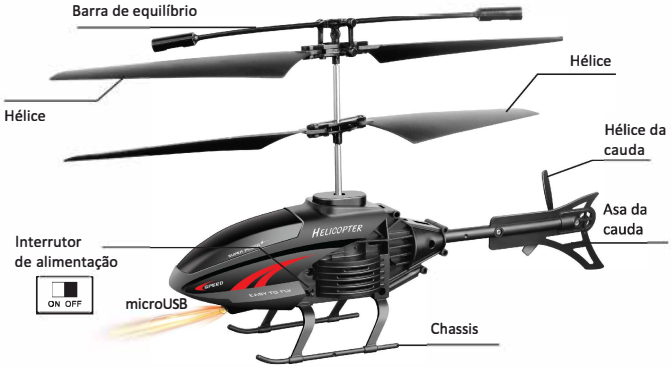

VII LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

LIMPEZA:

- Limpar com um pano seco ou ligeiramente húmido. Deixar secar numa superfície seca.
- Não mergulhe em água ou outros líquidos.

ARRUMAÇÃO:

- Após a utilização, desligar o helicóptero e o comando remoto, retirar as pilhas do comando remoto.
- Não expor o produto à luz solar direta, a uma fonte de calor.
- Para evitar a perda de peças individuais, recomenda-se que o produto seja guardado na embalagem original.

VIII ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO

Os resíduos de equipamentos elétricos são uma matéria-prima secundária - não os deite no lixo doméstico, pois podem conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o ambiente! Ajude ativamente a conservar os recursos naturais e a proteger o ambiente, entregando o seu dispositivo usado a um ponto de recolha de materiais recicláveis - equipamentos elétricos usados.

IX GARANTIA

A garantia deste produto é válida pelo tempo que está na lei. No caso de mau funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser colocado na embalagem original.

1. Este produto possui uma garantia do tempo estipulado na lei a partir da data de compra. Se for detetado um defeito, o produto deve ser levado ao local de compra.
2. Um produto defeituoso é um produto que não cumpre as funções indicadas no manual de instruções e cuja causa é uma propriedade intrínseca do produto.
3. O beneficiário da garantia é obrigado a entregar o produto na loja de compra para reclamar o produto, acompanhado do comprovativo de compra (recibo, fatura). Além disso, deve ser indicada uma descrição detalhada do defeito do produto.
4. A garantia não cobre os danos mecânicos que não sejam da responsabilidade do fabricante ou do distribuidor.
5. A garantia não se aplica a produtos em que tenham sido efetuadas tentativas de reparação, alteração ou mudanças de estrutura.
6. Os componentes sujeitos a desgaste natural durante o funcionamento não estão cobertos pela garantia.
7. Ao fazer uma reclamação, o produto completo deve ser entregue para facilitar a verificação de falhas.
8. O serviço de reparação esforçar-se-á por concluir a reparação no menor prazo possível. Este prazo pode ser prolongado até ao tempo estipulado por lei no caso de dificuldade na reparação ou ser necessário adquirir peças.
9. O âmbito da proteção da garantia aplica-se ao território polaco e a produtos adquiridos exclusivamente na cadeia de lojas do Grupo Jerónimo Martins.

X DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS NOVA ABORDAGEM

Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da Nova Abordagem, pelo que foi marcado com a marcação CE e foi emitida uma declaração de conformidade para o mesmo.

XI EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Este símbolo indica que existe um manual de instruções juntamente com o produto, que deve ser lido antes da sua utilização.



A marca registada "Ponto Verde" na embalagem significa que o importador contribuiu financeiramente para a construção e funcionamento de um sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens, de acordo com os princípios decorrentes da legislação polaca e da União Europeia sobre embalagens e resíduos de embalagens.



Este símbolo indica que a embalagem e as instruções devem ser descartadas - papel.



Este símbolo indica que a embalagem e as instruções devem ser descartadas - plástico/metal.



Este símbolo indica que o produto não pode ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos. A legislação polaca proíbe, sob pena de multa, a combinação de equipamentos elétricos e eletrónicos usados com outros resíduos. As potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana que podem resultar de um manuseamento inadequado dos resíduos gerados por equipamentos eletrónicos usados podem ser evitadas se o produto for descartado corretamente.



Descarte pilhas usadas e completamente descarregadas, bem como pilhas recarregáveis, num contentor especialmente identificado, ou entregue-as em pontos de recolha de resíduos especiais, ou a um vendedor de eletrodomésticos.



AVISO! Não adequado para crianças com menos de 36 meses.
Peças pequenas. Perigo de asfixia.



Marcação do material de embalagem - cartão plano.



Marcação do material de embalagem - tereftalato de polietileno (PET).



XII FABRICADO PARA

Produtor:
Joinco Importaęao e Exportaęao, Lda.
Rua Ivone Silva n.° 6, 15.° piso
1050-124 Lisboa, Portugal
www.joinco.pt

Distribuidor:
Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9,
02-677 Warszawa, Polska
reklamacje@joinco.com.pl

Representante Autorizado na Polónia
Fabricado na RPC