Hoffen





CZAJNIK ELEKTRYCZNY | JARRO ELÉTRICO
MODEL / MODELO: LL-8822

INSTRUKCJA OBSŁUGI | MANUAL DE INSTRUÇÕES



CZAJNIK ELEKTRYCZNY
MODEL: LL-8822

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.
Instrukcja dotyczy dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3
2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 3
3. DANE TECHNICZNE 3
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 3
5. OBJAŚNIANIE SYMBOLI 7
6. BUDOWA 8
7. ZESTAW ZAWIERA 9
8. UŻYTKOWANIE 9
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 10
10. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 11
11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 11
12. GWARANCJA 11
13. WYPRODUKOWANO DLA 11

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania.
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Niniejszy czajnik jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania wody. Nie podgrzewaj innych płynów w czajniku.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE

Model: LL-8822
Nr partii: 639/25
Napięcie zasilania: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Moc znamionowa: 1850-2200 W
Pojemność: 1,7 litra

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie do bezpiecznego

korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem.

- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie do bezpiecznego korzystania z urządzenia i ryzyka związanego z użytkowaniem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Jeżeli czajnik jest przepełniony, wrząca woda może wydostać się poza urządzenie.
- Urządzenie nie powinno być zanurzane w wodzie podczas czyszczenia.

- Powierzchnię urządzenia należy czyścić zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 9. Czyszczenie i konserwacja.
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, takich jak: w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach agroturystycznych; przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; w obiektach typu „bed and breakfast".
- **OSTRZEŻENIE:** Nie otwieraj pokrywy podczas gotowania wody.
- **UWAGA:** Pokrywa musi być zamknięta, aby wydostająca się para była kierowana przez dzióbek, w przeciwną stronę niż uchwyt.
- Czajnik może być używany wyłącznie na dołączonej podstawie.
- **OSTRZEŻENIE:** Istnieje ryzyko urazu, gdy urządzenie nie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zapobiegaj przypadkowemu rozlaniu się wody na wtyk połączeniowy czajnika na podstawie.
- Powierzchnia grzejna urządzenia może pozostać gorąca po użyciu.

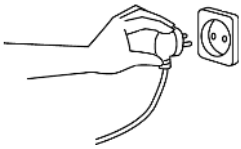
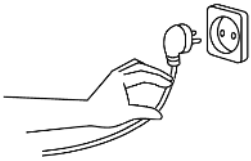
Podczas używania czajnika należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

1. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję przed uruchomieniem czajnika.
2. Przed podłączeniem czajnika należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia (na czajniku i podstawie) odpowiada napięciu w sieci. W przypadku niezgodności napięcia prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą i nieużywanie czajnika.
3. Należy wyłączyć czajnik wyłącznikiem oraz wyciągnąć przewód z gniazda zasilania przed napełnianiem, opróżnianiem lub czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie jest używane.
4. Nie nalewać wody powyżej wskaźnika poziomu maksymalnego, ponieważ woda podczas wrzenia może się wydostawać na zewnątrz. Napełniać czajnik tylko zimną wodą.
5. Aby uniknąć pożaru, nie uruchamiać urządzenia w przypadku unoszenia się oparów środków wybuchowych i/lub łatwopalnych. Podobnie też nie stawiać czajnika na palniku gazowym lub elektrycznym ani w gorącym piekarniku, ani w pobliżu takich urządzeń.
6. Nie wolno umieszczać przewodu tak, aby zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
7. Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu oraz porażenia prądem.
8. W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki albo wadliwego działania lub uszkodzenia urządzenia wskutek upadku należy oddać całe urządzenie do sklepu w celu przeglądu, naprawy lub regulacji.
9. Nie dotykać powierzchni gorącego czajnika, z wyjątkiem uchwytu i przycisku.
10. Podczas działania czajnika nie zbliżać twarzy do dzióbka, gdyż wydostająca się para może być niebezpieczna.
11. Jeżeli czajnik stoi na drewnianym meblu, należy stosować podkładkę, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni mebla.
12. Aby uniknąć poparzenia, zawsze należy pilnować, aby pokrywa była odpowiednio zamknięta przed uruchomieniem urządzenia.
13. Unoszenie pokrywy podczas gotowania grozi poparzeniem.
14. Gdy czajnik jest gorący, pokrywę należy unosić i zamykać ostrożnie.
15. Trzymając czajnik z gorącą wodą, należy zachować najwyższą ostrożność. Nigdy nie podnosić czajnika w sposób inny niż korzystając z uchwytu.
16. Nie włączać czajnika, kiedy jest pusty.
17. Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno zanurzać czajnika, jego podstawy ani przewodu w żadnej cieczy.
18. Nie wolno napełniać czajnika powyżej poziomu maksymalnego, ponieważ może to uszkodzić produkt albo spowodować jego niestabilne działanie.
19. Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, należy regularnie czyścić czajnik i usuwać kamień lub osad z dna.
20. Trzeba uważać, aby nie przebić urządzenia ostrym przedmiotem.

Ochrona przewodu zasilającego

W celu uniknięcia jakichkolwiek usterek urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzeń ciała, należy zastosować się do następujących zasad:

- Przewód zasilający należy trzymać z dala od urządzeń grzewczych.
- Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy lub wymiany przewodu zasilającego. Może dokonać tego jedynie wykwalifikowany specjalista.
- Wtyczki zasilania głównego używa się do odłączania urządzenia. Wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Nie należy podłączać lub przełączać urządzenia, kiedy jest ono włączone.
- Nie należy przeciążać gniazdek z kilkoma wejściami oraz rozgałęziaczy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie z gniazdka.
- Przy podłączaniu lub odłączaniu przewodu zasilającego należy mocno trzymać za wtyczkę, jak na rysunku poniżej.

Poprawnie	Niepoprawnie
	

Okres nieużytkowania

Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Należy pamiętać jednak o odczekaniu kilku minut, aby urządzenie mogło się schłodzić. Jeśli pozostawia się urządzenie na dłuższy czas, należy odłączyć je z gniazdka.

5. OBJAŚNIANIE SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

	Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.
	Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.
FOLIA PLASTIK/METAL	Oznaczenie kontenera, do którego powinna być wyrzucona folia – plastik/metal.
KARTON PAPIER	Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – papier.
SEGREGUJ ODPADY	Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
20 PAP	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.

6. BUDOWA



7. ZESTAW ZAWIERA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.
1 x czajnik z podstawą zasilającą
1 x instrukcja obsługi

8. UŻYTKOWANIE

PRZED UŻYCIEM CZAJNIKA
Jeżeli używasz czajnika po raz pierwszy, zaleca się oczyszczenie go poprzez dwukrotne zagotowanie w nim pełnego zbiornika wody, a następnie wylanie wody. Powierzchnię należy przetrzeć zwilżoną ściereczką.

UWAGA: Maksymalna pojemność czajnika wynosi 1,7 l.

1. Aby napełnić czajnik, zdejmij go z podstawy zasilającej, otwórz pokrywę, naciskając przycisk, wlej pożądaną ilość zimnej wody, a następnie zamknij pokrywę. Czajnik może być również napełniony przez dzióbek. Poziom wody nie powinien przekraczać poziomu oznaczonego MAX ani spaść poniżej poziomu 0,5 L. Poziom MAX jest widoczny wewnątrz czajnika.

UWAGA: Nie napełniaj czajnika powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ woda może się wylać przez dzióbek podczas gotowania. Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamknięta przed podłączeniem do gniazda zasilania.

1. Ustaw czajnik na podstawie zasilającej.
2. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania. Po przestawieniu przełącznika (włącznika) w dół, dioda LED na przełączniku zaświeci się na niebiesko. Następnie zacznie się gotowanie wody. Czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody. W dowolnym momencie można przerwać gotowanie wody poprzez ustawienie przełącznika do góry. Jeśli chcesz zagotować wodę jeszcze raz, ponownie ustaw przełącznik w dół.

UWAGA: Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta podczas gotowania wody.
1. Podnieś czajnik z podstawy zasilającej, a następnie nalej wodę.

UWAGA: Obsługuj czajnik uważnie podczas nalewania wody, ponieważ wrząca woda może oparzyć.
2. Czajnik nie rozpocznie ponownego podgrzewania, jeżeli przełącznik nie zostanie ponownie włączony. Nieużywany czajnik może stać na podstawie zasilającej.

Uwaga: Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie, kiedy czajnik nie jest używany.
OSTRZEŻENIE: Nie podnosić pokrywy, kiedy woda się gotuje.

UWAGA: Pokrywa musi być zamknięta, aby wydostająca się para była kierowana przez dzióbek, w przeciwną stronę niż uchwyt.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania.
Nie zanurzaj czajnika, przewodu zasilania ani podstawy zasilania w wodzie, ani nie dopuszczaj do kontaktu tych elementów z wilgocią.
Przecieraj zewnętrzną część korpusu zwilżoną ściereczką lub środkiem czyszczącym. Nie używaj trujących środków czyszczących.
UWAGA: Nie używaj chemicznych środków i środków do czyszczenia stali, drewna oraz środków ścierających do czyszczenia zewnętrznej części czajnika, aby uniknąć utraty połysku.
Przewód zasilający może być zwinięty pod spodem czajnika, kiedy nie jest używany lub gdy jest przechowywany.
Z czajnika należy w regularnych okresach usuwać kamień, ponieważ znajdujące się w wodzie kranowej substancje mineralne osadzają się na dnie czajnika, zmniejszając jego wydajność. Możesz korzystać z dostępnych na rynku preparatów do usuwania kamienia. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcją na jego opakowaniu. Możesz również użyć białego octu. W takim przypadku postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wlej do czajnika 3 filiżanki białego octu, a następnie dodaj tyle samo wody.
2. Następnie wylej mieszaninę z czajnika i napełnij czajnik czystą wodą. Zagotuj wodę, a następnie ją wylej. Powtarzaj kilka razy do momentu wypłukania zapachu octu. Wszystkie plamy pozostałe wewnątrz dzióbka można usunąć, ścierając wilgotną ściereczką.

PRZECHOWYWANIE:

1. Urządzenie należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci i promieni słonecznych. Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy umieścić je w oryginalnym opakowaniu i przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu. Przewód zasilania można zwinąć w podstawie czajnika.

TRANSPORT:

2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

NAPRAWA:

3. Urządzenie nie posiada części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjaliście. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia.

10. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

CE

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej LVD, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

12. GWARANCJA

Produkt posiada 3 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL



JARRO ELÉTRICO
MODELO: LL-8822

As cores do aparelho podem diferir ligeiramente das cores apresentadas nas ilustrações.
Estas instruções aplicam-se aos jarros nas 2 versões de cor: branco e preto.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO **13**
2. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO **13**
3. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS **13**
4. INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA **13**
5. SÍMBOLOS **17**
6. DESCRIÇÃO DO APARELHO **18**
7. CONTEÚDO DA EMBALAGEM **19**
8. UTILIZAÇÃO **19**
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO **20**
10. ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS **21**
11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS **21**
12. GARANTIA **21**
13. PRODUZIDO PARA **21**

1. INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha. Este aparelho irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de o colocar em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.
Guarde este manual para servir de referência quando utilizar o produto.

2. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para aquecer água. Não aqueça outros líquidos no jarro elétrico.
- O aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica e interna, não podendo ser utilizado para fins profissionais. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e, portanto, perigosa.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes da utilização indevida do aparelho.

3. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: LL-8822
Nr. de lote: 639/25
Tensão de alimentação: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Potência: 1850-2200 W

4. INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA



Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o aparelho. Siga rigorosamente as instruções deste manual durante o funcionamento do aparelho. Por favor guarde o manual e a embalagem para referência futura uma vez que contém informações importantes. Tenha cuidado ao utilizar o aparelho elétrico e, em particular, siga as seguintes precauções:
O manual de instruções está também disponível em www.joinco.pt

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. A limpeza e manutenção não devem ser feitas

por crianças com idade inferior a 8 anos e sem supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças com idade inferior a 8 anos e sem supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou pessoas qualificadas de forma a evitar riscos.
- Se o jarro ficar cheio demais, existe o risco de derrames de água a ferver.
- Nunca mergulhe o aparelho em água durante a limpeza.
- A superfície do aparelho deve ser limpa de acordo com as informações apresentadas na seção „9. Limpeza e manutenção”.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser

responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.

- Este aparelho pode ser utilizado em casa e em locais similares, tais como: copas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; em casas de turismo rural; em quartos de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais e em alojamentos com serviço de quarto e pequeno-almoço.
- **AVISO:** A tampa nunca deve ser aberta durante o funcionamento, sob o risco de queimaduras graves e sob o risco do aparelho não se desligar automaticamente.
- **ATENÇÃO:** A tampa deve ser fechada para permitir que o vapor seja direcionado pelo bocal para longe da pega.
- **AVISO:** Não utilize uma unidade base diferente da fornecida.
- **AVISO:** O aparelho deve ser utilizado somente para o fim a que se destina, sob o risco de acidentes.
- As superfícies do aparelho podem ficar quentes durante e após a utilização.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos elétricos deve seguir precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

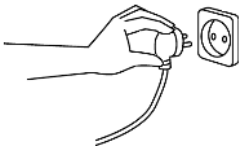
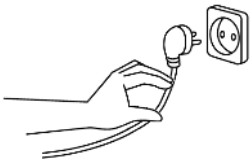
1. Leia este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique na etiqueta de especificações técnicas se a corrente elétrica corresponde à rede elétrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho e no adaptador. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um eletricista qualificado.
3. Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de limpeza, arrumação ou enchimento, certifique-se de que o aparelho está desligado no botão ligar/desligar e na fonte de alimentação. Deixe o aparelho arrefecer antes de colocar ou retirar peças e antes de o limpar.
4. Para evitar o derrame de água a ferver com risco de queimaduras graves, o nível de água não deve exceder a marca "MAX" (máximo) impressa no jarro. Caso o nível de água esteja acima do nível máximo pode haver derrames e salpicos de água a ferver.
5. Para evitar o risco de incêndio, nunca ligue o aparelho num ambiente com explosivos aerotransportados e / ou vapores inflamáveis. Nunca coloque o jarro sobre um queimador a gás ou elétrico, dentro de um forno quente ou próximo a tais dispositivos.
6. O cabo de alimentação não deve ficar pendurado de uma mesa, na borda da bancada, nem deve tocar em superfícies quentes.
7. Nunca puxe o cabo para desligar o aparelho da tomada, pois isso pode causar danos ao cabo ou o risco de choque elétrico.
8. Em caso de danos no cabo de alimentação ou na ficha, ou caso o aparelho apresente um funcionamento defeituoso ou danos devido a quedas, todo o aparelho deve ser devolvido à loja para revisão, reparação ou ajuste.
9. Enquanto o jarro estiver em funcionamento, não coloque o rosto perto do bico de saída de vapor, pois o aumento do vapor pode ser perigoso.
10. Se ao jarro estiver sobre um móvel de madeira, deve-se usar uma proteção anti-aquecimento para evitar danos na superfície do móvel. Para evitar queimaduras, verifique sempre se a tampa está bem fechada antes de ligar o aparelho.
11. Abrir a tampa enquanto a água está a ferver pode resultar em queimaduras.
12. Quando o jarro estiver quente, levante e feche a tampa com cuidado.
13. Deve ter cuidado ao segurar o jarro com água quente no interior. Nunca segure o jarro por outro local que não a pega.
14. Não ligue ao jarro quando estiver vazio.
15. Para evitar o risco de eletrocussão, nunca mergulhe o jarro, a sua base ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido.
16. Não encha o jarro acima do nível máximo, pois pode danificar o aparelho ou torná-lo instável.
17. Para garantir que o aparelho está a funcionar corretamente, proceda à sua limpeza regularmente e remova qualquer resíduo da base.
18. Não perfure o aparelho com um objeto pontiagudo.

Proteção do cabo de alimentação

Para evitar danos ao aparelho, eletrocussão, incêndio ou lesões corporais, as seguintes

regras devem ser seguidas:

- Mantenha o cabo de alimentação afastado de aparelhos de aquecimento.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não tente reparar ou trocar o cabo de alimentação sozinho. Isso deve ser feito por um especialista qualificado.
- A ficha do aparelho é utilizada para o desligar da fonte de alimentação, pelo que deve estar facilmente acessível.
- Não ligue ou desligue o aparelho quando este estiver ligado no botão ligar/desligar.
- Não sobrecarregue tomadas com a ligação de vários aparelhos ou extensões.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação durante tempestades.
- Para ligar ou desligar a ficha do aparelho da tomada de parede, segure a ficha com segurança e puxe-a.

Correto	Incorreto
	

Quando o aparelho não estiver a ser utilizado

Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada. Lembre-se de esperar alguns minutos para que o aparelho arrefeça. Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, desligue-o da tomada.

5. SÍMBOLOS



Este símbolo informa o utilizador que a embalagem inclui um manual de instruções que deve ser lido antes de utilizar o aparelho.



A marca „Ponto Verde" colocada na embalagem significa que o importador deu uma contribuição financeira para a construção e operação do sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens de acordo com os princípios resultantes das disposições de Portugal e da União Europeia relativos à legislação sobre embalagens e resíduos de embalagens.

O produto destina-se ao contacto com alimentos.

Para utilização no interior da habitação.

Este símbolo de deposição seletiva indica que os componentes da embalagem feitos em plástico ou metal devem ser colocados no ecoponto de cor amarela, destinado à colocação desses materiais.

Este símbolo de deposição seletiva indica que os componentes da embalagem feitos em cartão ou papel devem ser colocados no ecoponto de cor azul, destinado à colocação desses materiais.

Os elementos de embalagem devem ser descartados em recipientes apropriados.

Designação do material de embalagem - papelão ondulado.

6. DESCRIÇÃO DO APARELHO



7. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos os elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, verifique se está a funcionar corretamente. Conteúdo:
1 x jarro elétrico
1 x manual de instruções

8. UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi retirado antes de utilizar o aparelho, incluindo autocolantes ou plásticos.
Para remover quaisquer resíduos de fabrico e de forma a limpar o aparelho, utilize-o primeiramente 1 a 2 vezes consecutivas, desperdiçando a água. Limpe a parte exterior com um pano ligeiramente húmido e depois com um pano limpo e seco.

ATENÇÃO: A capacidade máxima do jarro é de 1,7 L.

1. Para encher o jarro com água, retire-o da base de alimentação, abra a tampa através do botão, encha o jarro com o volume desejado de água fria e feche a tampa. É também possível encher o jarro pelo bico. O nível da água não deve exceder o nível MÁX indicado ou ficar abaixo do nível de 0,5 L. O nível MAX é indicado no interior do jarro.

ATENÇÃO: Nunca encha o jarro acima do nível máximo, pois a água pode derramar pelo bico durante a fervura. Certifique-se de que a tampa está bem fechada antes de conectar o aparelho a uma tomada elétrica.

2. Coloque o jarro sobre a base de alimentação.
3. Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica. Pressione o botão ligar/desligar para baixo. A luz LED do botão acende na cor azul. O processo de aquecimento da água é iniciado. Quando a água atinge o ponto de ebulição, o jarro desliga-se automaticamente. É possível interromper o processo de aquecimento de água a qualquer momento pressionando o botão ligar/desligar para cima. Se pretender reaquecer a água, pressione o botão ligar/desligar para baixo mais uma vez.

ATENÇÃO: Certifique-se de que a tampa está fechada durante o aquecimento da água.

4. Retire o jarro da base de alimentação.

ATENÇÃO: Preste especial atenção ao despejar água ou corre o risco de se queimar com a água a ferver.

5. O jarro não será reiniciado até que o interruptor seja ligado novamente. Quando não estiver a ser utilizado, o jarro pode permanecer no suporte de alimentação.

ATENÇÃO: Quando o jarro não estiver a ser utilizado, lembre-se de desconectá-lo da fonte de alimentação.
AVISO: Nunca abra a tampa quando a água estiver a ser aquecida.

ATENÇÃO: A tampa deve ser fechada para permitir que o vapor seja direcionado pelo bico para longe da pega.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para proceder à limpeza do aparelho, desligue-o sempre da fonte de alimentação e permita que arrefeça por completo.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou quaisquer outros líquidos e mantenha-o afastado da humidade.
A superfície do jarro pode ser limpa com um pano húmido e seca com um pano macio e seco. Não utilize agentes de limpeza abrasivos
ATENÇÃO: Não use produtos químicos, esfregões em aço, produtos para limpeza de madeira ou agentes abrasivos para limpar o interior ou o exterior do jarro, pois eles podem danificar a superfície brilhante.
Quando o jarro não estiver em uso ou armazenada, pode enrolar o cabo de alimentação por baixo da base do aparelho.
O jarro deve ser limpo e descalcificado, pois as substâncias minerais contidas na água da torneira tendem a depositar-se no fundo do jarro e a reduzir seu o desempenho. Pode usar descalcificantes próprios para este tipo de aparelhos disponíveis no mercado. Nesses casos, siga as instruções apresentadas na embalagem. Pode também usar vinagre branco para descalcificar. Nesses casos, siga as instruções apresentadas a seguir.
1. Encha o jarro com 3 chávenas de vinagre branco e, em seguida, com 3 chávenas de água e deixe repousar.
2. Despeje a solução do jarro e encha-o com água limpa. Ferva água e despeje-a. Repita até não sentir mais o cheiro do vinagre. Todas as manchas dentro do bico podem ser removidas com um pano húmido.

ARMAZENAGEM:

1. Armazene o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de calor ou da luz solar direta. Caso verifique que não vai utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, recomenda-se que este seja colocado dentro da embalagem original e guardado num local fechado. Pode enrolar o cabo de alimentação na base.

TRANSPORTE:

2. Proteja o aparelho de vibrações e choques durante o transporte.

REPARAÇÃO:

3. Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre a um profissional credenciado para reparações. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um profissional qualificado.

10. ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS



De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a diretiva.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

CE

Este aparelho está em conformidade com os requisitos da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e da Diretiva de Baixa Tensão (LVD) e, como tal, possui a marcação CE e detém a declaração de conformidade com as normas europeias.

12. GARANTIA

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser colocado na embalagem original.

13. PRODUZIDO PARA

Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Ivone Silva 6, 15º piso
1050-124 Lisboa
VAT: 507 191 765
www.joinco.pt / portugal@joinco.pt
Fabricado na China

Hoffen